Notice de pose
Rideau moteur prise directe sur flasque

Document réservé aux installateurs

Edition 01-05-2022 - CON001028

www.isea-france.com
2110 Avenue de Saint Jean – 38360 NOYAREY – Tel. : 04 76 53 99 99

Sommaire

AVERTISSEMENT 3
Certification A2P 5
Matériel nécessaire 10
Liste de colisage 11
Montage des coulisses 60x70 & 80x80 12
Fixation des joints (en option) 12
Fixation des tulipes 13
Pose des coulisses et des flasques 14
Préparation des flasques 14
Fixation du palier 15
Montage des flasques à l'aide des équerres 16
Fixation des coulisses 17
Pose de l'axe 20
Pose du tablier 21
Fixation des sabots nylon et des crochets anti-tempêtes (options) 23
Fixation des sabots nylons (option) 24
Mise en place du tablier par le côté 25
Réglage des fins de courses 28
Branchements 29
Changement de la manœuvre de secours 29
Finitions 30
Branchement de l'alimentation du moteur en 220 V Monophasé 31
Branchement platine WS900 avec une boîte à 3 boutons 32
Branchement platine WS900 avec une boîte à 2 boutons 33

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

AVERTISSEMENT

Avant la mise en œuvre, veuillez lire les instructions de sécurité ci-jointes. Le non-respect de ces instructions annule la responsabilité ISEA et la garantie du produit.
La société ISEA ne peut être tenu responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.

Ce manuel est destiné à des installateurs professionnels.

Toutes les opérations d'installations, de mise en service, les travaux de réglage, d'entretien et de service après-vente devront exclusivement être effectués par du personnel qualifié et formé.
Une personne qualifiée et formée, est une personne de formation appropriée et qualifiée de par ses connaissances et son expérience pratique, et ayant les instructions nécessaires pour effectuer l'installation correctement et en toute sécurité.

Les informations données dans ce manuel sont destinées à l'usage unique des professionnels et ne doivent pas être intégrées à la documentation destinée à être transmise au propriétaire.

Il vous appartient de choisir le type de fixation adaptée au gros œuvre et de dimensionner celle-ci en fonction du support.

L'exécution des travaux en hauteur doit s'effectuer en priorité à partir d'un plan de travail conçu, construit et équipé de manière à garantir la santé et la sécurité des travailleurs, et dans des conditions de travail ergonomiques.
Le personnel doit être habilité à travailler sur des installations électriques, et à l'utilisation de nacelle. Il devra en outre être formé au travail en hauteur.
Le personnel doit baliser la zone de travail et doit respecter le code du travail.

Les exigences des Normes NF EN 13241-1 + A2 Novembre 2016, NF EN 12604 et NF EN 12453 doivent être satisfaites.

Le câblage doit être conforme à la NF C 15100.

Avant de déballer votre rideau, vérifier les dimensions de votre baie à celles du bon de livraison.

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Tableau de protection minimum par type d'actionnement de la porte

Type d'actionnement de la porte	Utilisateurs formés (hors zone publique)	Utilisateurs formés (en zone publique)	Utilisateurs non formés
Commande nécessitant une action maintenue	Bouton poussoir avec action maintenue	Bouton à clés avec action maintenue	Interdit
Actionnement par impulsion montée en vue de la porte et descente maintenue	Bouton 3 positions avec stop	Bouton à clés 3 positions avec stop	Interdit
Actionnement par impulsion en vue de la porte montée+descente	Barre palpeuse sous lame finale + bouton 3 positions	Barre palpeuse + 2 jeux de cellules* + feux clignotants	Interdit
Commande automatique	Barre palpeuse +2 jeux de cellules* +2 feux clignotants +éclairage de zone	Barre palpeuse +2 jeux de cellules* +2 feux clignotants +éclairage de zone	Barre palpeuse +2 jeux de cellules* +2 feux clignotants + éclairage de zone

Pas d'automatisme pour les grilles ajourées.

Nota : « utilisateur formé » : personne ayant reçu une formation par l'installateur pour utiliser la porte.
« zone publique » : portes individuelles donnant sur la voie publique ou lieux de travail accessibles au public.

L'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol en bandes obliques jaunes et noires (à la charge de l'installateur).

Bouton poussoir :
Le bouton est une commande volontaire située dans une zone non dangereuse pour l'utilisateur et à une hauteur de 1.5 mètre du sol. Le mouvement du tablier doit être en vue directe de l'utilisateur.

Dans le cas d'une motorisation avec une commande à pression maintenue, le mouvement du tablier ne doit pas être initié par des commandes manuelles autres que des commandes nécessitant une action maintenue.

Cellule de sécurité :
La porte à commande électrique peut être équipée d'une ou de deux cellules de sécurité. Cette cellule est composée d'un boîtier qui émet un rayon infrarouge. Si le rayon est interrompu pendant la fermeture, la porte remontera automatiquement.
*Le deuxième jeu de cellule doit être installé de façon à détecter une personne montant sur le tablier (hauteur environ 2 mètres)

Barre palpeuse de sécurité :
La porte à commande électrique peut être équipée d'une barre palpeuse. Celle-ci est composée de deux cellules qui émettent un rayon infrarouge, insérées dans un caoutchouc. Si le rayon est interrompu pendant la fermeture, la porte remontera automatiquement.

Bouton à clés :
Le bouton à clé est une commande volontaire située dans une zone non dangereuse pour l'utilisateur et à hauteur de 1,5 mètre du sol. Le mouvement du tablier doit être en vue directe de l'utilisateur.

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Certification A2P CR2

	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS ISEAVERCOR CERTIFIES	POUR QUE LE PRODUIT SOIT A2P AJOUTER LES OPTIONS SUIVANTES
P116	Type d' ouverture : rideau métallique à enroulement intérieur Type de lames : simple paroi en acier plein Type de coulisses : 80 mm Type d' axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 10000x8000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure [En saillie : COM00711 - COM00745 même clé / Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé] Serrure 2 points [SOU00596]
P116 Rubis	Type d' ouverture : à enroulement Type de lames : simple paroi en acier micro perforé Type de coulisses : 80 mm Type d' axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 10000x8000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure [En saillie : COM00711 - COM00745 même clé / Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé] Serrure 2 points [SOU00596]
Mini Roll P57	Type d' ouverture : à enroulement Type de lames : simple paroi en acier plein Type de coulisses : G105 avec bouchon Type d' axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 4000x3000mm paroi en acier plein Type de coulisses : G105 avec bouchon Type d' axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 4000x3000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure [En saillie : COM00711 - COM00745 même clé / Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé] Serrure 2 points [SOU00596]
Mini Roll Rubis P57	Type d' ouverture : à enroulement Type de lames : simple paroi en acier micro perforé Type de coulisses : G105 avec bouchon Type d' axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 4000x3000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure [En saillie : COM00711 - COM00745 même clé / Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé] Serrure 2 points [SOU00596]
P97	Type d' ouverture : à enroulement Type de lames : simple paroi en acier Type de coulisses : 80 mm Type d' axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 10000x8000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure [En saillie : COM00711 - COM00745 même clé / Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé] Serrure 2 points [SOU00596]
DP106	Type d' ouverture : à enroulement Type de lames : double paroi en acier plein Type de coulisses : FS85 Type d' axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 6000x8000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure [En saillie : COM00711 - COM00745 même clé / Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé] Serrure 2 points [SOU00596]

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Certification A2P CR3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS ISEAVERCOR CERTIFIES	POUR QUE LE PRODUIT SOIT A2P AJOUTER LES OPTIONS SUIVANTES
Type d' ouverture : rideau métallique à enroulement intérieur Type de lames : simple paroi en acier plein avec crochets anti-tempête Type de coulisses : anti-tempête 80x56x2mm (avec bride acier positionné en face de chaque crochets anti-tempête) Type de lame finale : équipée d' une serrure 2 points + 1 verrou central One Block Type d' axe : Axe compensé à moteur central : MOT00741 - MOT00745 - MOT00925 - MOT00725 Axe à motorisation tubulaire : MOT00230 - MOT00330 - MOT00500 Axe tubulaire à motorisation latérale : MOT01201 - MOT01202 - MOT01203 - MOT01204 - MOT01205 - MOT01206 - MOT01207 - MOT01208 - MOT01215 - MOT01216 Dimensions de baie mini : 900x1000mm Dimensions de baie maxi : 12000x6500mm De 4000 mm à 6000 mm : 2 verrous One Block doivent être installés à équidistance De 6000 mm à 8000 mm : 3 verrous One Block doivent être installés à équidistance De 8000 mm à 10 000 mm : 4 verrous One Block doivent être installés à équidistance De 10 000 mm à 13 000 mm : 5 verrous One Block doivent être installés à équidistance En applique - Enroulement intérieur.	Kit sans fil : commande extérieure AUT00870 Boîte à clé : commande extérieure En saillie : COM00711 - COM00745 même clé Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé
P116	

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16


Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Certification A2P R3

	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS ISEAVERCOR CERTIFIES	POUR QUE LE PRODUIT SOIT A2P AJOUTER LES OPTIONS SUIVANTES
P116	Type d' ouverture : rideau métallique à enroulement intérieur Type de lames : simple paroi en acier plein avec crochets anti-tempête Type de coulisses : Anti-tempête avec bride Type d' axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 13000x8000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure En saillie : COM00711 - COM00745 même clé Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé Serrure 2 points [SOU00596]
P116 Rubis	Type d' ouverture : à enroulement Type de lames : simple paroi en acier micro perforé avec crochets anti-tempête Type de coulisses : Anti-tempête avec bride Type d' axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 13000x8000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure En saillie : COM00711 - COM00745 même clé Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé Serrure 2 points [SOU00596]
P97	Type d' ouverture : à enroulement Type de lames : simple paroi en acier plein avec crochets anti-tempête Type de coulisses : Anti-tempête avec bride Type d' axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 13700x8000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure En saillie : COM00711 - COM00745 même clé Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé Serrure 2 points [SOU00596]
DP106	Type d' ouverture : à enroulement Type de lames : double paroi en acier plein avec crochets anti-tempête Type de coulisses : FS110 Type d' axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 8000x8000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure En saillie : COM00711 - COM00745 même clé Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé Serrure 2 points [SOU00596]

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

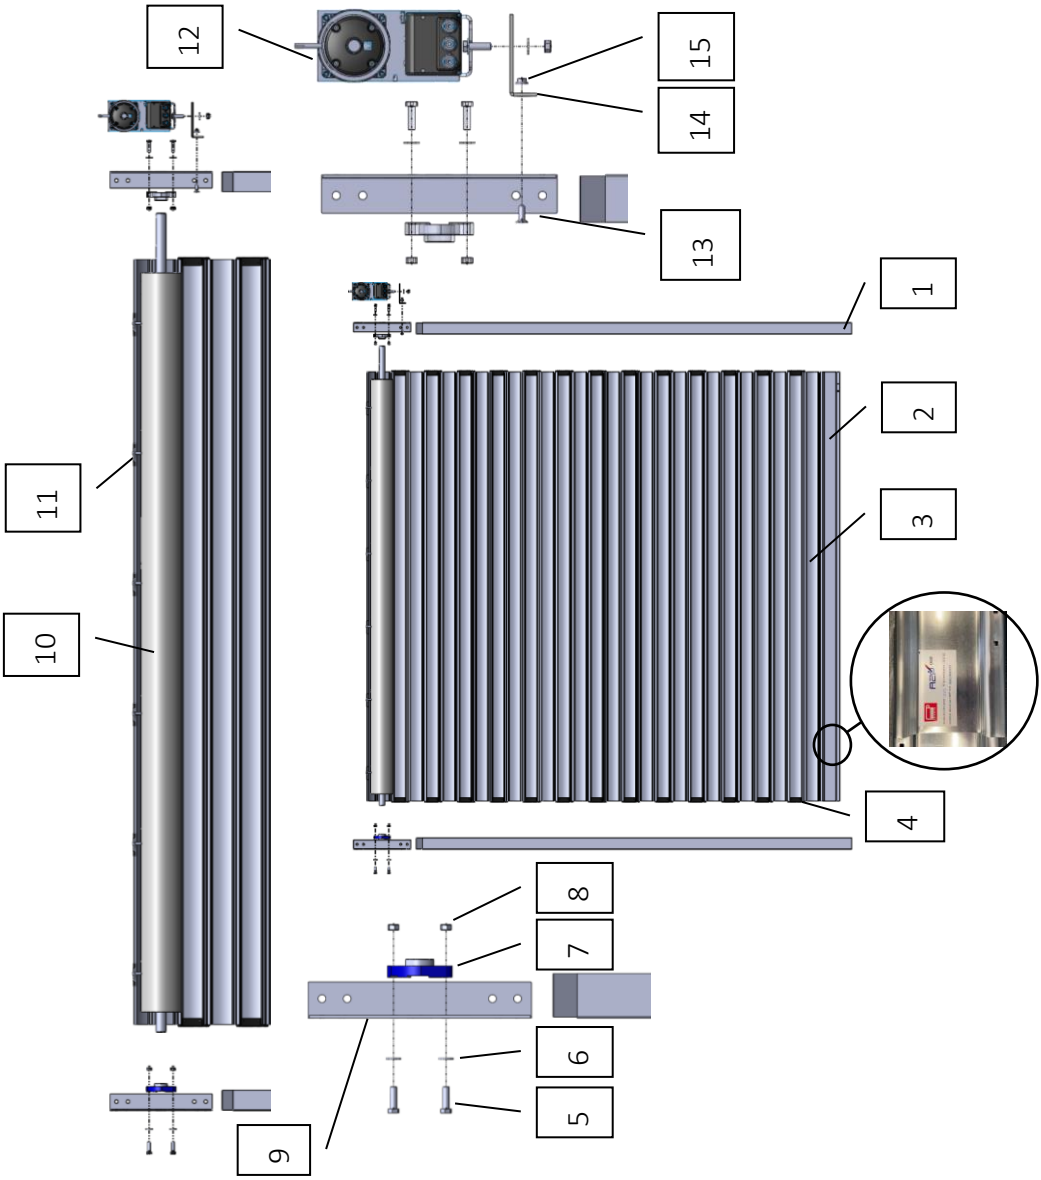

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Rep.	Désignation
1	Coulisse
2	Soubassement
3	Lame
4	Sabot nylon (option)
5	Vis TH M12x40
6	Rondelle 12x40x3
7	Palier (le palier grisé est fourni pour une motorisation ERA)
8	Ecrou M12
9	Flasque
10	Axe
11	Attache
12	Motorisation
13	Vis FHC M10x25
14	Equerre de fixation moteur
15	Ecrou embase M10

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.




Matériel nécessaire

- Clés plates
- Serre-joints
- Laser
- Poste à souder
- Chevilles + vis
- Spray Silicon
- Meuleuse (fer)
- Perceuse à percussion (béton)
- Clés Allen
- Niveau à bulle
- Mètre à ruban
- Peinture anti-rouille
- Tréteaux
- Pince à rivet

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Liste de colisage

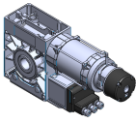Nom d'article	Quantité	Image
Coulisses	2	
Flasques	2	
Axe prise directe	1	
Moteur	1	
Paquet de lames + lame finale	1	
Colis d'accessoire	1	
Etiquette CE	1	CE

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16


Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Montage des coulisses 60x70 & 80x80


Fixation des joints (en option)

Clipper les joints de la façon suivante :

Coulisse 60x70

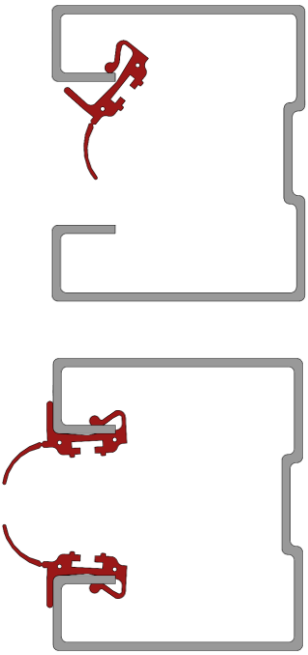


Coulisse 80x80

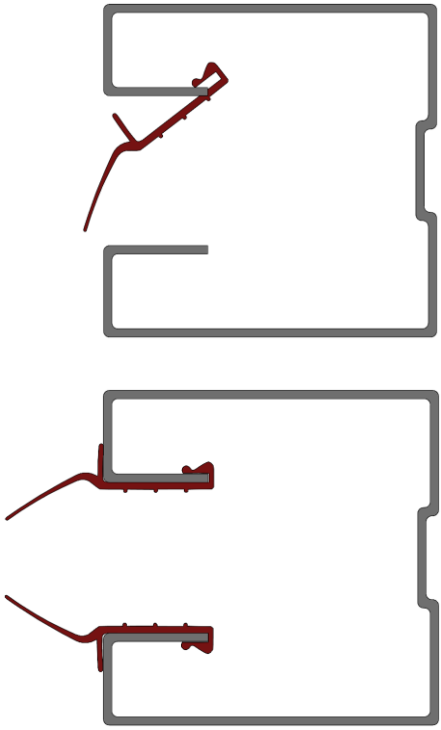


Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Fixation des tulipes (uniquement pour coulisses sans bec de signe)

1. Enfoncer tout d'abord les tulipes par le dessus.
2. Verrouillez le tout à l'aide des deux rivets 5x14

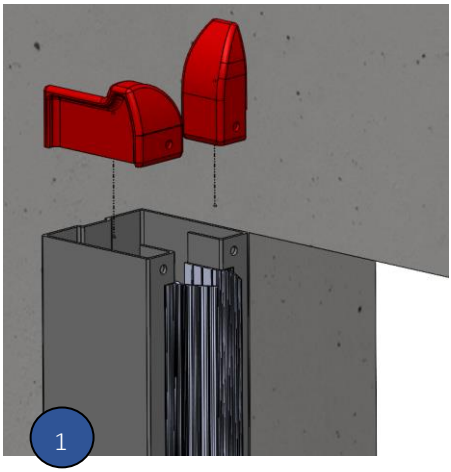

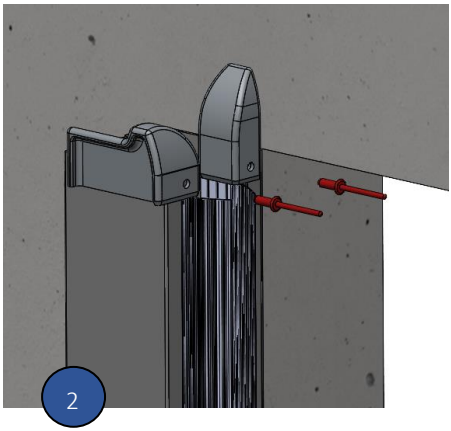

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16


Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Pose des coulisses et des flasques

Préparation des flasques

Flasque côté moteur :

Fixer l'équerre support moteur sur la flasque à l'aide de la visserie adaptée.
C'est vous qui choisissez le côté du moteur.



x1





Vis M10

x4





x4

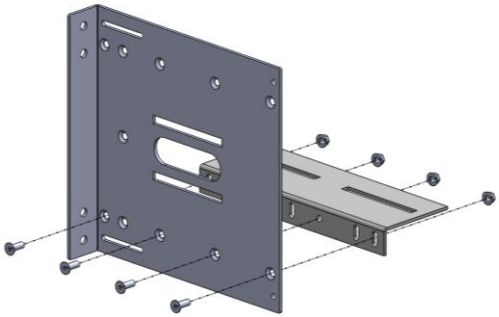

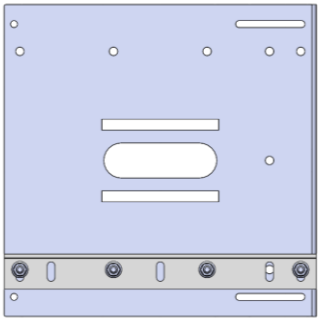

Manivelle à l'horizontale

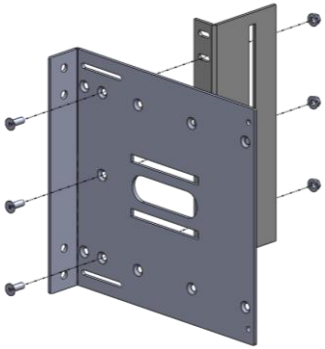

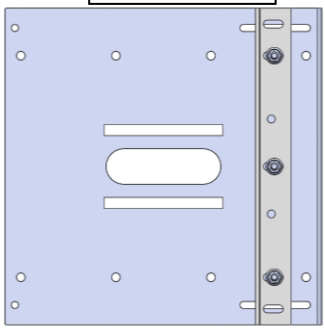

Manivelle à la verticale


Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16


Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Fixation du palier

- Si vous avez 1 palier, le mettre sur la flasque où il n'y aura pas le moteur.
- Si vous avez 2 paliers, les mettre sur les deux flasques.

Les paliers se positionnent toujours à l'intérieur des flasques, entre le tube et la flasque.

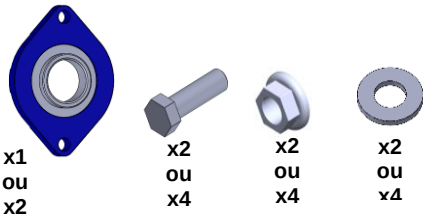


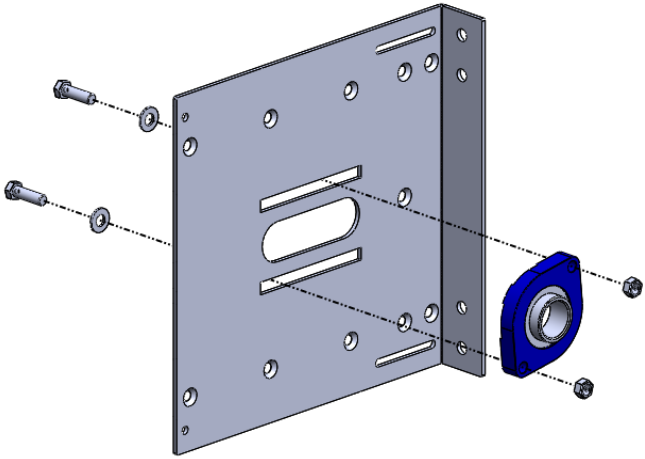



Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Montage des flasques à l'aide des équerres

1. Visser l'équerre à l'intérieur de la coulisse à l'aide de deux boulons + écrous.
2. Visser la flasque sur l'équerre à l'aide des deux autres boulons + écrou.

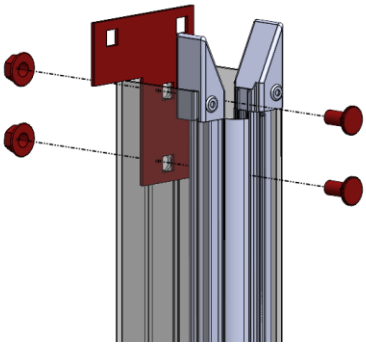

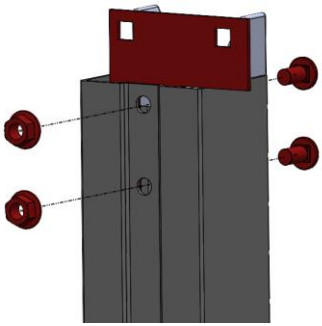

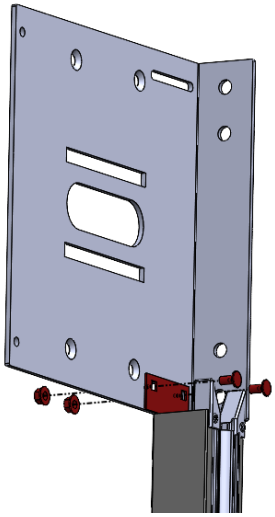

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Fixation des coulisses

Monter les coulisses sur la structure à l'aide de serre-joint. Mettre la lame finale de façon à régler les jeux de part et d'autre du rideau (jeu compris de 30 mm au total) et vérifier les niveaux ainsi que les diagonales des coulisses. Fixer solidement les flasques sur votre structure avec deux points de fixation au minimum.


Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.


Fixer les coulisses sur la structure selon le type de pose et de structure.
Elles doivent être fixées tous les 500mm environ.

Fixation par perçage


- Perçage de face

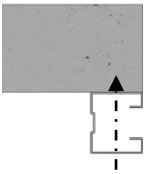

- Perçage de face avec bride anti-tempête

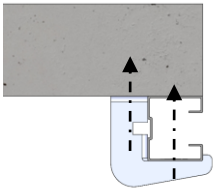


- Fixation avec équerres ou cornières

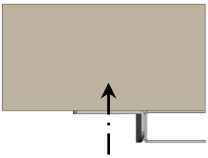


Fixation par soudure

- Soudure

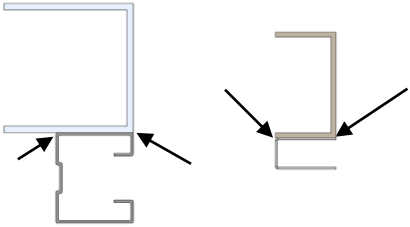

- Soudure avec bride anti-tempête

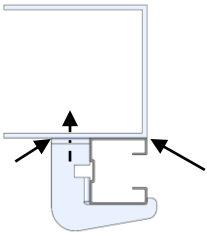

Légende :
· → : point de fixation


→ : point de soudure


Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Enlever les equerres de fixations

Enlever les équerres de fixations : elles servent uniquement à monter la flasque sur la coulisse.
Si vous laisser cette équerre, les lames risquent d'accrocher et de mettre le rideau en travers.

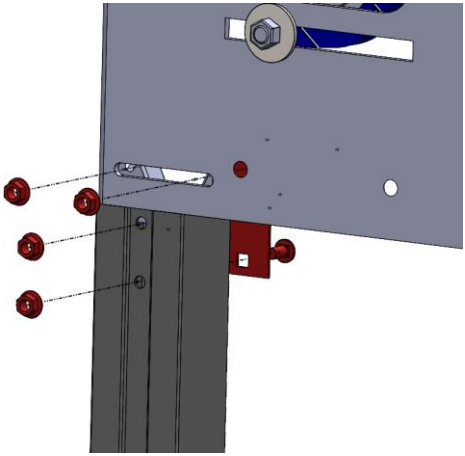

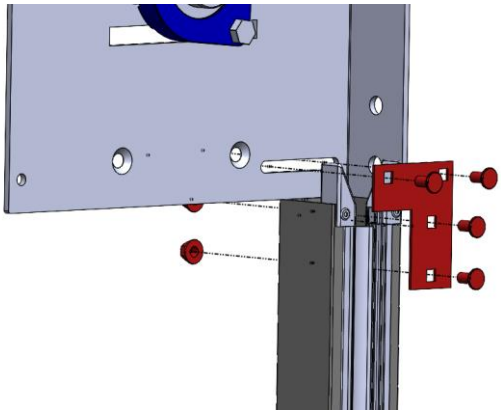


Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.


Pose de l'axe

Pour monter l'axe sur les flasques, suivre les étapes ci-dessous :


Etape 1

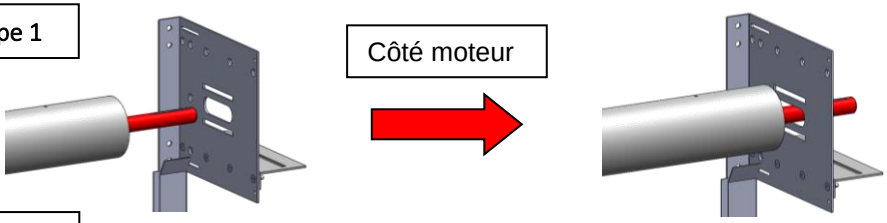

Etape 2

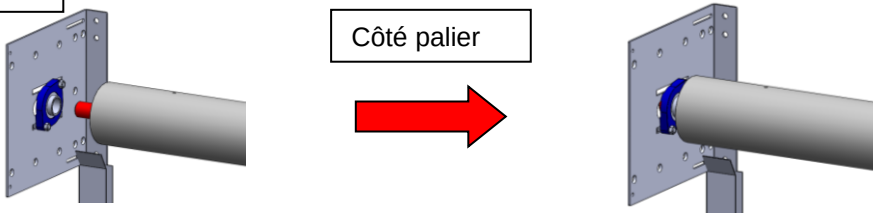

Faire passer l'axe dans le moteur (**ne pas oublier de mettre la clavette**). Puis centrer l'axe par rapport à la flasque. Fixer le moteur sur l'équerre à l'aide de la visserie adaptée et serrer la vis de pression sur le palier.

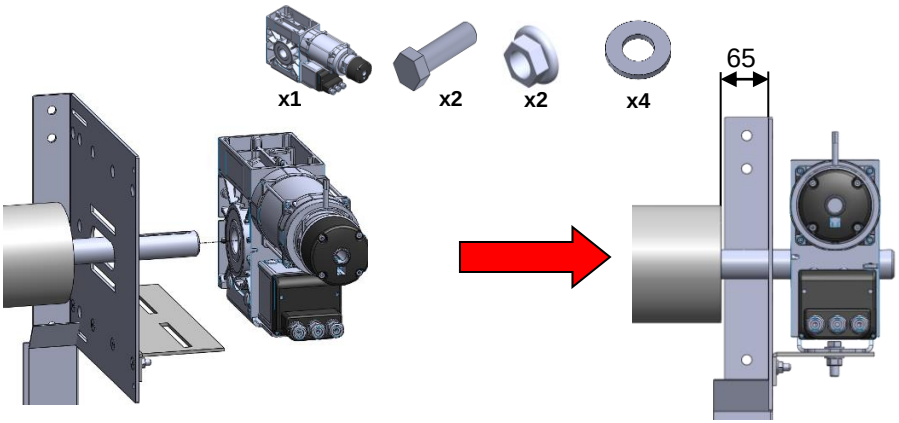


Faire le raccordement électrique, voir page 20 et 21.

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Pose du tablier

Pour les grilles, mettre 3 lames en haut et 1 lame en bas + la lame finale.

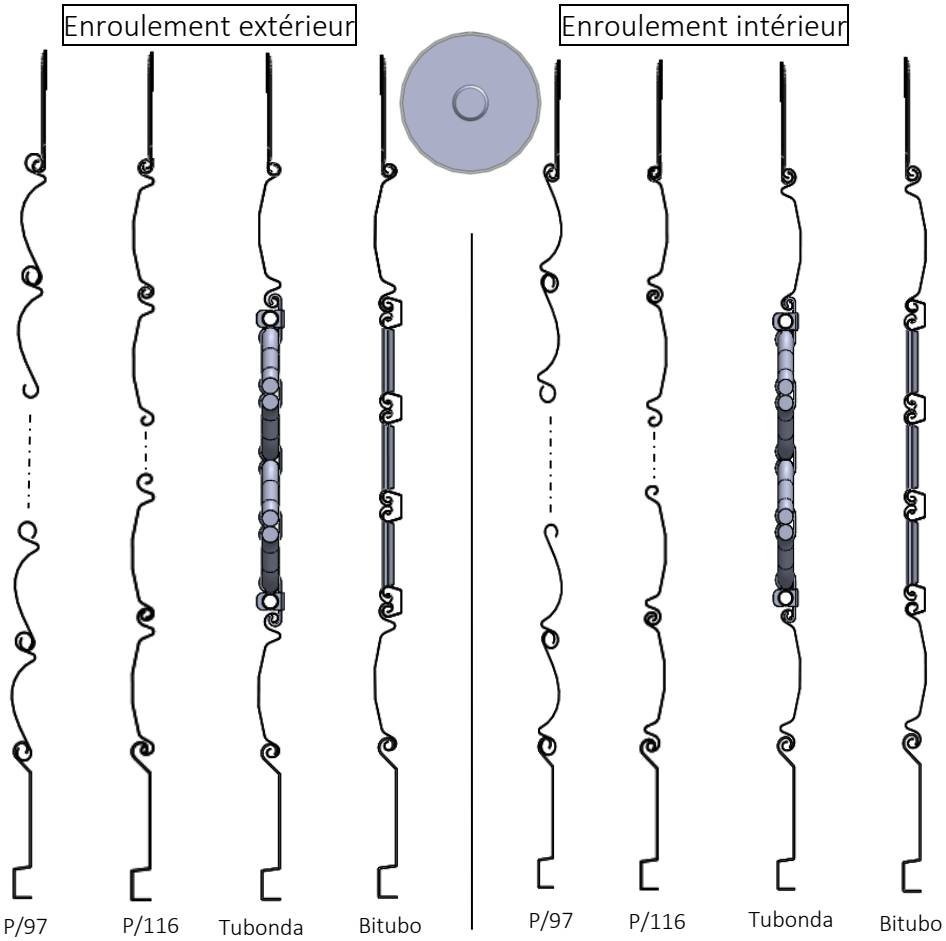


Attention, si le sens des lames n'est pas respecté, votre tablier sera à l'envers.

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Tablier à sens unique

Les 3 lames P/116 sont à mettre en haut du tablier Iseaclear.

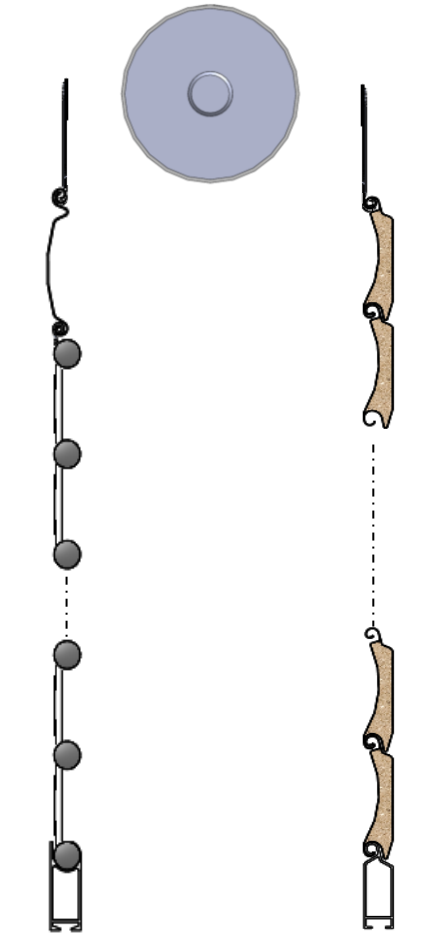

Iseaclear DP106

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Fixation des sabots nylon et des crochets anti-tempêtes (options)






Si votre tablier contient des crochets anti-tempêtes, référez vous au document de répartition des crochets anti-tempêtes ci-joint.

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Fixation des sabots nylons (option)

Les sabots nylons se posent 1 lame sur deux en commençant par la deuxième lame du tablier en partant du haut. **Attention,** il y a des sabots droits et des sabots gauches. Les configurations sont différentes s'il y a présence d'anti-tempête ou non.

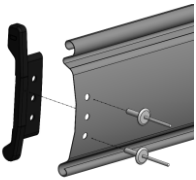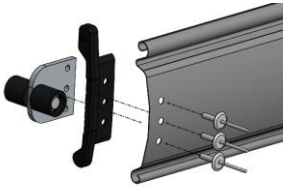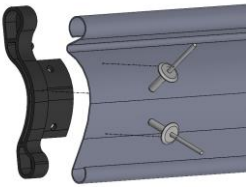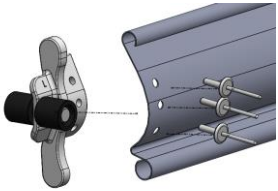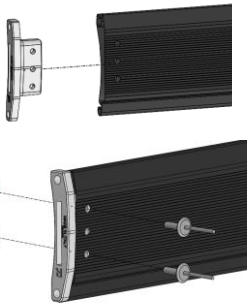	Sans anti-tempête	Avec anti-tempête
Lame P116		
Lame P97		
DP106		


Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Mise en place du tablier par le côté

Glisser les attaches sur une lame et visser les 4 premières lames sur le tube. Glisser le reste des lames.Vérifiez que tous les sabots nylons soient posés.

Les tabliers Iseaclear et les grilles sont à poser d'un bloc.

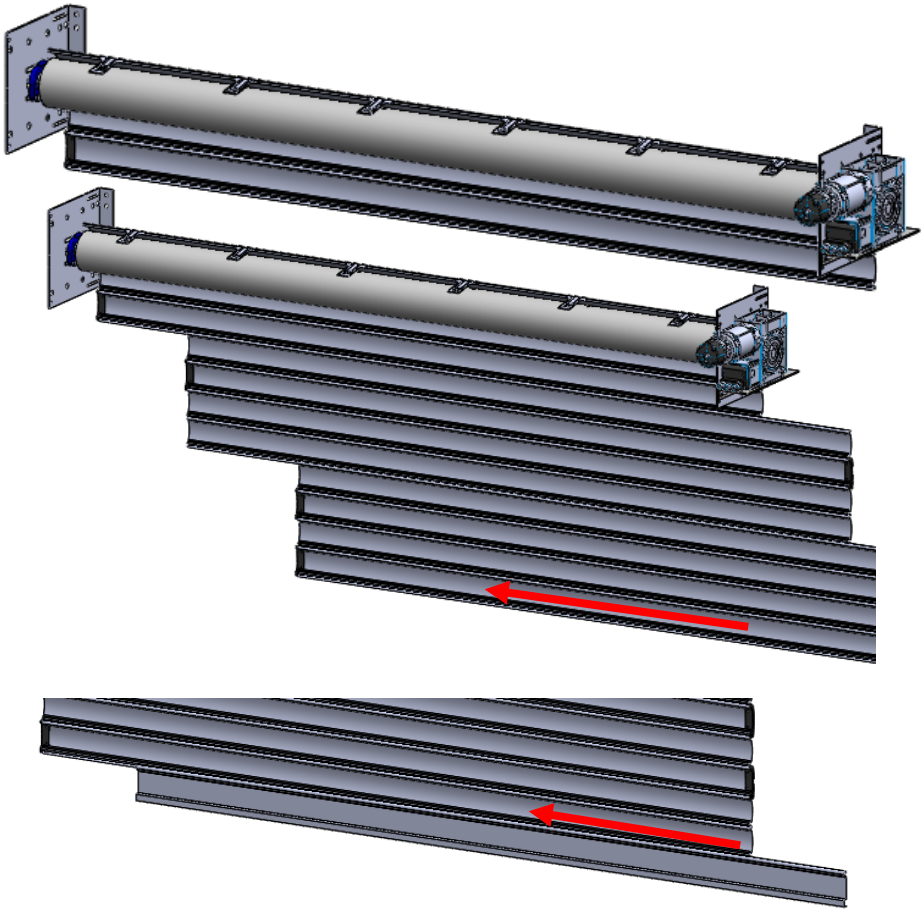



Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Mise en place du tablier sans accés latéral

Monter l'ensemble du tablier sur des tréteaux, enrouler le tablier en commençant par la lame finale et glisser les attaches dans la lame haute, puis soulever le tablier et visser les attaches sur l'axe. Et dérouler le tablier hors des coulisses.

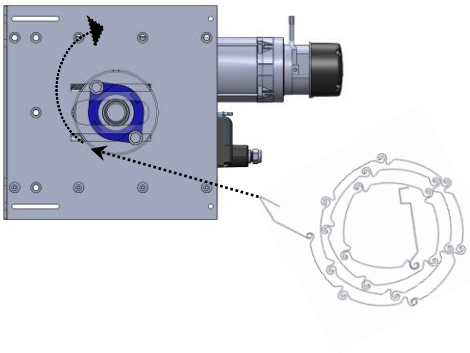

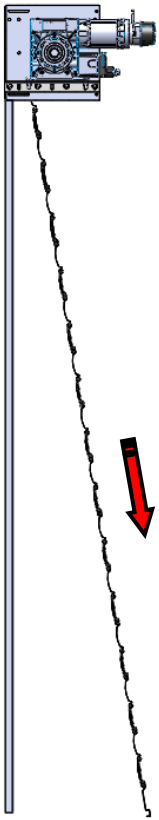


Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Enrouler électriquement le tablier autour de l'axe




Passer la lame finale entre les coulisses et descendre électriquement le tablier dans les coulisses

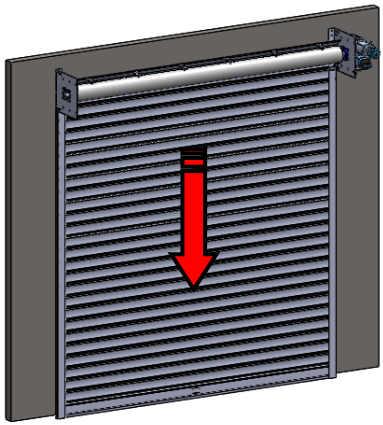

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Réglage des fins de courses

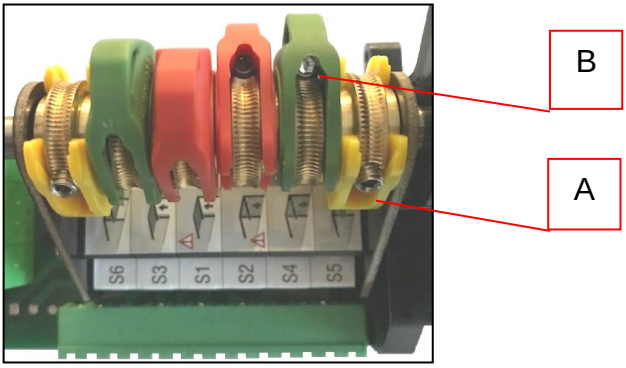

1. Descendre le rideau jusqu'à la fermeture souhaitée.
2. Ajuster la came S4 (verte) de tel sorte que l'interrupteur de fin de course soit activé.
3. Serrer la vis de pression A.
4. La mise au point précise se fait avec la vis B.
5. Monter le rideau jusqu'à l'ouverture souhaitée.
6. Ajuster la came S3 (verte) de tel sorte que l'interrupteur de fin de course soit activé.
7. Serrer la vis de pression et faire la mise au point.
8. Les interrupteurs fin de course de sécurité S1 et S2 (rouge) doivent être positionnés de telles sortes qu'ils réagissent directement après la came associé (S3 ou S4) de façon à sécuriser l'ouverture ou la fermeture.
9. Les interrupteurs S5 et S6 (jaune) sont des fins de courses additionnelles.

Une fois la pose terminée, faire des retouches peinture sur les soudures s'il y en a, nettoyer le tablier, essayer la serrure et faire plusieurs manœuvres pour que le tablier prenne sa place.


Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Branchements

Changement de la manœuvre de secours

1. Déconnecter le kit manivelle sur le bornier X12 (broche 26-27)
2. Retirer le câble (INFO : il y a un bouchon qui maintien le câble, retirer le pour faciliter le passage du câble).
3. Dévisser le kit manivelle puis retirer le du moteur.
4. Enlever l'ancienne goupille et mettre la nouvelle qui est présente dans le carton du kit.
5. Visser le kit treuil sur le moteur avec les vis fournies.
6. Câbler le kit treuil sur le bornier X12 (toujours broche 26-27), ne pas oublier de remettre le bouchon noir servant à l'étanchéité.

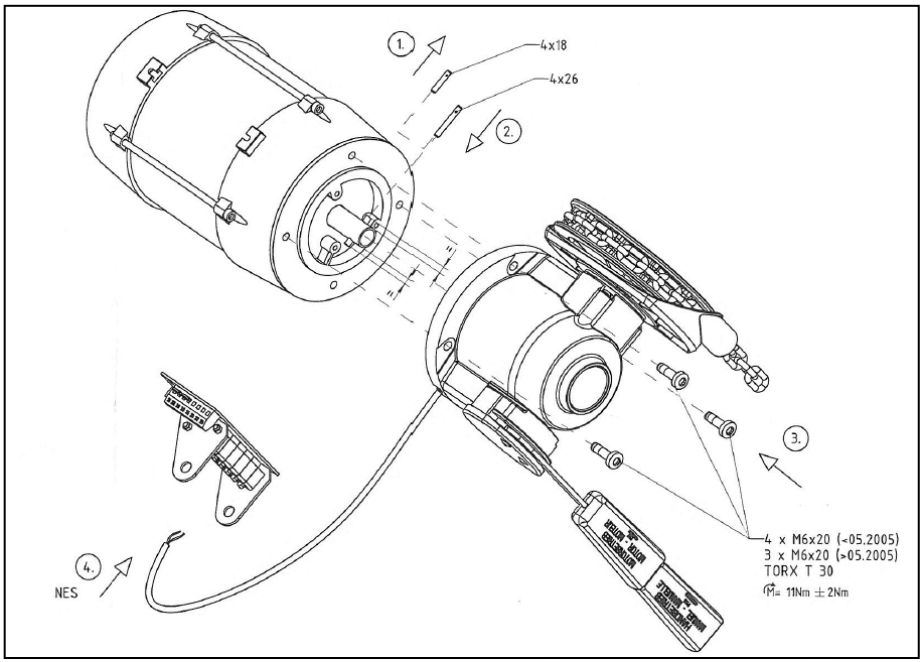

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Finitions

Nettoyer le tablier, essayer la serrure, faire plusieurs manœuvres pour que le tablier prenne sa place, graisser les coulisses, former l'utilisateur, remettre le dossier technique à l'utilisateur et proposer un contrat de maintenance.

Coller impérativement ces autocollants pour signaler les zones de cisaillement, réaliser le marquage CE, former l'utilisateur, remettre le dossier technique à l'utilisateur et proposer un contrat de maintenance.



En cas de mauvais fonctionnement :

Le rideau a du mal à remonter :

- Vérifier l'alignement des lames.
- Aucune vis ou soudure ne doit dépasser dans les coulisses.
- Le jeu de fonctionnement n'est pas respecté.

Le tablier monte de travers :

- Vérifier le niveau de l'axe.


Le moteur ne fonctionne pas :

- Vérifier le raccordement électrique.
- Le débrayage de secours est enclenché.

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16


Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Branchement de l'alimentation du moteur en 220 V Monophasé

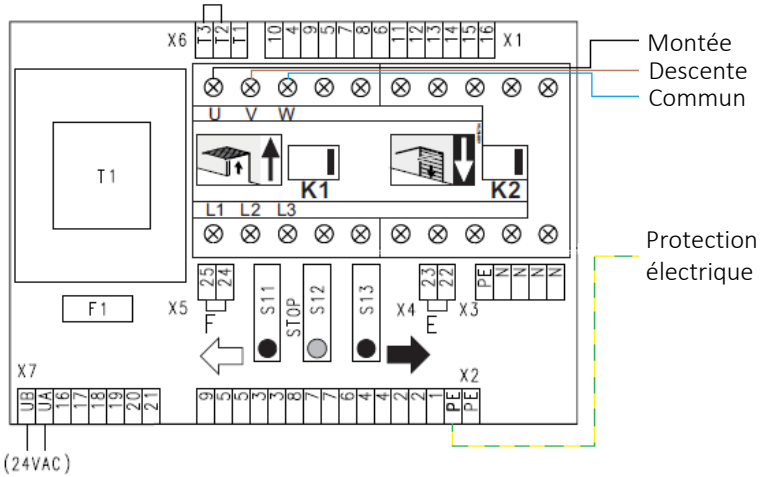

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.


Branchement platine WS900 avec une boîte à 3 boutons

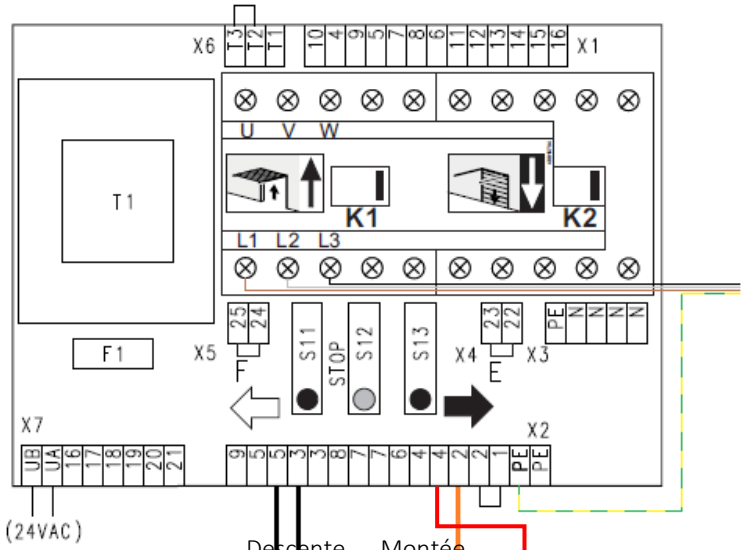

Alimentation
380V triphasé

Descente Montée

Commun

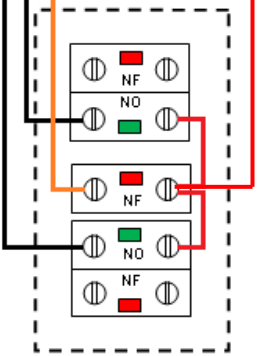


Pour la remonté par impulsion, mettre un pont entre 7 et 6 ainsi qu'un fil entre 4 et le bouton STOP (bleu)

Boîte à 3 boutons

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Branchement platine WS900 avec une boîte à 2 boutons

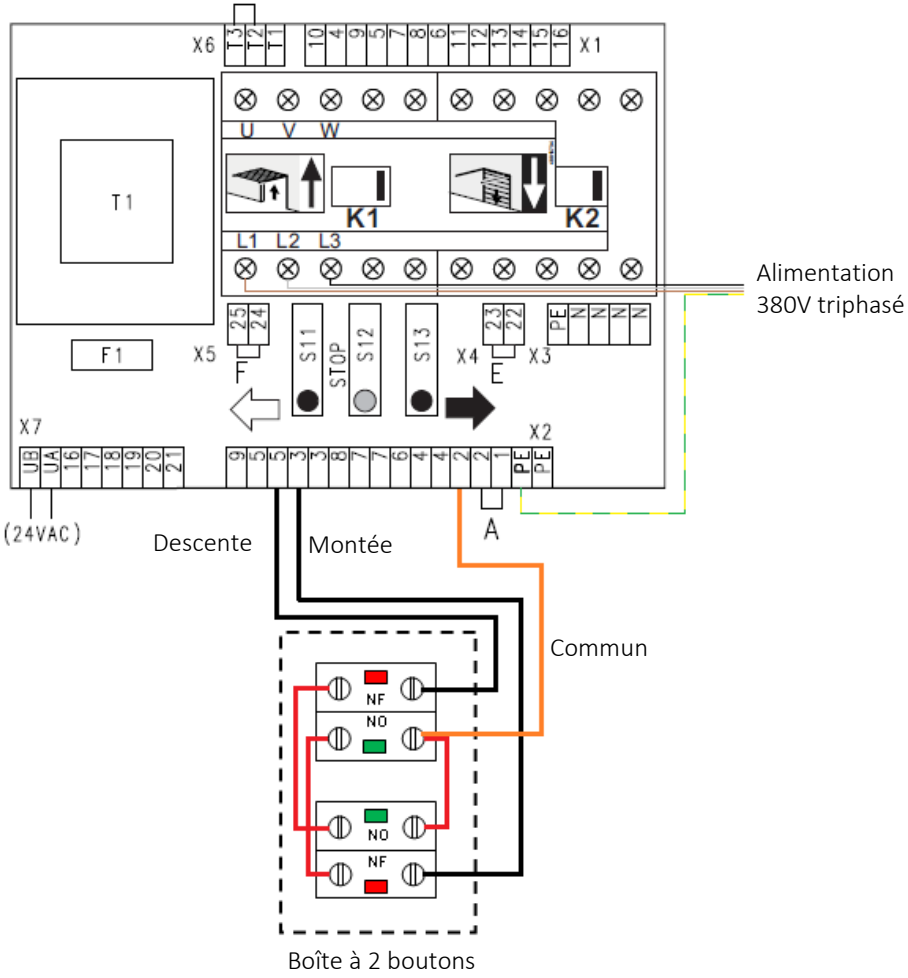

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Pour tout renseignement technique et commercial
notre équipe est à votre service.

Contactez-nous au 04 76 53 99 99

www.isea-france.com
2110 Avenue de Saint Jean – 38360 NOYAREY – Tel. : 04 76 53 99 99