
Notice de pose rideau moteur latéral sur console coulissante

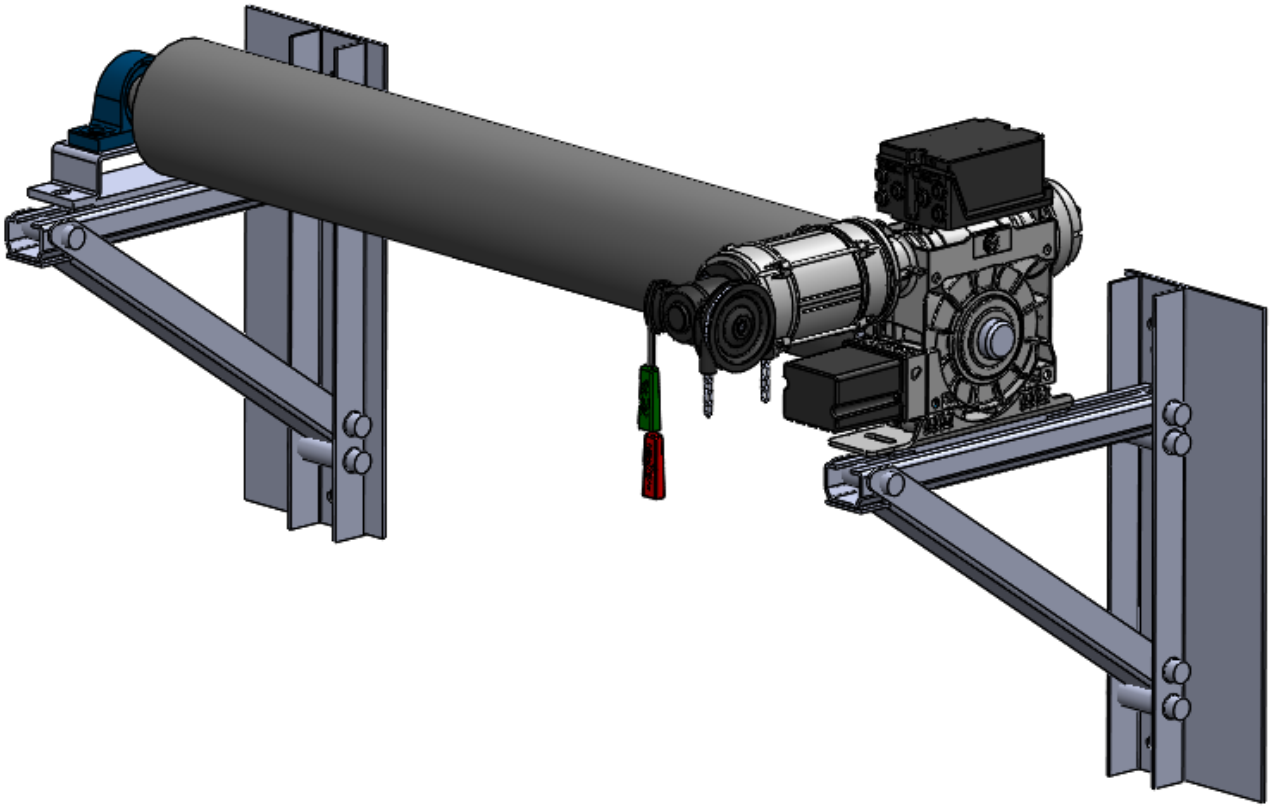

Edition 01-05-2022 - CON001216

www.isea-france.com
2110 Avenue de Saint Jean – 38360 NOYAREY – Tel. : 04 76 53 99 9

SOMMAIRE

AVERTISSEMENT 3
ACTIONNEMENT DE LA PORTE 4
Certification A2P 6
APERCU DU RIDEAU 9
LISTE DE COLISAGE 10
MATERIEL NECESSAIRE 11
IDENTIFICATION DES CONSOLES 12
Consoles MS120 | Pour moteurs SI 100.10 et SI 140.7 : 12
Consoles MS75 | Pour moteurs SI 17.15, SI 63 25.15, SI 25.15 WS, SI 40.15, SI 45.7 WS, SI 55.10 et SI 65.10 : 12
POSE DES CONSOLES 13
POSE DU PALIER 15
MISE EN PLACE DE L'AXE 16
REGLAGE DE LA POSITION DE L'AXE 17
ASSEMBLAGE DU TABLIER 18
Tabliers « réversibles » 18
Tablier à sens unique 19
Fixation des sabots nylon et des crochets anti-tempêtes (options) 20
MONTAGE DU TABLIER 22
Dans le cas où vous avez de la place sur le côté : 22
Dans le cas où vous n'avez pas de place sur les côtés : 23
MONTAGE DES COULISSES 60x70 & 80x80 24
Fixation des joints (en option) 24
Fixation des tulipes 25
POSE DES COULISSES 26
REGLAGE DES FINS DE COURSE 28
MISE EN PLACE DU TREUIL A CHAÎNE 29
FINITIONS 30
En cas de mauvais fonctionnement du rideau : 31
BRANCHEMENT D'UNE BOÎTE A 3 BOUTONS 32
BRANCHEMENT D'UNE BOÎTE A 2 BOUTONS 33

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

AVERTISSEMENT

Avant la mise en œuvre, veuillez lire les instructions de sécurité ci-jointes. **Le non-respect de ces instructions annule la responsabilité d'ISEA et la garantie du produit.**

La société ISEA ne peut être tenue responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.

Ce manuel est destiné à des installateurs professionnels.

Toutes les opérations d'installation, de mise en service, les travaux de réglage, d'entretien et de service après-vente devront exclusivement être effectués par un personnel qualifié et formé.

Une personne qualifiée et formée, est une personne de formation appropriée et qualifiée de par ses connaissances et son expérience pratique, et ayant les instructions nécessaires pour effectuer l'installation correctement et en toute sécurité.

Les informations données dans ce manuel sont destinées à l'usage unique des professionnels et ne doivent pas être intégrées à la documentation destinée à être transmise au propriétaire.

Il vous appartient de choisir le type de fixation adaptée au gros œuvre et de dimensionner celle-ci en fonction du support.

L'exécution des travaux en hauteur doit s'effectuer en priorité à partir d'un plan de travail conçu, construit et équipé de manière à garantir la santé et la sécurité des travailleurs, et dans des conditions de travail ergonomiques.

Le personnel doit être habilité à travailler sur des installations électriques, et le cas échéant à l'utilisation d'une nacelle. Il devra donc, en outre, être formé au travail en hauteur.

Le personnel doit baliser la zone de travail et doit respecter le code du travail.

Les exigences des Normes NF EN 13241-1 + A2 Novembre 2016, NF EN 12604 et NF EN 12453 doivent être satisfaites.

Le câblage doit être conforme à la NF C 15100.

Avant de déballer votre rideau, comparez les dimensions de votre baie à celles du bon de livraison.

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

ACTIONNEMENT DE LA PORTE

Type d'actionnement de la porte	**Utilisateurs formés** (hors zone publique)	**Utilisateurs formés** (en zone publique)	**Utilisateurs non formés**
Commande nécessitant une action maintenue	Bouton poussoir avec action maintenue	Bouton à clé avec action maintenue	Interdit
Actionnement par impulsion montée en vue du rideau et descente maintenue	Bouton 3 positions avec stop	Bouton 3 positions avec stop à clé	Interdit
Actionnement par impulsion en vue du rideau montée + descente	Barre palpeuse sous lame finale + bouton 3 positions	Barre palpeuse + bouton à clé avec stop + jeux de cellules + 2 feux clignotants	Barre palpeuse + jeu de cellules + 2 feux clignotants
Actionnement par impulsion hors vue du rideau montée + descente	Barre palpeuse + jeu de cellules + 2 feux clignotants	Barre palpeuse + jeu de cellules + 2 feux clignotants	Barre palpeuse + jeu de cellules + 2 feux clignotants
Commande automatique	Barre palpeuse + jeu de cellules + 2 feux clignotants + éclairage de zone + marquage au sol	Barre palpeuse + jeu de cellules + 2 feux clignotants + éclairage de zone + marquage au sol	Barre palpeuse + jeu de cellules + 2 feux clignotants + éclairage de zone + marquage au sol

Tableau de protection minimum par type d'actionnement de la porte



Pas d'automatisme possible pour les grilles ajourées.

Nota : « Utilisateur formé » : personne ayant reçu une formation par l'installateur pour utiliser la porte.

« Zone publique » : portes individuelles donnant sur la voie publique ou lieu de travail accessible au public.

L'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol en bandes obliques jaunes et noires (à la charge de l'installateur).

Bouton poussoir :
Le bouton est une commande volontaire située dans une zone non dangereuse pour l'utilisateur et à une hauteur de 1,5 mètre du sol. Le mouvement du tablier doit être en vue directe de l'utilisateur.

Dans le cas d'une motorisation avec une commande à pression maintenue, le mouvement du tablier ne doit pas être initié par des commandes manuelles autres que des commandes nécessitant une action maintenue.

Cellule de sécurité :
La porte à commande électrique peut être équipée d'une ou de deux* cellules de sécurité. Cette cellule est composée d'un boîtier qui émet un rayon infrarouge. Si le rayon est interrompu pendant la fermeture, la porte remontera automatiquement.

Barre palpeuse de sécurité :

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

La porte à commande électrique peut être équipée d'une barre palpeuse. Celle-ci est composée de deux cellules qui émettent un rayon infrarouge, insérées dans un caoutchouc. Si le rayon est interrompu pendant la fermeture, la porte remontera automatiquement.

Bouton à clés :
Le bouton à clé est une commande volontaire située dans une zone non dangereuse pour l'utilisateur et à hauteur de 1,5 mètre du sol. Le mouvement du tablier doit être en vue directe de l'utilisateur.

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Certification A2P CR2

	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	POUR QUE LE PRODUIT SOIT A2P
P116	Type d'ouverture : rideau métallique à enroulement intérieur Type de lames : simple paroi en acier plein Type de coulisses : 80 mm Type d'axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 10000x8000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure [En saillie : COM00711 - COM00745 même clé / Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé] Serrure 2 points [SOU00596]
P116 Rubis	Type d'ouverture : à enroulement Type de lames : simple paroi en acier micro perforé Type de coulisses : 80 mm Type d'axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 10000x8000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure [En saillie : COM00711 - COM00745 même clé / Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé] Serrure 2 points [SOU00596]
Mini Roll P57	Type d'ouverture : à enroulement Type de lames : simple paroi en acier plein Type de coulisses : G105 avec bouchon Type d'axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 4000x3000mm paroi en acier plein Type de coulisses : G105 avec bouchon Type d'axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 4000x3000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure [En saillie : COM00711 - COM00745 même clé / Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé] Serrure 2 points [SOU00596]
Mini Roll Rubis P57	Type d'ouverture : à enroulement Type de lames : simple paroi en acier micro perforé Type de coulisses : G105 avec bouchon Type d'axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 4000x3000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure [En saillie : COM00711 - COM00745 même clé / Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé] Serrure 2 points [SOU00596]
P97	Type d'ouverture : à enroulement Type de lames : simple paroi en acier Type de coulisses : 80 mm Type d'axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 10000x8000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure [En saillie : COM00711 - COM00745 même clé / Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé] Serrure 2 points [SOU00596]
DP106	Type d'ouverture : à enroulement Type de lames : double paroi en acier plein Type de coulisses : FS85 Type d'axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 6000x8000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure [En saillie : COM00711 - COM00745 même clé / Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé] Serrure 2 points [SOU00596]

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Certification A2P CR3

POUR QUE LE PRODUIT SOIT A2P AJOUTER LES OPTIONS SUIVANTES	
	Kit sans fil : commande extérieure AUT00870 Boîte à clé : commande extérieure En saillie : COM00711 - COM00745 même clé Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS ISEAVERCOR CERTIFIES	Type d' ouverture : rideau métallique à enroulement intérieur Type de lames : simple paroi en acier plein avec crochets anti-tempête Type de coulisses : anti-tempête 80x56x2mm (avec bride acier positionné en face de chaque crochets anti-tempête) Type de lame finale : équipée d' une serrure 2 points + 1 verrou central One Block Type d' axe : Axe compensé à moteur central : MOT00741 - MOT00745 - MOT00925 - MOT00725 Axe à motorisation tubulaire : MOT00230 - MOT00330 - MOT00500 Axe tubulaire à motorisation latérale : MOT01201 - MOT01202 - MOT01203 - MOT01204 - MOT01205 - MOT01206 - MOT01207 - MOT01208 - MOT01215 - MOT01216 Dimensions de baie mini : 900x1000mm Dimensions de baie maxi : 12000x6500mm De 4000 mm à 6000 mm : 2 verrous One Block doivent être installés à équidistance De 6000 mm à 8000 mm : 3 verrous One Block doivent ête installés à équidistance De 8000 mm à 10 000 mm : 4 verrous One Block doivent être installés à équidistance De 10 000 mm à 13 000 mm : 5 verrous One Block doivent être installés à équidistance En applique - Enroulement intérieur.
P116	

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.


Certification A2P R3

	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS ISEAVERCOR CERTIFIES	POUR QUE LE PRODUIT SOIT A2P AJOUTER LES OPTIONS SUIVANTES
P116	Type d'ouverture : rideau métallique à enroulement intérieur Type de lames : simple paroi en acier plein avec crochets anti-tempête Type de coulisses : Anti-tempête avec bride Type d'axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 13000x8000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure En saillie : COM00711 - COM00745 même clé Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé Serrure 2 points [SOU00596]
P116 Rubis	Type d'ouverture : à enroulement Type de lames : simple paroi en acier micro perforé avec crochets anti-tempête Type de coulisses : Anti-tempête avec bride Type d'axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 13000x8000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure En saillie : COM00711 - COM00745 même clé Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé Serrure 2 points [SOU00596]
P97	Type d'ouverture : à enroulement Type de lames : simple paroi en acier plein avec crochets anti-tempête Type de coulisses : Anti-tempête avec bride Type d'axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 13700x8000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure En saillie : COM00711 - COM00745 même clé Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé Serrure 2 points [SOU00596]
DP106	Type d'ouverture : à enroulement Type de lames : double paroi en acier plein avec crochets anti-tempête Type de coulisses : FS110 Type d'axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 8000x8000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure En saillie : COM00711 - COM00745 même clé Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé Serrure 2 points [SOU00596]

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.








APERCU DU RIDEAU

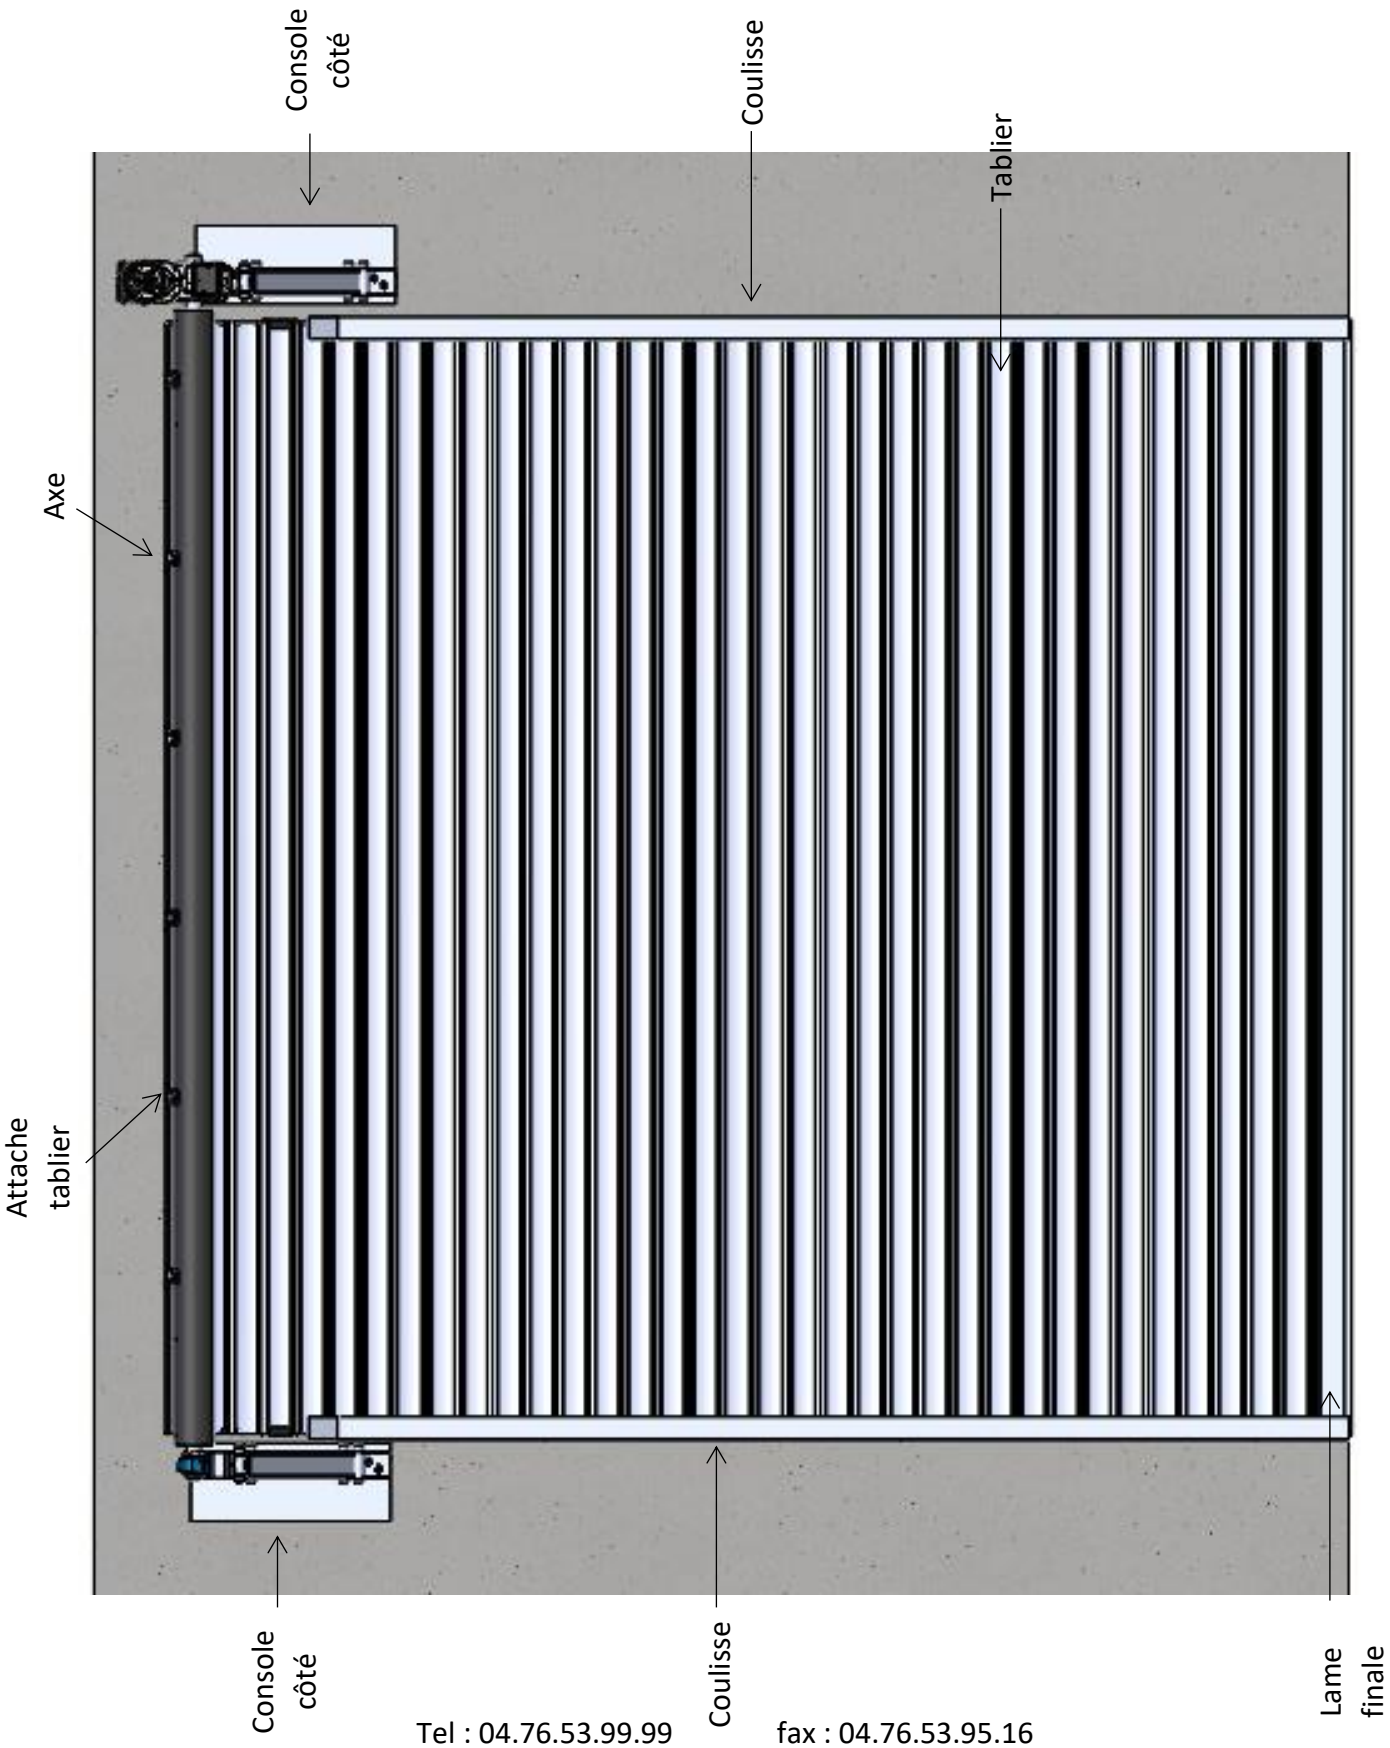

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

LISTE DE COLISAGE

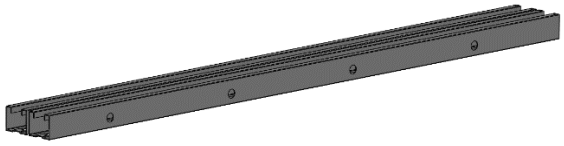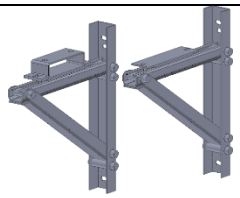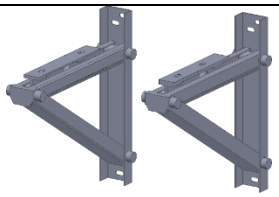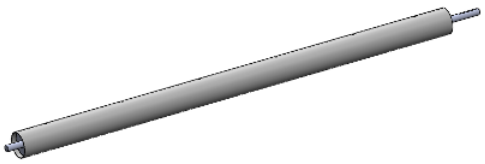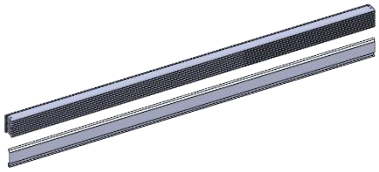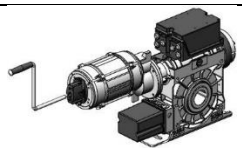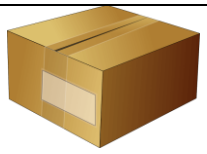Nom d'article	Quantité	Image
Coulisses	2	
Console coulissante MS120	2	
Console coulissante MS75	2	
Axe	1	
Paquet de lames + lame finale	1	
Moteur	1	
Colis d'accessoire	1	
Etiquette CE	1	CE

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

MATERIEL NECESSAIRE

- Clés plates
- Perceuse à percussion (béton)
- Serre-joints
- Clés Allen
- Laser
- Niveau à bulle
- Poste à souder
- Mètre à ruban
- Chevilles + vis
- Peinture anti-rouille
- Graisse
- Tréteaux
- Meuleuse (acier)
- Pince à rivet


Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.


IDENTIFICATION DES CONSOLES

Les consoles côté moteur et côté palier sont

Consoles MS120 | Pour moteurs SI 100.10 et SI 140.7 :

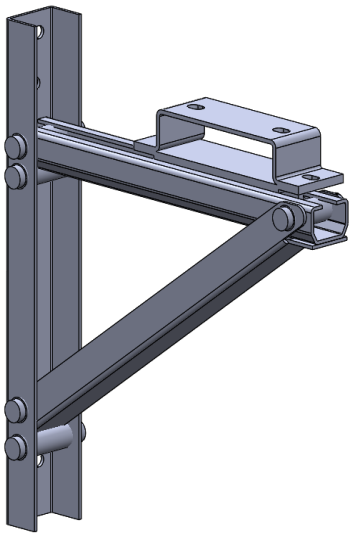


Console et chariot pour le **palier**

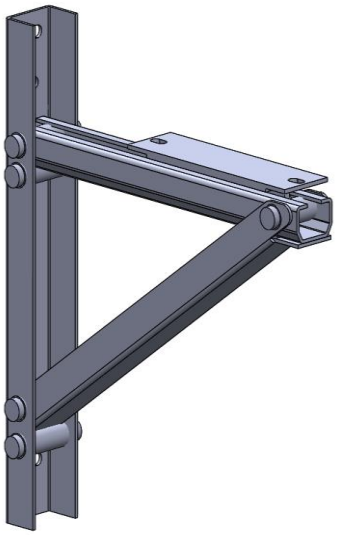


Console et chariot pour le **moteur**

Consoles MS75 | Pour moteurs SI 17.15, SI 63 25.15, SI 25.15 WS, SI 40.15, SI 45.7 WS, SI 55.10 et SI 65.10 :

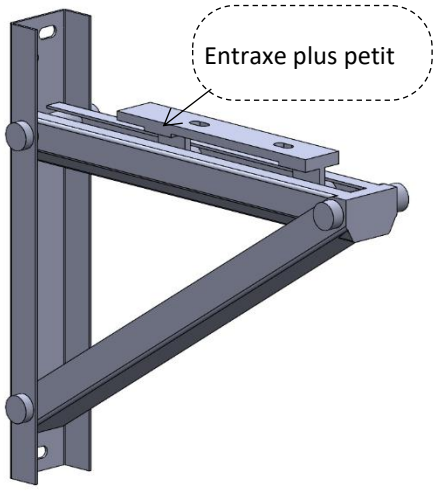

Console et chariot pour le **palier**

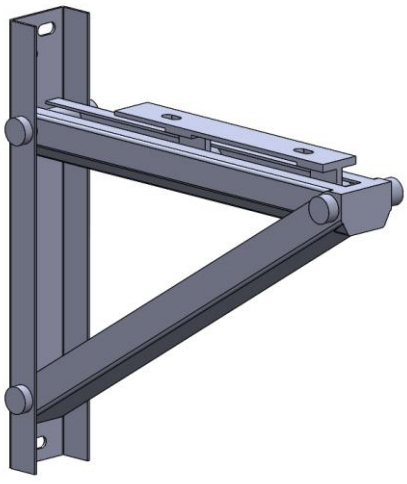

Console et chariot pour le **moteur**

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

POSE DES CONSOLES


Bien contrôler le serrage des consoles.

Fixation des consoles :

1. Récupérer le plan côté joint dans le colis.
2. Positionner les consoles selon le plan (attention la console moteur est positionnée plus basse que la console palier).

Fixation sur maçonnerie : L'utilisation des platines n'est pas nécessaire. Si vous utilisez les platines de fixation, fixez-les en sandwich entre le mur et la console. Bien utiliser tous les points de fixation. (Visserie adaptée à votre maçonnerie non-fournie).

Fixation sur structure acier : Vous devrez en général utiliser les platines de fixation. Elles sont réversibles pour vous permettre de les adapter au mieux à votre structure.
Visserie de fixation platine/console fournie dans le carton d'accessoires.

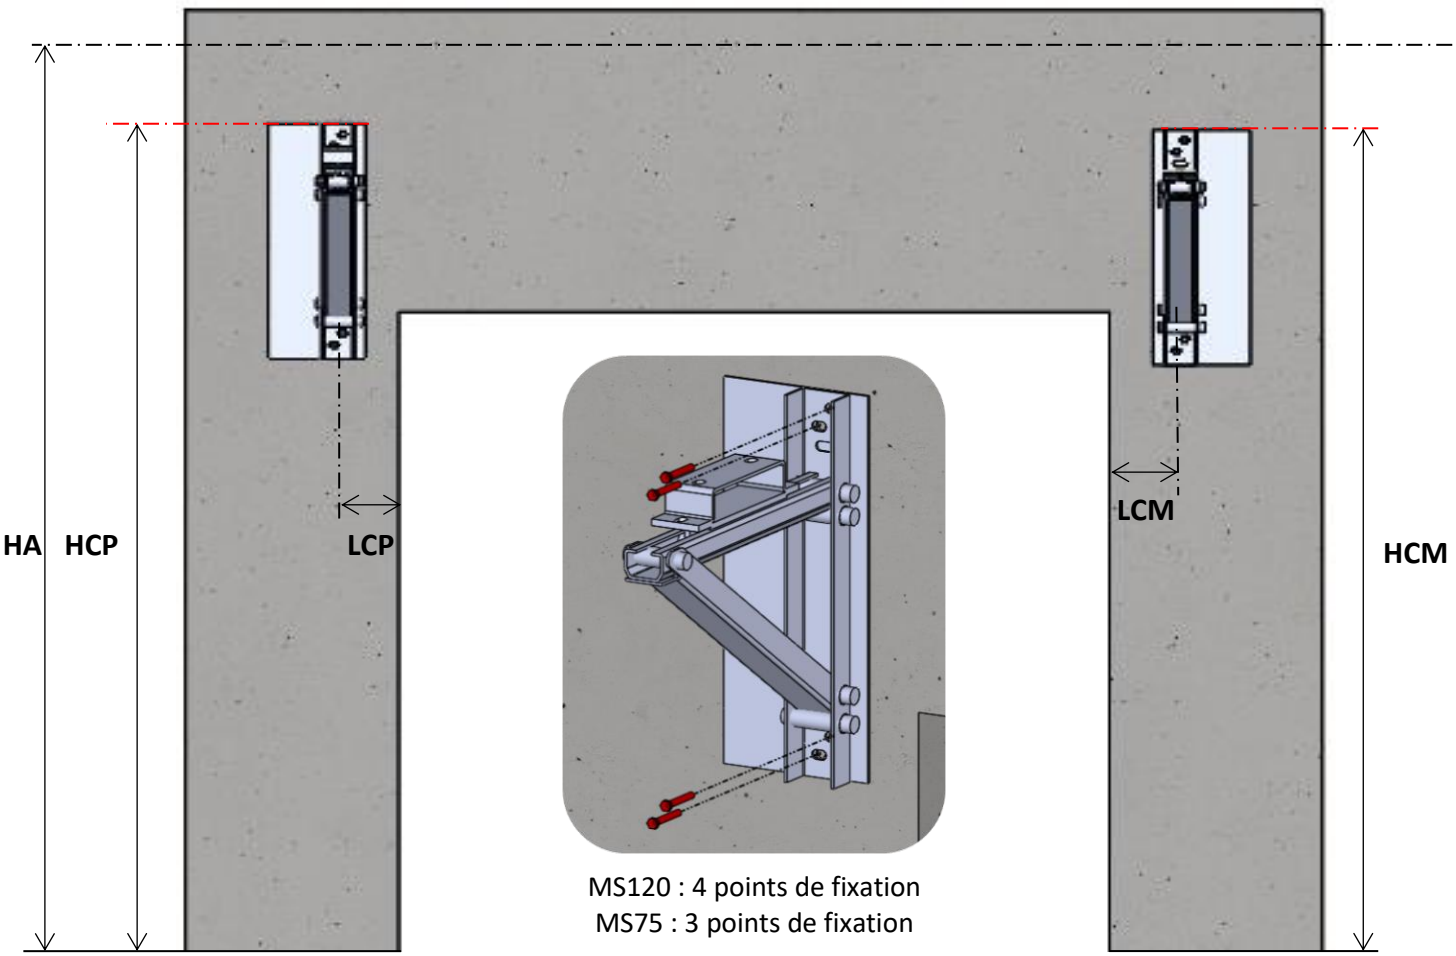


MS120 : 4 points de fixation
MS75 : 3 points de fixation

* Côtes prisent entre le sol et le dessus de la console.

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

④ Contrôler que les deux consoles soient bien parallèles.

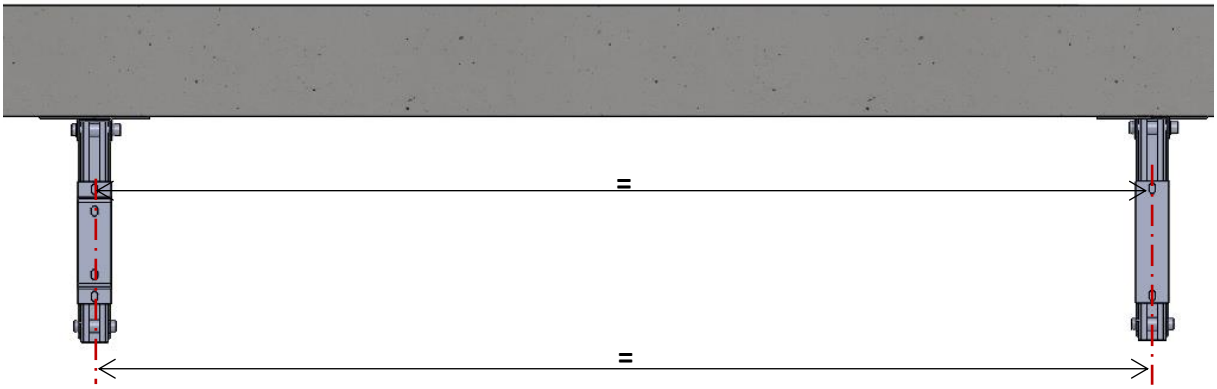

⑤ Contrôler que les deux consoles soient bien horizontales.


Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

POSE DU PALIER

Consoles MS120 : Fixer le palier sur son chariot à l'aide de la visserie présente dans le carton d'accessoires.

2 Vis M16x50 / 4 rondelles 16x30 / 2 écrous M16

Consoles MS75 : Fixer le palier sur son chariot à l'aide de la visserie déjà présente sur le chariot (rajouter cependant les 2 rondelles 12x27 présentes dans le carton d'accessoires).

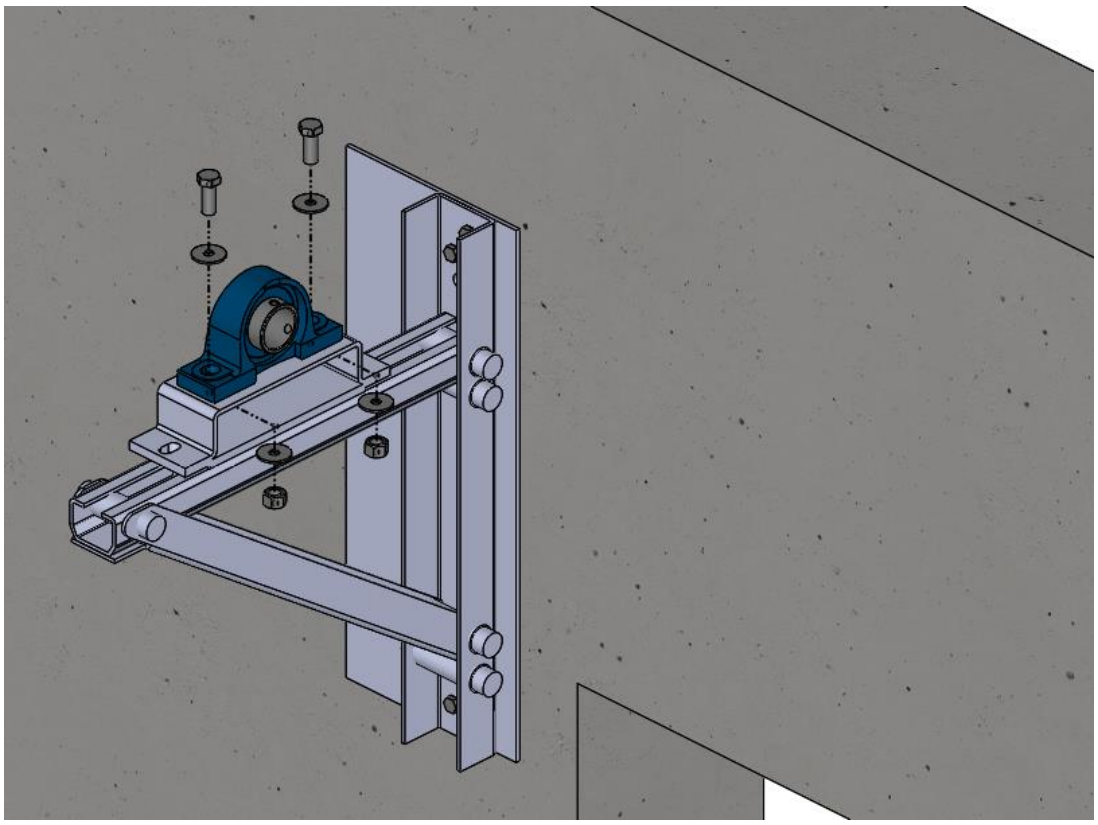


Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16


Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

MISE EN PLACE DE L'AXE

1 Glisser l'axe dans le palier.

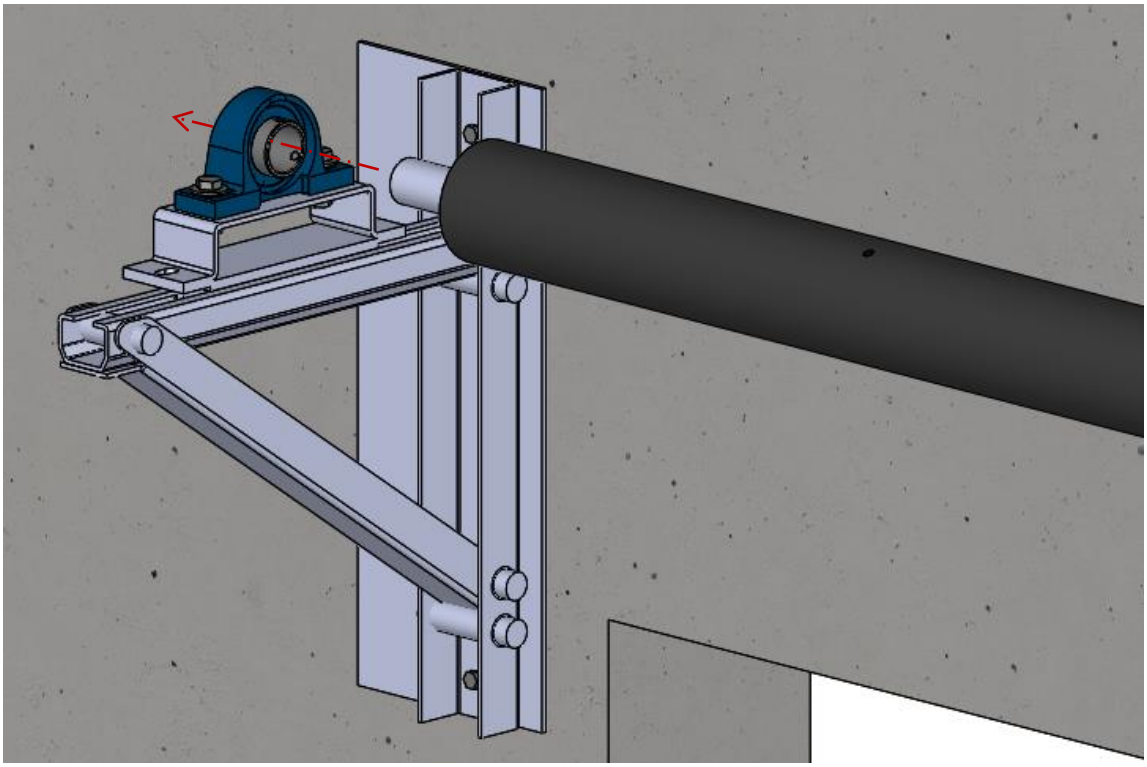

2 Glisser le moteur sur l'axe et le fixer sur son chariot de la même manière que le

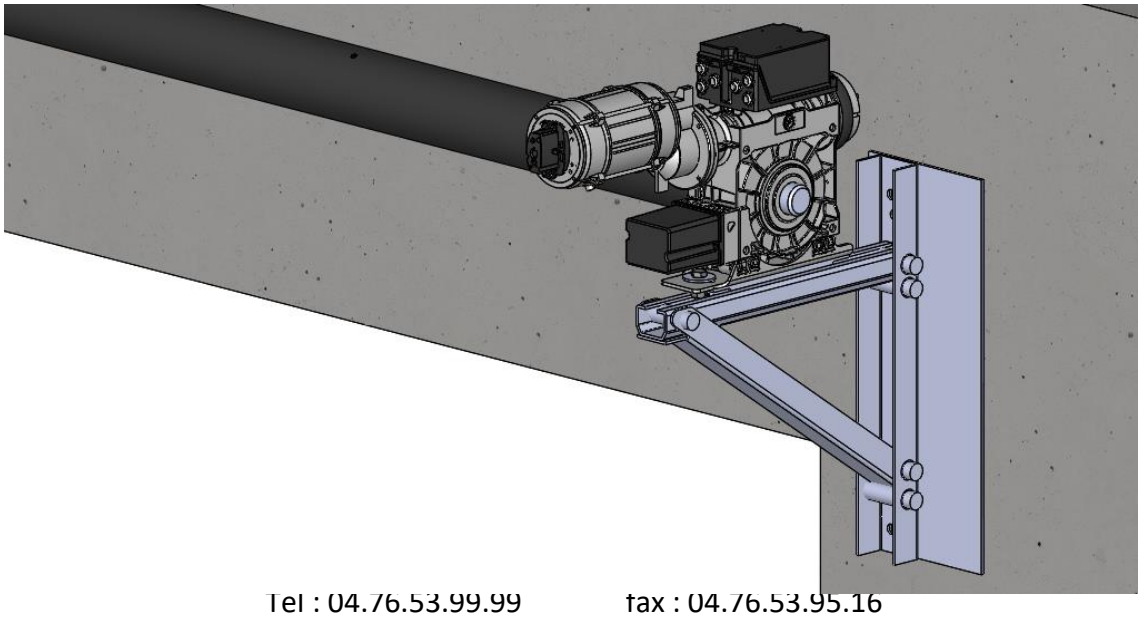


Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

REGLAGE DE LA POSITION DE L'AXE

1. Contrôler le niveau de l'axe.
2. Centrer l'axe par rapport à la baie.
3. Visser les bagues de serrage (carton d'accessoires) de part et d'autre du palier.
4. Faire le raccordement électrique du moteur et aller chercher le fin de course bas.

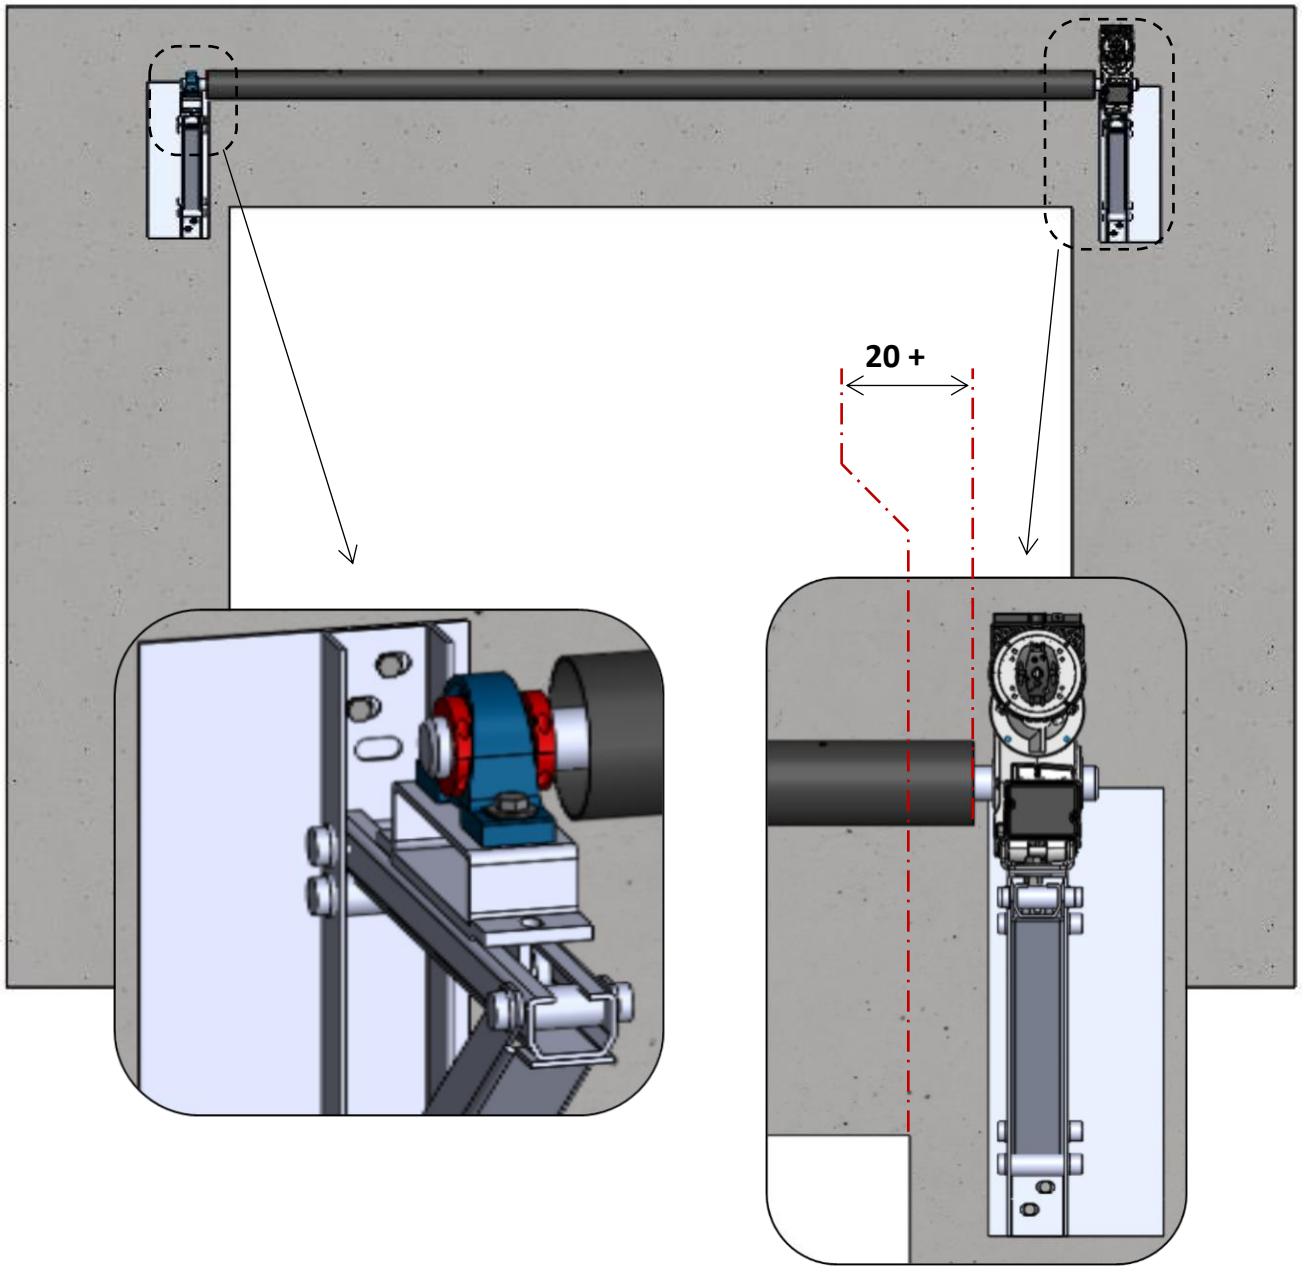


Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

ASSEMBLAGE DU TABLIER

Tabliers « réversibles »

Bien respecter les sens des lames en fonction du type d'enroulement.

Enroulement **Enroulement**

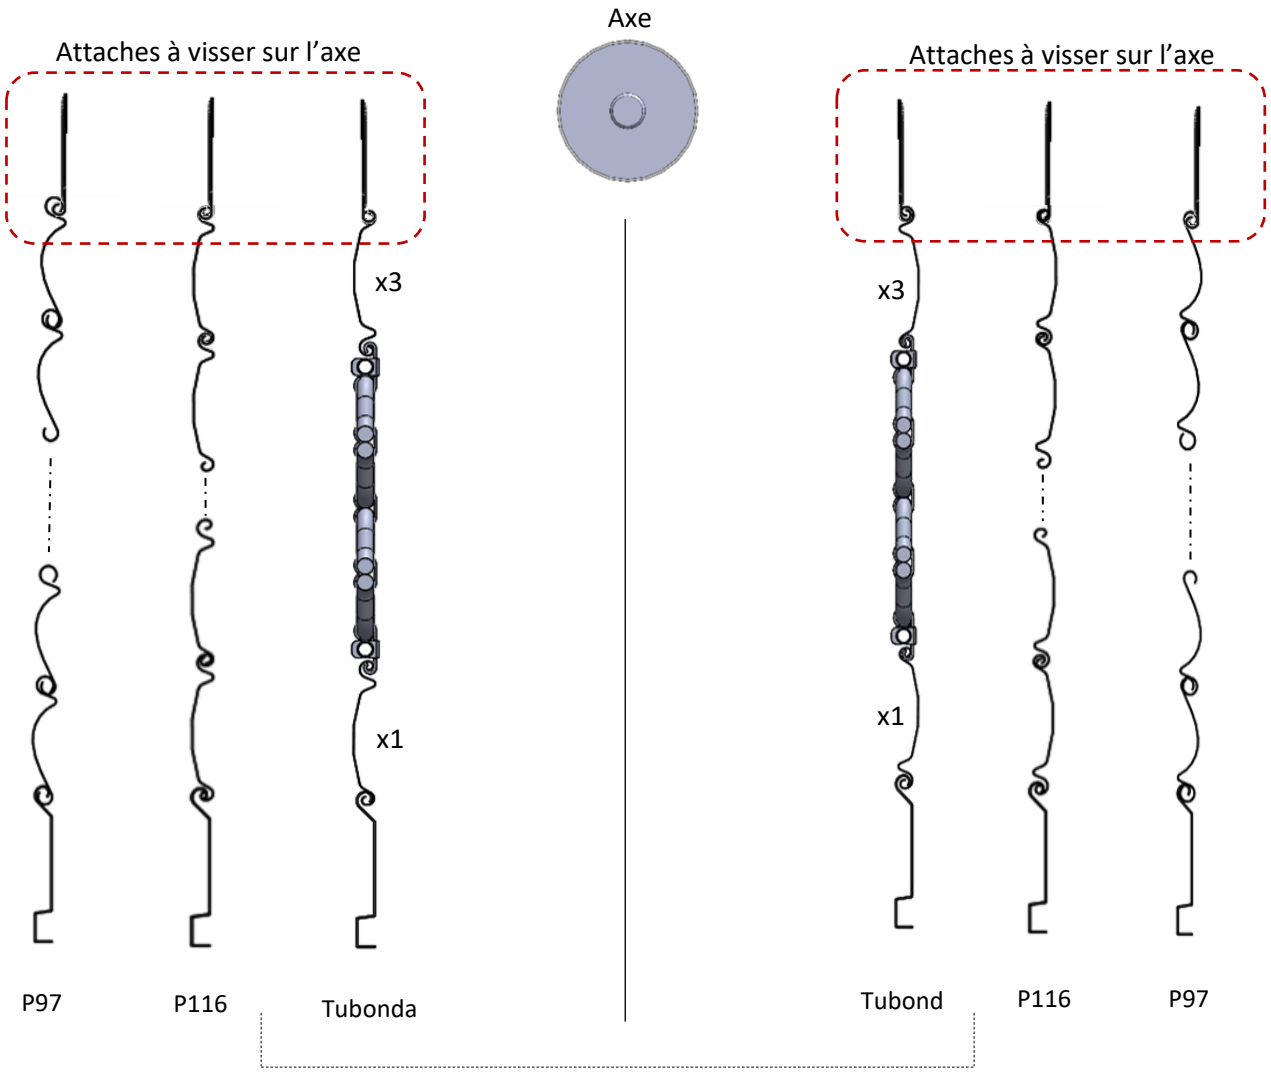


Pour les grilles : mettre 3 lames pleines en haut et une en bas.

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Tablier à sens unique

Bien respecter les sens des lames en fonction du type d'enroulement.

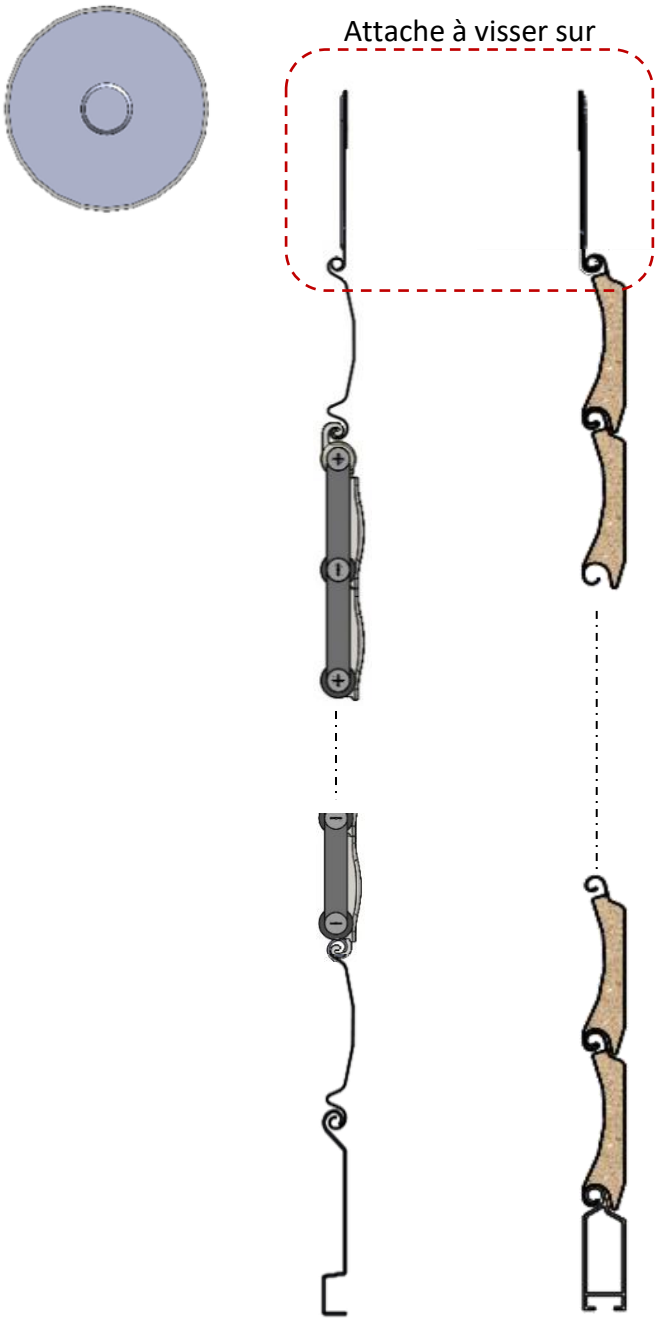


Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Fixation des sabots nylon et des crochets anti-tempêtes (options)

Simple paroi :Placer les lames avec les crochets anti-tempête toutes les 4 lames en plaçant la première sur la lame n°5 (comme ci-dessous).







Double paroi :Se réferer au plan joint au colis. Suivant le diamètre du tube, le positionnement est différent.

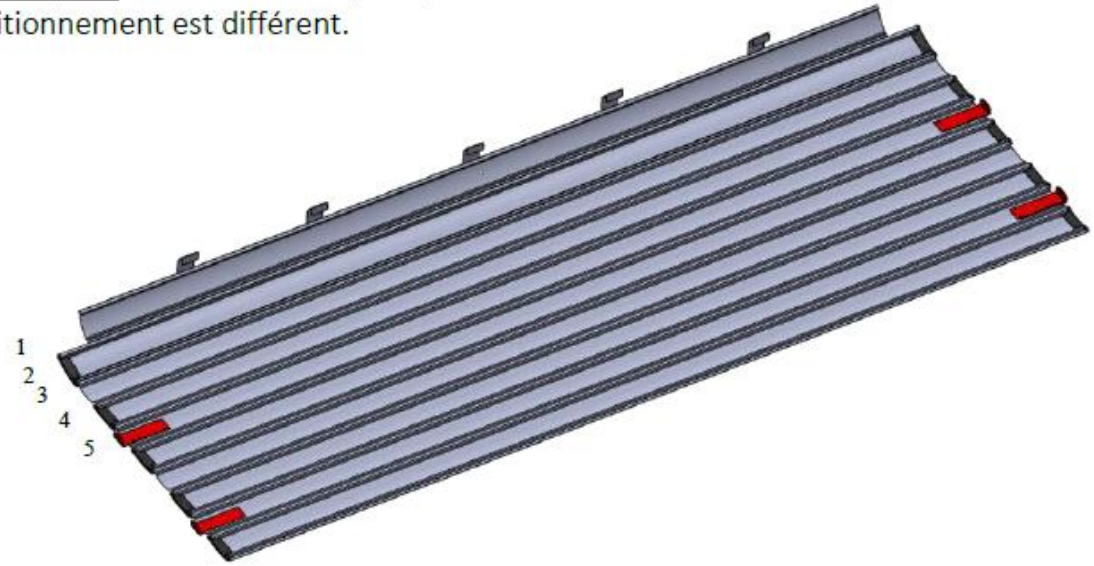

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Les sabots nylons se posent 1 lame sur deux en commençant par la deuxième lame du tablier en partant du haut. **Attention,** il y a des sabots droits et des sabots gauches.

Les configurations sont différentes s'il y a présence d'anti-tempête ou non.

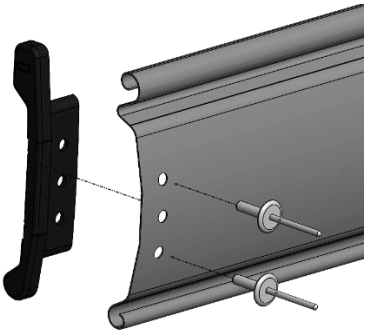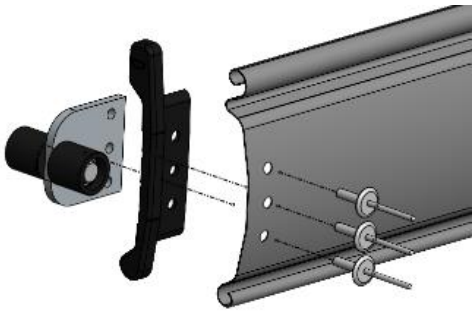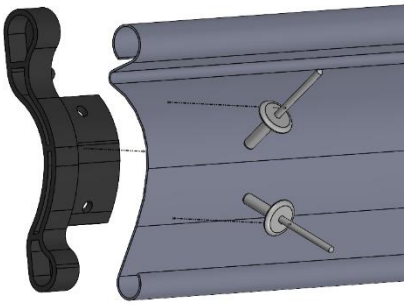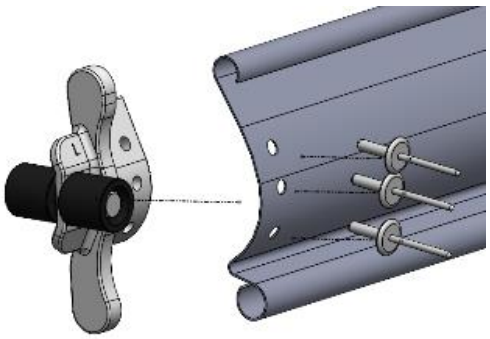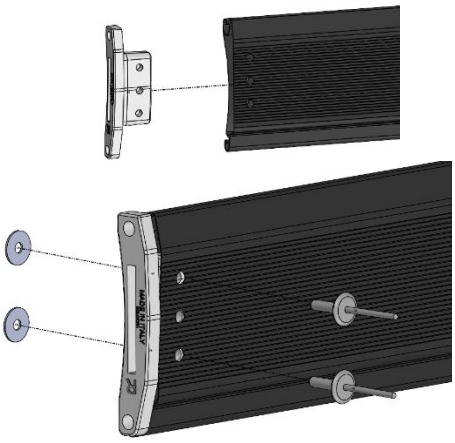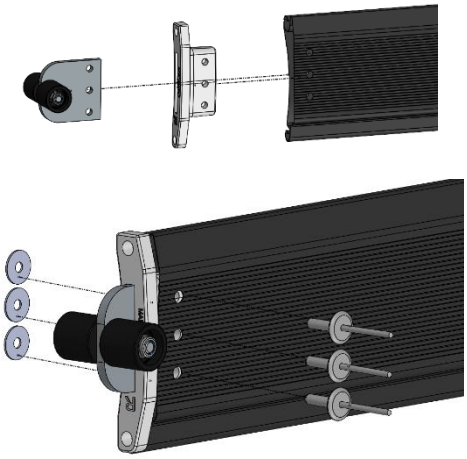	Sans anti-tempête	**Avec anti-tempête**
Lame P116		
Lame P97		
DP106		

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16


Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

MONTAGE DU TABLIER

Les tabliers Isealear et les grilles sont à poser d'un bloc

Dans le cas où vous avez de la place sur le côté :

1. Assembler 9 lames entre elles et glisser les attaches sur la première lame.
2. Visser les attaches sur l'axe.
3. Glisser le reste des lames par paquets et finir par la lame finale.
4. Finir de fixer les sabots nylons.

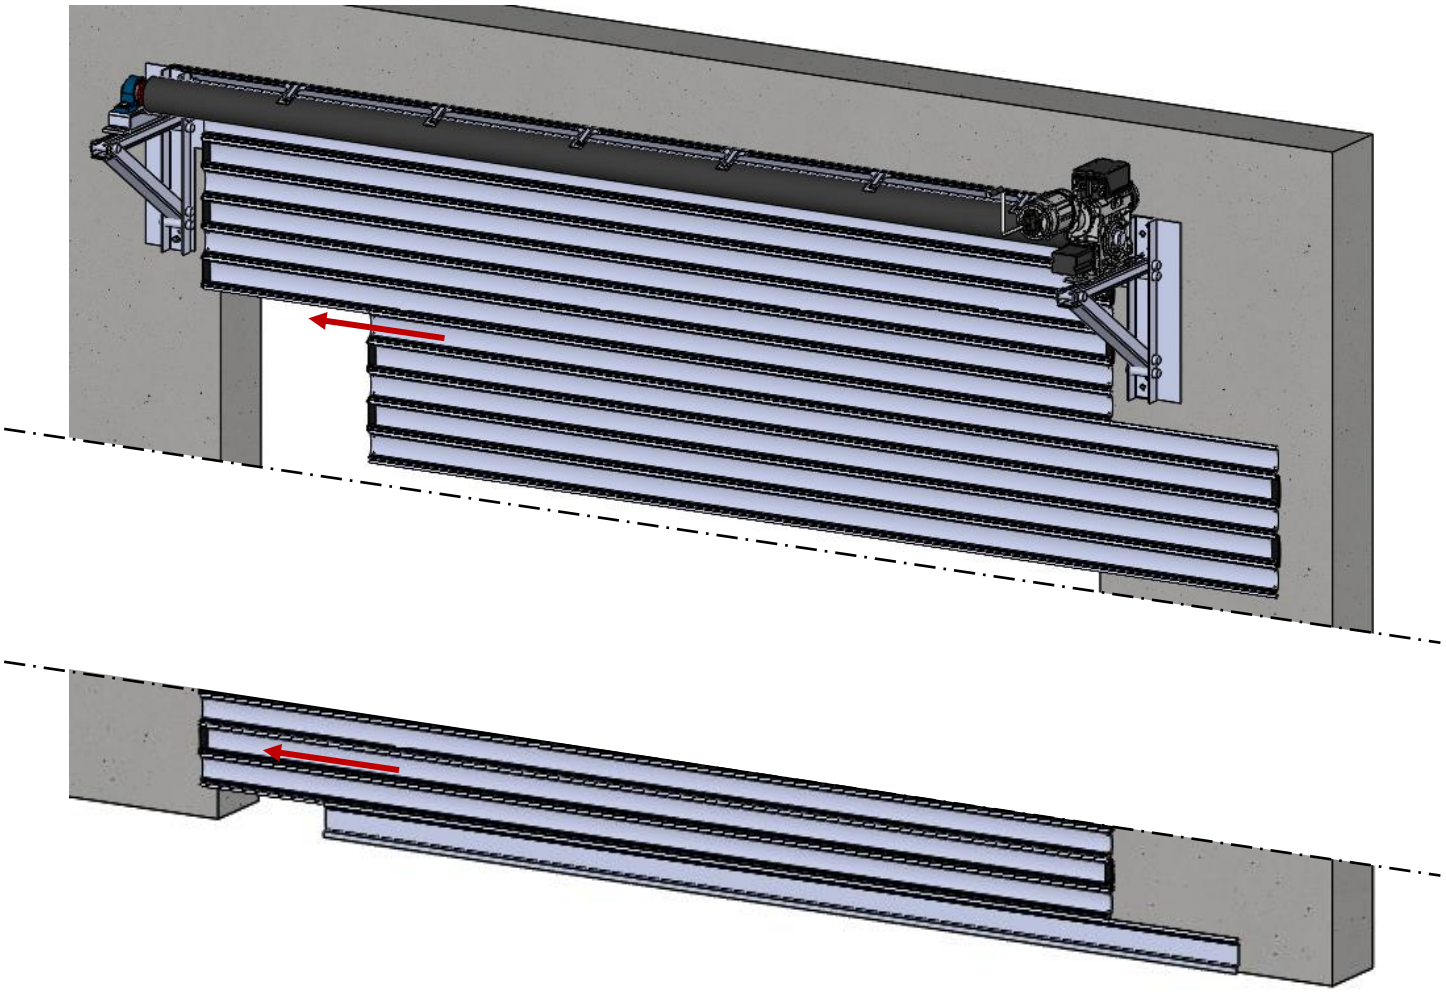


Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Dans le cas où vous n'avez pas de place sur les côtés :

1 Monter l'ensemble du tablier sur des tréteaux (ne pas oublier les sabots nylons et les crochets anti-tempête s'il y en a).

2 Enrouler le tablier en commençant par la lame finale et glisser les attaches dans la lame haute.

3 Soulever le tablier et visser les attaches sur l'axe.

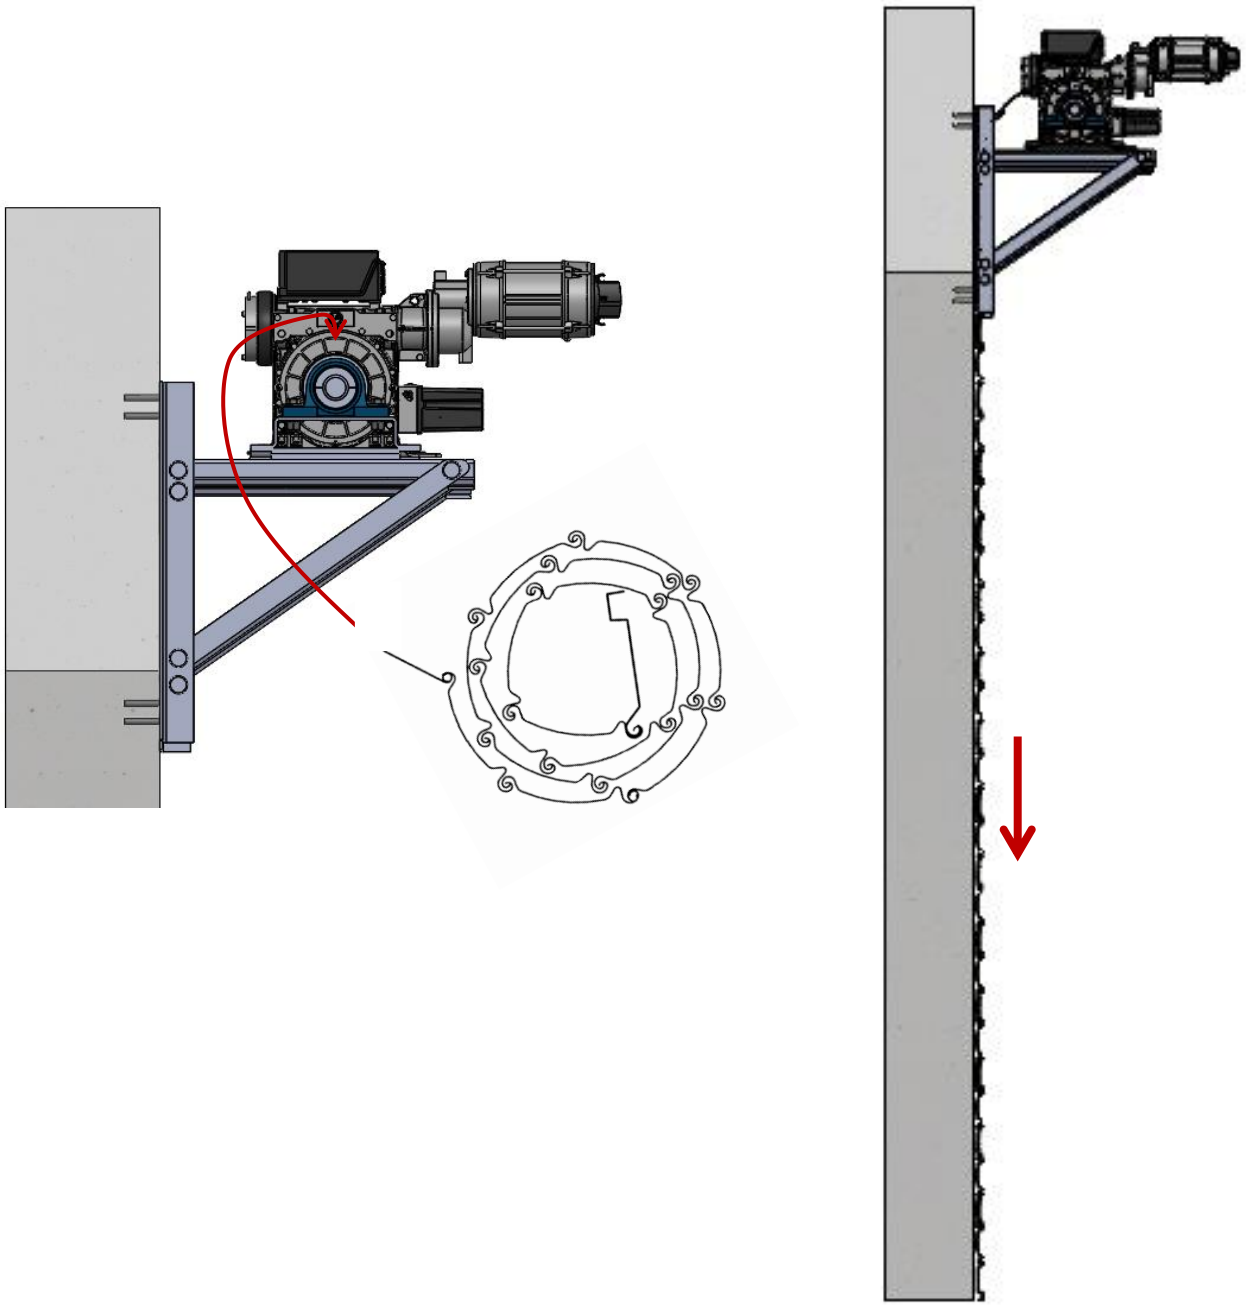

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16


Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

MONTAGE DES COULISSES 60x70 & 80x80


Fixation des joints (en option)

Clipper les joints de la façon suivante :

Coulisse 60x70

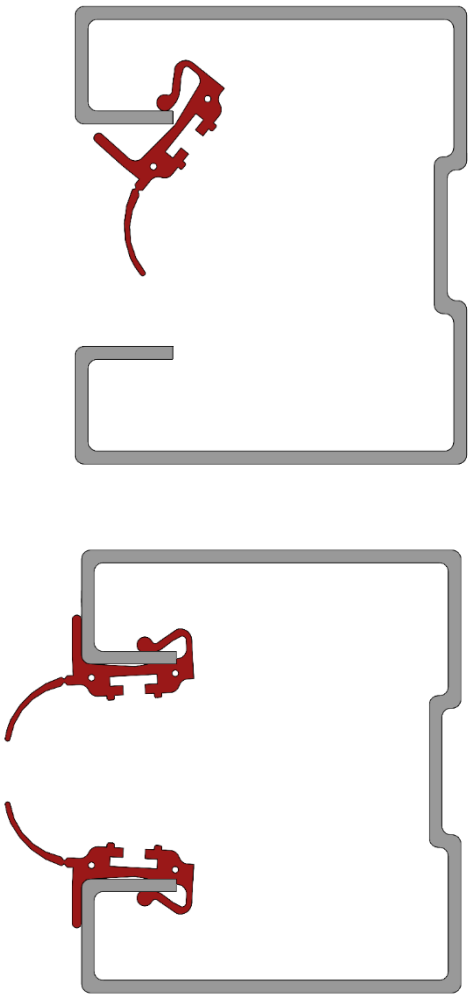


Coulisse 80x80

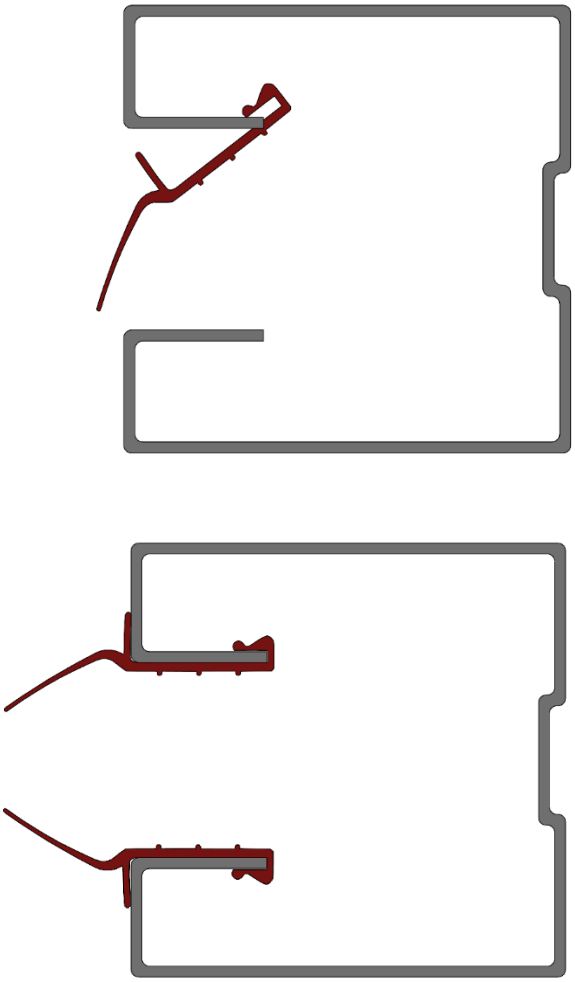



Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.


Fixation des tulipes

1. Enfoncer tout d'abord les tulipes par le dessus.
2. Verrouillez le tout à l'aide des deux rivets 5x14

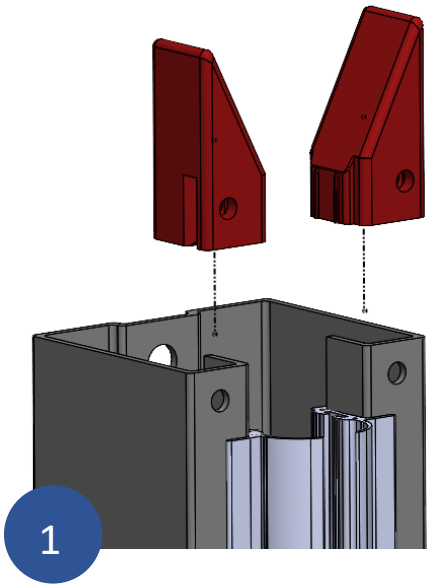

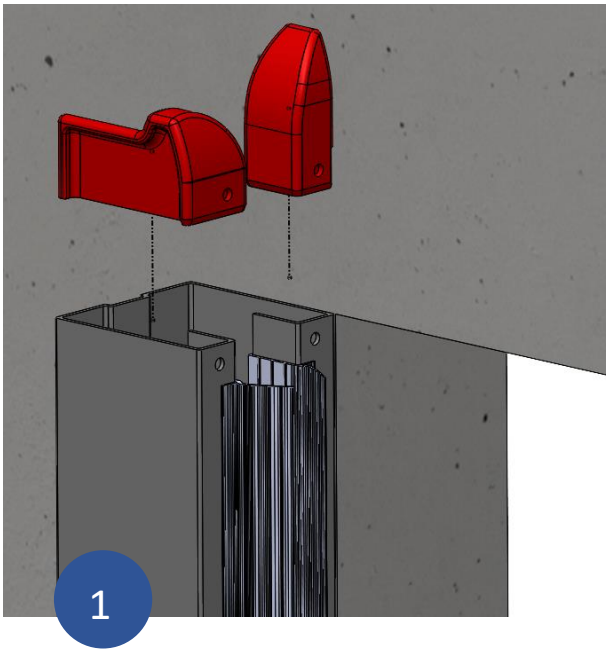

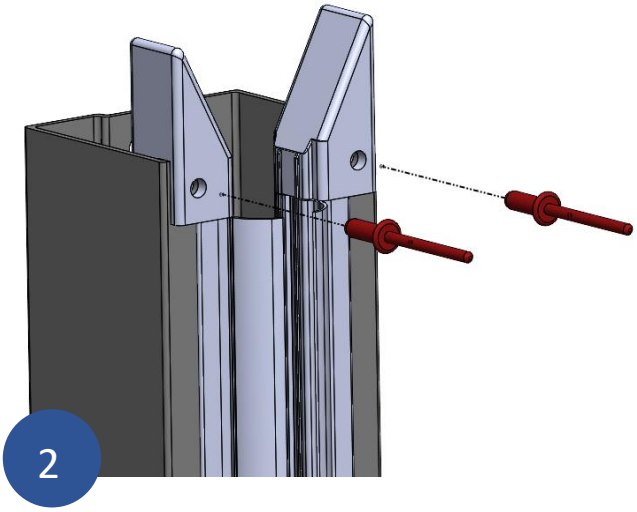


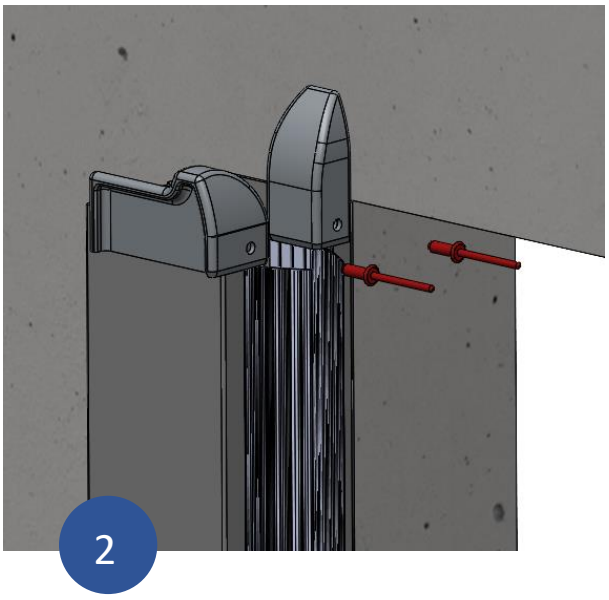

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

POSE DES COULISSES

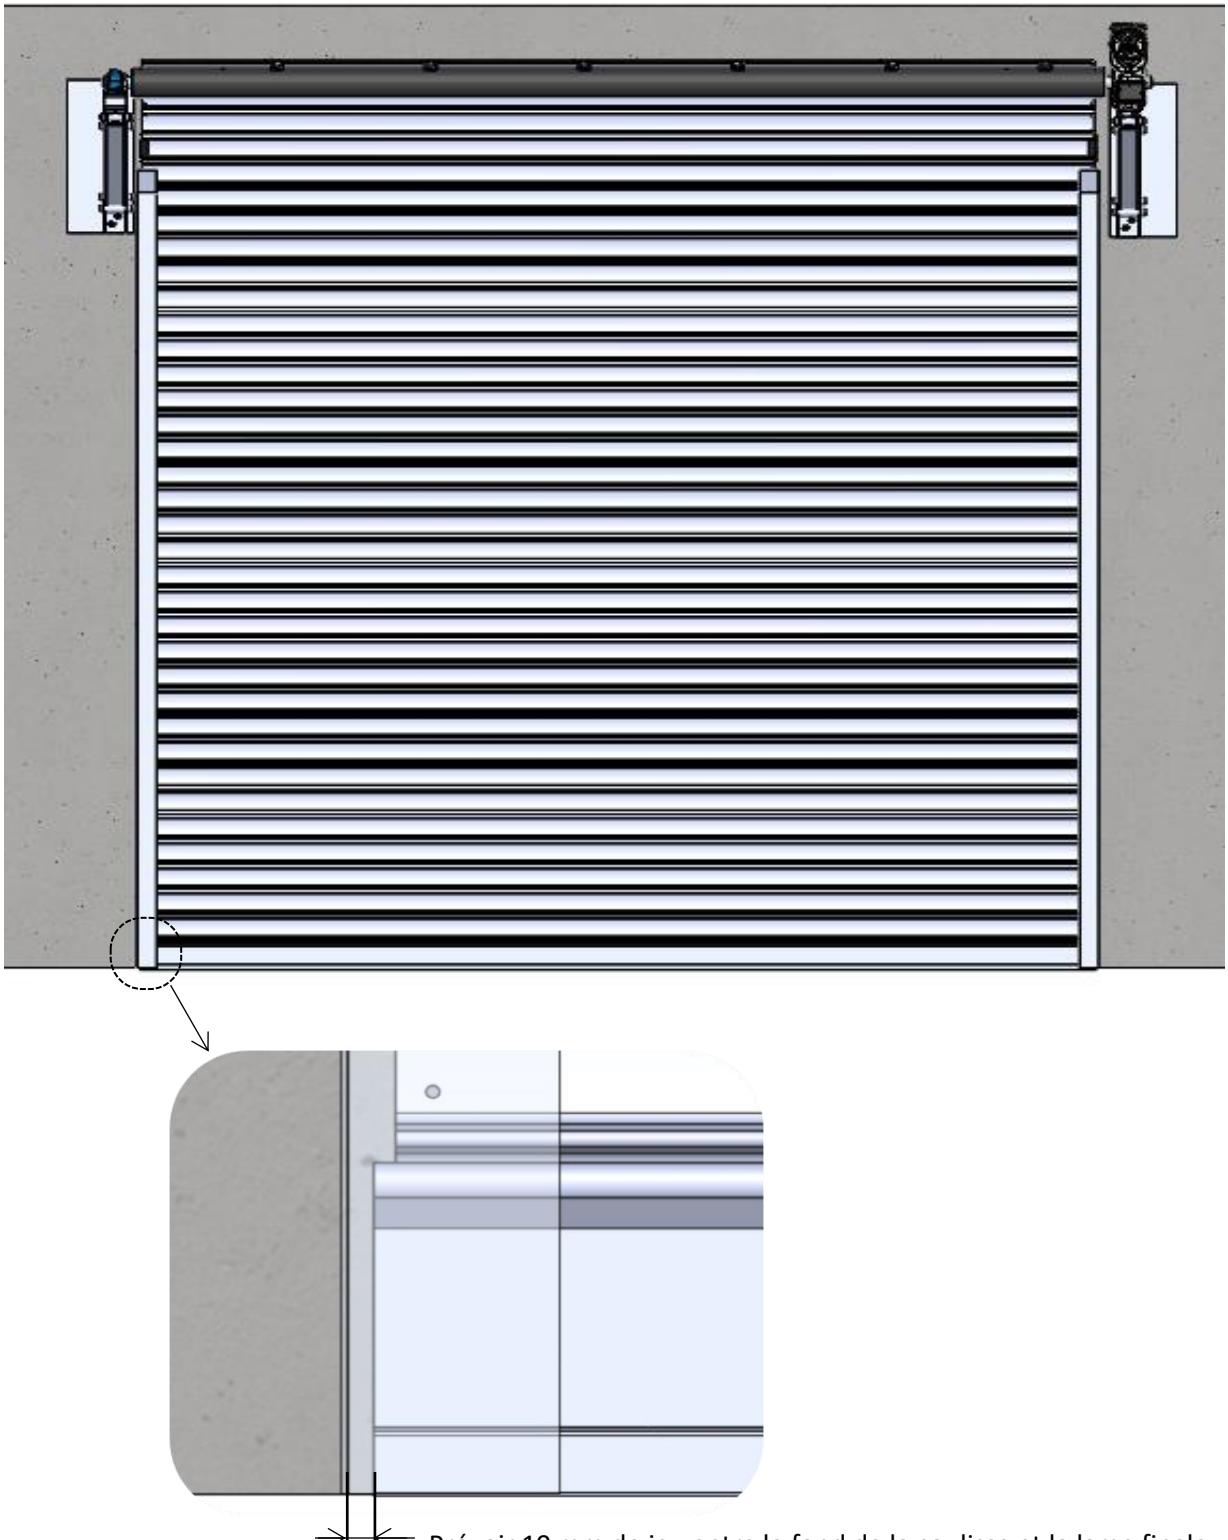

Prévoir 10 mm de jeu entre le fond de la coulisse et la lame finale.


Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.


Quelque soit le type de fixation choisie, les coulisses doivent être fixées tous les 500mm environ.

Fixation par perçage


- Perçage de face

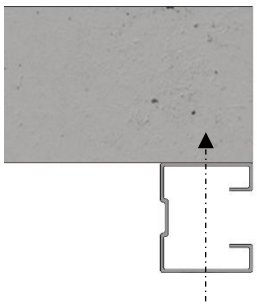

- Perçage de face avec bride anti-tempête

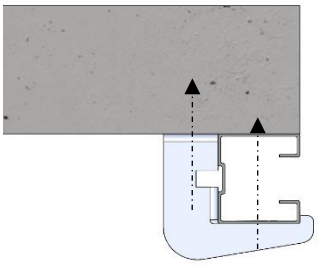


- Fixation avec équerres ou cornières

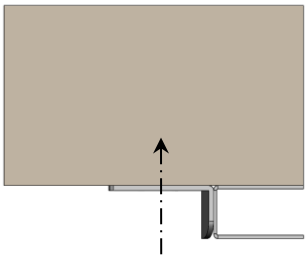


Fixation par soudure

- Soudure

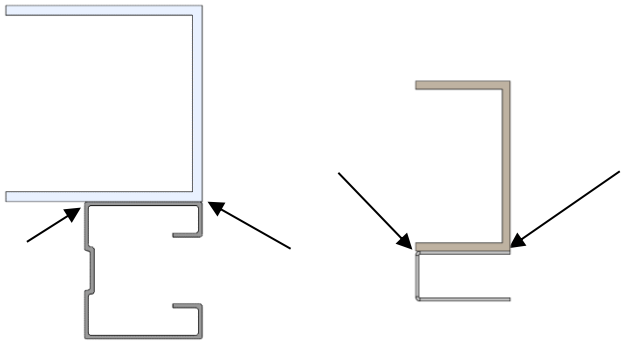

- Soudure avec bride anti-tempête

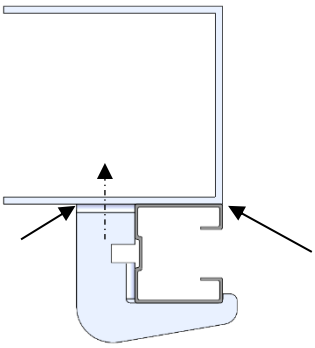

Légende :


: point de fixation

: point de soudure


Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

REGLAGE DES FINS DE COURSE

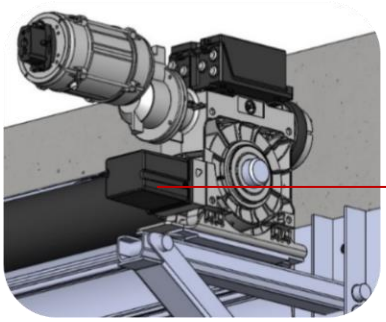

Ouvrir le capot plastique

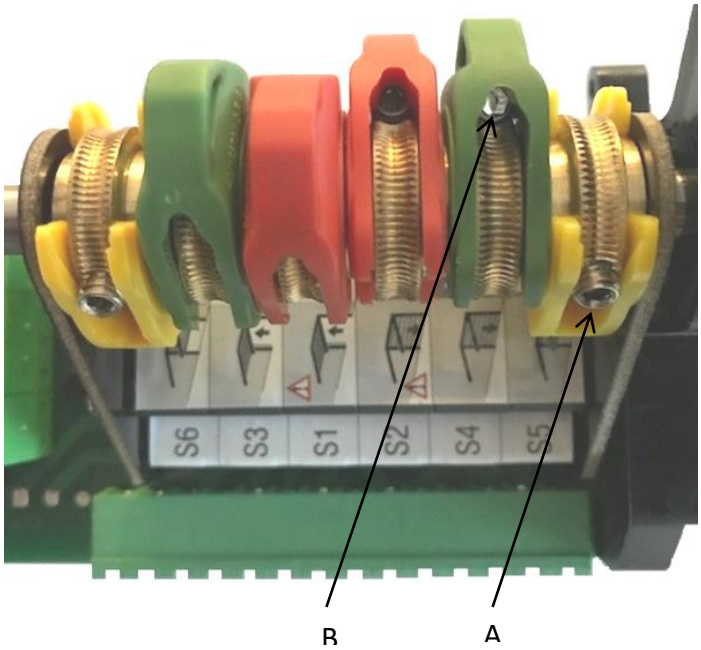

1. Descendre le rideau jusqu'au fin de course bas souhaité.
2. Ajuster la came S4 (verte) de telle sorte que l'interrupteur de fin de course soit activé (on entend un « clic »).
3. Serrer la vis de pression A.
4. La mise au point précise se fait avec la vis B.
5. Monter le rideau jusqu'au fin de course haut souhaité.
6. Ajuster la came S3 (verte) de telle sorte que l'interrupteur de fin de course soit activé (on entend un « clic »).
7. Serrer la vis de pression et faire la mise au point précise avec la vis B.
8. Les interrupteurs de fin de course de sécurité S1 et S2 (rouge) doivent être positionnés de telle sorte qu'ils réagissent directement après la came associée (S3 ou S4) de façon à sécuriser l'ouverture ou la fermeture.
9. Les interrupteurs S5 et S6 (jaune) sont des fins de courses additionnelles.

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16


Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

MISE EN PLACE DU TREUIL A CHAÎNE

1. Déconnecter le kit manivelle sur le bornier X12 (broches 26-27).
2. Retirer le câble

Remarque : il y a un bouchon qui maintient le câble, le retirer pour faciliter le passage du câble.

3. Dévisser le kit manivelle puis le retirer du moteur.
4. Enlever l'ancienne goupille (4x18) et mettre la nouvelle (4x26). Elle se trouve dans le carton du kit.
5. Visser le kit treuil sur le moteur avec les vis fournies.

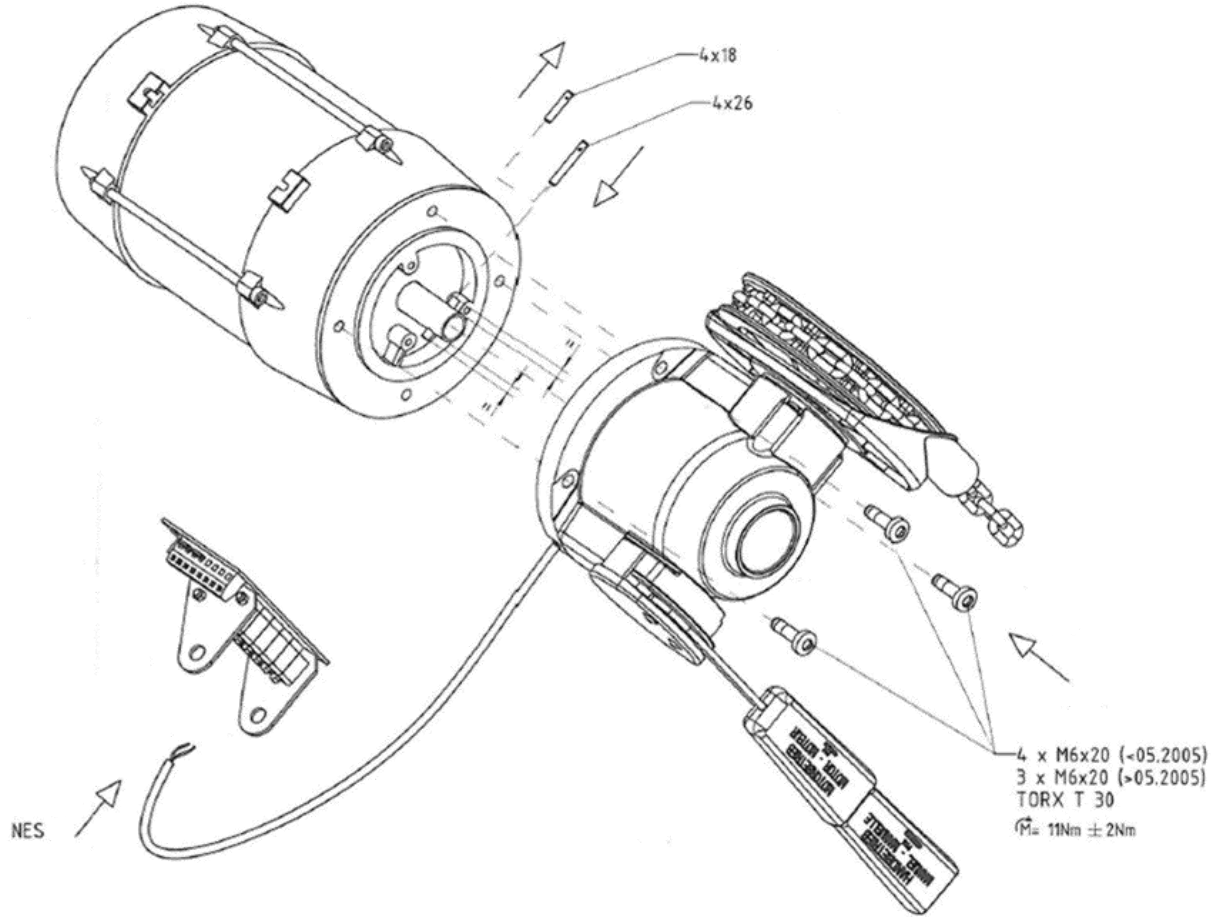

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

FINITIONS

Une fois la pose terminée :

- Faire des retouches de peinture sur les soudures si nécessaire.
- Nettoyer le tablier.
- Essayer la serrure s'il y en a une.
- Faire plusieurs manœuvres pour que le tablier se mette en place.

Avant de quitter le chantier :



1 Coller impérativement ces autocollants pour signaler les zones de cisaillement.

2 Réaliser le marquage CE.

A coller de préférence sur une coulisse.

3. Former l'utilisateur, lui remettre le dossier technique et lui proposer un contrat de maintenance.

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

En cas de mauvais fonctionnement du rideau :

Le rideau a du mal à remonter :

- Vérifier l'alignement des lames.
- Aucune vis ou soudure ne doit dépasser dans les coulisses.
- Le jeu de fonctionnement n'est pas respecté.

Le tablier monte de travers :

- Vérifier le niveau de l'axe.


Le moteur ne fonctionne pas :

- Vérifier le raccordement électrique.
- Le débrayage de secours est enclenché.

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

BRANCHEMENT D'UNE BOÎTE A 3 BOUTONS

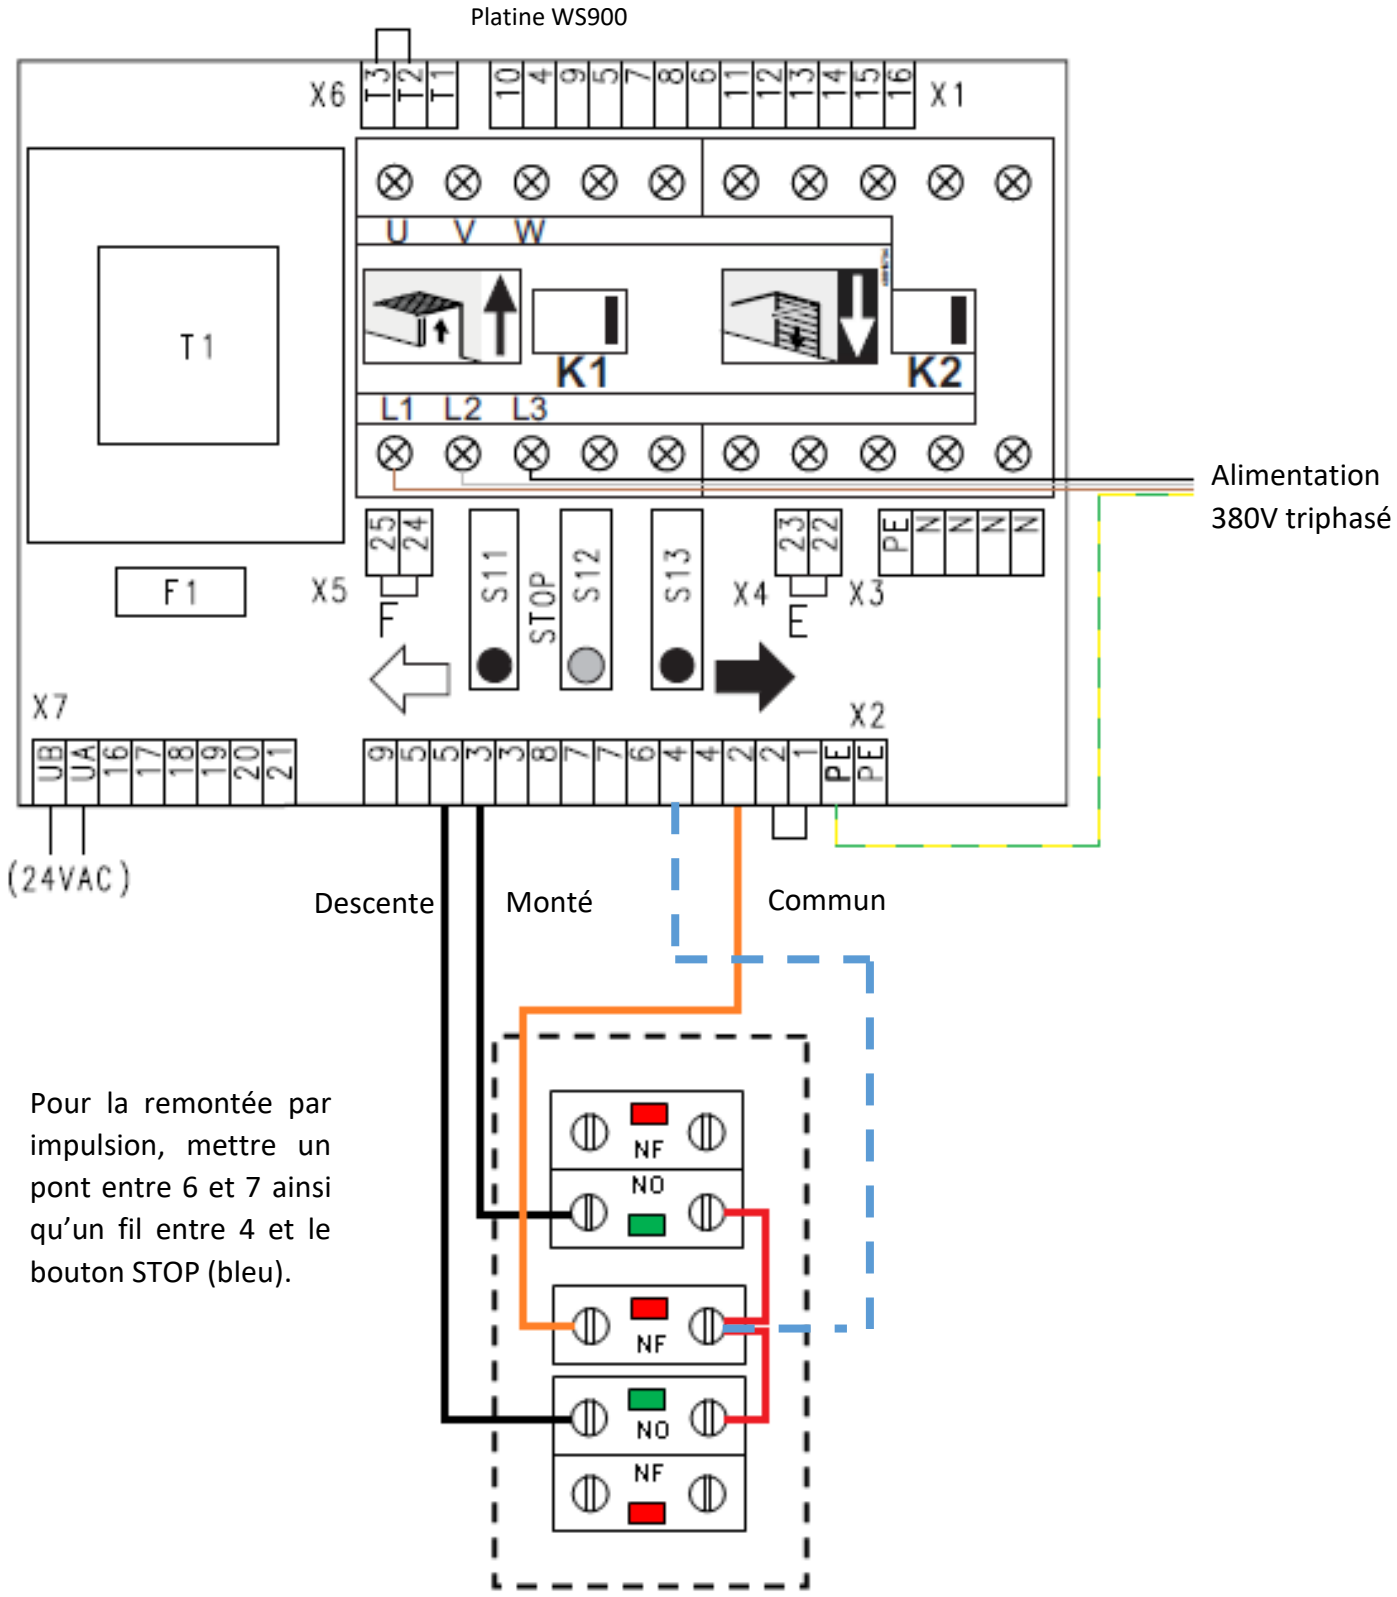


Pour la remontée par impulsion, mettre un pont entre 6 et 7 ainsi qu'un fil entre 4 et le bouton STOP (bleu).

Boîte à 3 boutons

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

BRANCHEMENT D'UNE BOÎTE A 2 BOUTONS

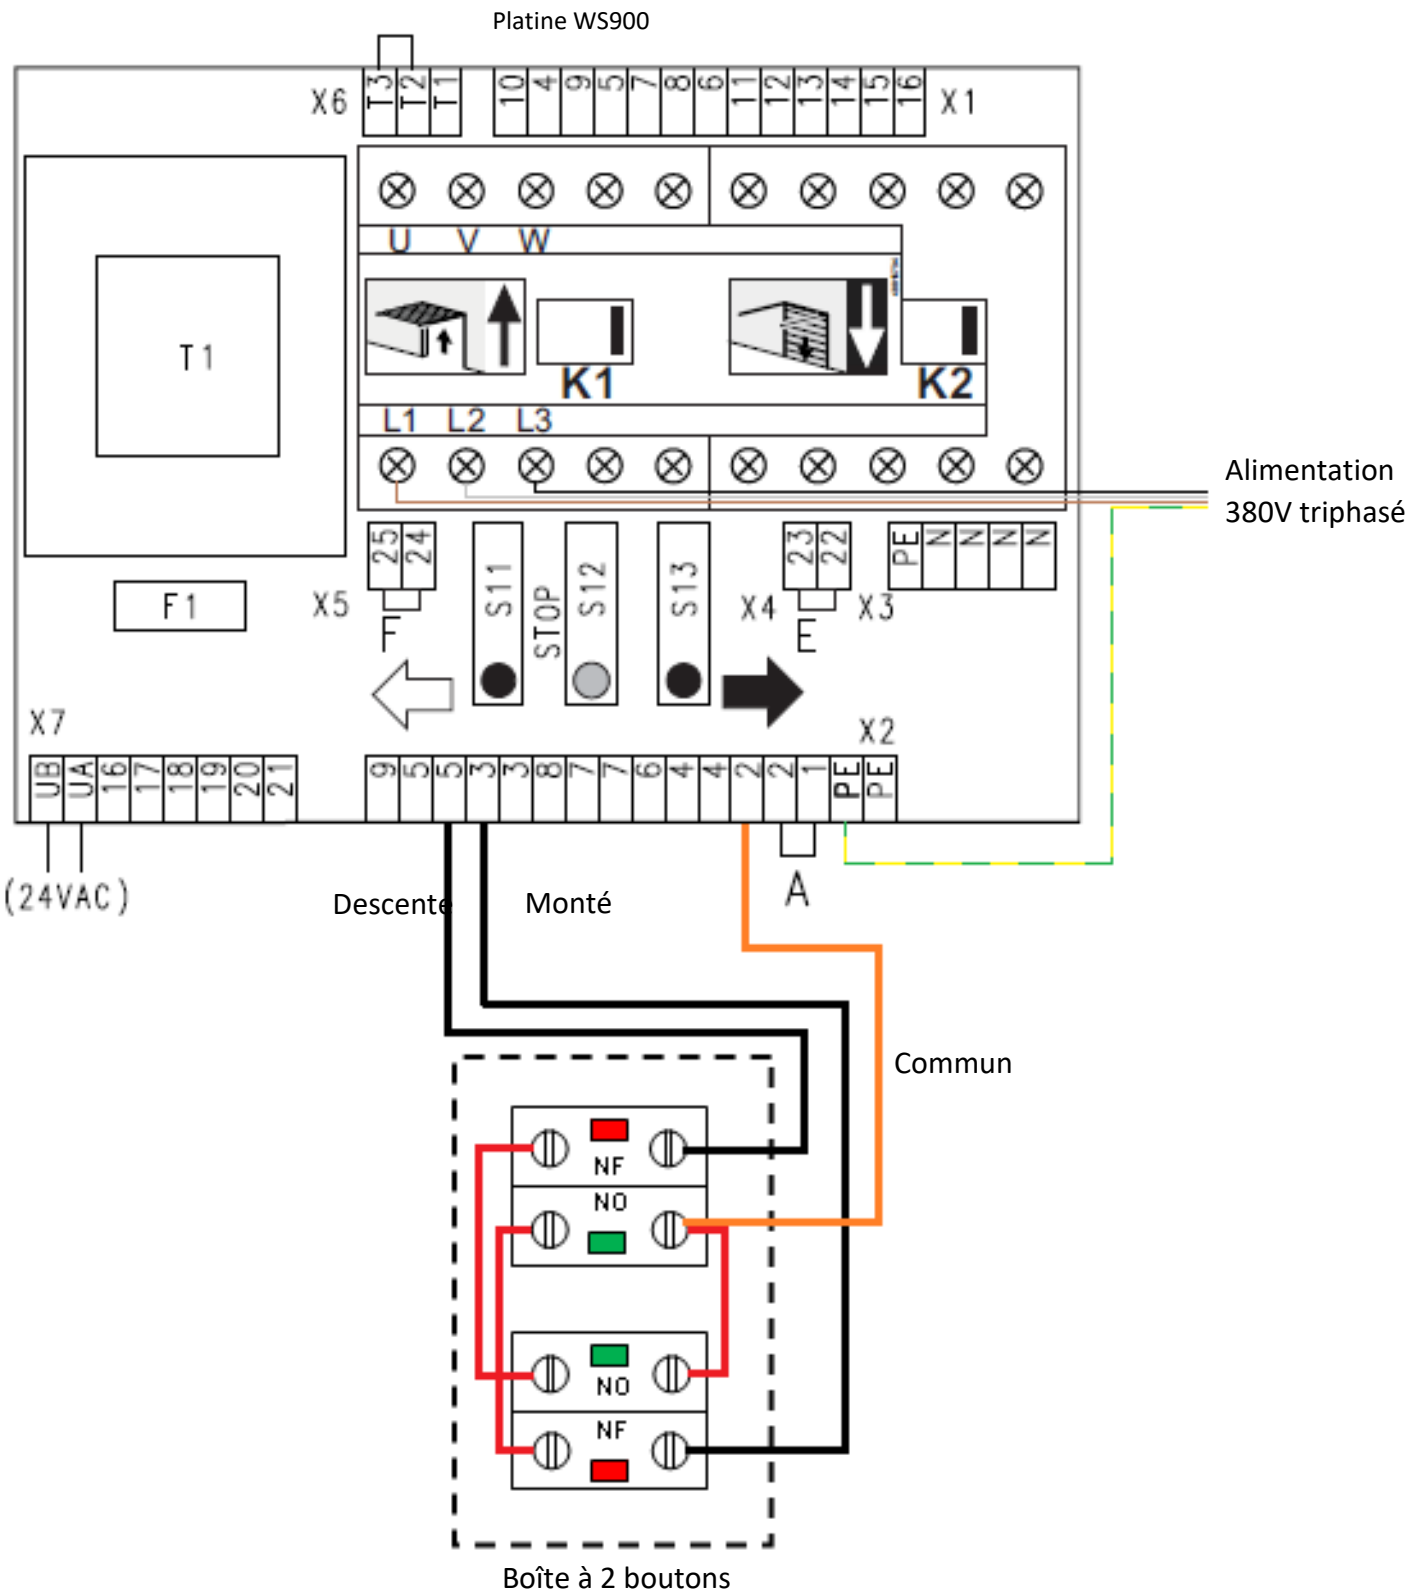

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Pour tout renseignement technique et commercial
notre équipe est à votre service.

Contactez-nous au 04 76 53 99 99