Notice de pose
Rideau moteur silentube

Document réservé aux installateurs

Edition 01-05-2022 - CON001227

www.isea-france.com
2110 Avenue de Saint Jean – 38360 NOYAREY – Tel. : 04 76 53 99 99

Sommaire

Certification A2P 5
Nomenclature 9
Matériel nécessaire 10
Liste de colisage 11
Montage des coulisses 60x70 & 80x80 12
Fixation des joints (en option) 12
Fixation des tulipes 13
Montage des flasques à l'aide des plaques de fixation 14
Pose des coulisses 15
Fixation des équerres stop chute et moteur 15
Fixation des coulisses 16
Pose de l'axe tubulaire 19
Pose du tablier 25
Fixation des sabots nylon et des crochets anti-tempêtes (options) 28
Fixation des sabots nylons (option) 29
Mise en place du tablier par le côté 29
Mise en place du tablier sans accés latéral 31
Réglage des fins de courses 33
Procédure de dépannage manuel 34
Fixation des contacteurs fond de coulisses 36
Câblage du kit sans fils 40
Programmation du kit sans fils 41

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

AVERTISSEMENT

Avant la mise en œuvre, veuillez lire les instructions de sécurité ci-jointes. Le non-respect de ces instructions annule la responsabilité ISEA et la garantie du produit.
La société ISEA ne peut être tenu responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.

Ce manuel est destiné à des installateurs professionnels.

Toutes les opérations d'installations, de mise en service, les travaux de réglage, d'entretien et de service après-vente devront exclusivement être effectués par du personnel qualifié et formé. Une personne qualifiée et formée, est une personne de formation appropriée et qualifiée de par ses connaissances et son expérience pratique, et ayant les instructions nécessaires pour effectuer l'installation correctement et en toute sécurité.

Les informations données dans ce manuel sont destinées à l'usage unique des professionnels et ne doivent pas être intégrées à la documentation destinée à être transmise au propriétaire.

Il vous appartient de choisir le type de fixation adaptée au gros œuvre et de dimensionner celle-ci en fonction du support.

L'exécution des travaux en hauteur doit s'effectuer en priorité à partir d'un plan de travail conçu, construit et équipé de manière à garantir la santé et la sécurité des travailleurs, et dans des conditions de travail ergonomiques.
Le personnel doit être habilité à travailler sur des installations électriques, et à l'utilisation de nacelle. Il devra en outre être formé au travail en hauteur.
Le personnel doit baliser la zone de travail et doit respecter le code du travail.

Les exigences des Normes NF EN 13241-1 + A2 Novembre 2016, NF EN 12604 et NF EN 12453 doivent être satisfaites.

Le câblage doit être conforme à la NF C 15100.

Avant de déballer votre rideau, comparez les dimensions de votre baie à celles du bon de livraison

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Tableau de protection minimum par type d'actionnement de la porte

Type d'actionnement de la porte	Utilisateurs formés (hors zone publique)	Utilisateurs formés (en zone publique)	Utilisateurs non formés
Commande nécessitant une action maintenue	Bouton poussoir avec action maintenue	Bouton à clés avec action maintenue	Interdit
Actionnement par impulsion montée en vue de la porte et descente maintenue	Bouton 3 positions avec stop	Bouton à clés 3 positions avec stop	Interdit
Actionnement par impulsion en vue de la porte montée+descente	Barre palpeuse sous lame finale + bouton 3 positions	Barre palpeuse + 2 jeux de cellules* + feux clignotants	Interdit
Commande automatique	Barre palpeuse +2 jeux de cellules* +2 feux clignotants +éclairage de zone	Barre palpeuse +2 jeux de cellules* +2 feux clignotants +éclairage de zone	Barre palpeuse +2 jeux de cellules* +2 feux clignotants + éclairage de zone

Pas d'automatisme pour les grilles ajourées.

Nota : « utilisateur formé » : personne ayant reçu une formation par l'installateur pour utiliser la porte.
« zone publique » : portes individuelles donnant sur la voie publique ou lieux de travail accessibles au public.

L'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol en bandes obliques jaunes et noires (à la charge de l'installateur).

Bouton poussoir :
Le bouton est une commande volontaire située dans une zone non dangereuse pour l'utilisateur et à une hauteur de 1.5 mètre du sol. Le mouvement du tablier doit être en vue directe de l'utilisateur.

Dans le cas d'une motorisation avec une commande à pression maintenue, le mouvement du tablier ne doit pas être initié par des commandes manuelles autres que des commandes nécessitant une action maintenue.

Cellule de sécurité :
La porte à commande électrique peut être équipée d'une ou de deux cellules de sécurité. Cette cellule est composée d'un boîtier qui émet un rayon infrarouge. Si le rayon est interrompu pendant la fermeture, la porte remontera automatiquement.
*Le deuxième jeu de cellule doit être installé de façon à détecter une personne montant sur le tablier (hauteur environ 2 mètres)

Barre palpeuse de sécurité :
La porte à commande électrique peut être équipée d'une barre palpeuse. Celle-ci est composée de deux cellules qui émettent un rayon infrarouge, insérées dans un caoutchouc. Si le rayon est interrompu pendant la fermeture, la porte remontera automatiquement.

Bouton à clés :
Le bouton à clé est une commande volontaire située dans une zone non dangereuse pour l'utilisateur et à hauteur de 1,5 mètre du sol. Le mouvement du tablier doit être en vue directe de l'utilisateur.

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Certification A2P CR2

	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS ISEAVERCOR CERTIFIES	POUR QUE LE PRODUIT SOIT A2P AJOUTER LES OPTIONS SUIVANTES
P116	Type d' ouverture : rideau métallique à enroulement intérieur Type de lames : simple paroi en acier plein Type de coulisses : 80 mm Type d' axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 10000x8000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure [En saillie : COM00711 - COM00745 même clé / Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé] Serrure 2 points [SOU00596]
P116 Rubis	Type d' ouverture : à enroulement Type de lames : simple paroi en acier micro perforé Type de coulisses : 80 mm Type d' axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 10000x8000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure [En saillie : COM00711 - COM00745 même clé / Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé] Serrure 2 points [SOU00596]
Mini Roll P57	Type d' ouverture : à enroulement Type de lames : simple paroi en acier plein Type de coulisses : G105 avec bouchon Type d' axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 4000x3000mm paroi en acier plein Type de coulisses : G105 avec bouchon Type d' axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 4000x3000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure [En saillie : COM00711 - COM00745 même clé / Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé] Serrure 2 points [SOU00596]
Mini Roll Rubis P57	Type d' ouverture : à enroulement Type de lames : simple paroi en acier micro perforé Type de coulisses : G105 avec bouchon Type d' axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 4000x3000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure [En saillie : COM00711 - COM00745 même clé / Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé] Serrure 2 points [SOU00596]
P97	Type d' ouverture : à enroulement Type de lames : simple paroi en acier Type de coulisses : 80 mm Type d' axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 10000x8000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure [En saillie : COM00711 - COM00745 même clé / Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé] Serrure 2 points [SOU00596]
DP106	Type d' ouverture : à enroulement Type de lames : double paroi en acier plein Type de coulisses : F585 Type d' axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 6000x8000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure [En saillie : COM00711 - COM00745 même clé / Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé] Serrure 2 points [SOU00596]

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Certification A2P CR3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS ISEAVERCOR CERTIFIES	POUR QUE LE PRODUIT SOIT A2P AJOUTER LES OPTIONS SUIVANTES
P116 Type d' ouverture : rideau métallique à enroulement intérieur Type de lames : simple paroi en acier plein avec crochets anti-tempête Type de coulisses : anti-tempête 80x56x2mm (avec bride acier positionné en face de chaque crochets anti-tempête) Type de lame finale : équipée d' une serrure 2 points + 1 verrou central One Block Type d' axe : Axe compensé à moteur central : MOT00741 - MOT00745 - MOT00925 - MOT00725 Axe à motorisation tubulaire : MOT00230 - MOT00330 - MOT00500 Axe tubulaire à motorisation latérale : MOT01201 - MOT01202 - MOT01203 - MOT01204 - MOT01205 - MOT01206 - MOT01207 - MOT01208 - MOT01215 - MOT01216 Dimensions de baie mini : 900x1000mm Dimensions de baie maxi : 12000x6500mm De 4000 mm à 6000 mm : 2 verrous One Block doivent être installés à équidistance De 6000 mm à 8000 mm : 3 verrous One Block doivent être installés à équidistance De 8000 mm à 10 000 mm : 4 verrous One Block doivent être installés à équidistance De 10 000 mm à 13 000 mm : 5 verrous One Block doivent être installés à équidistance En applique - Enroulement intérieur.	Kit sans fil : commande extérieure AUT00870 Boîte à clé : commande extérieure En saillie : COM00711 - COM00745 même clé Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16


Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Certification A2P R3

	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS ISEAVERCOR CERTIFIES	POUR QUE LE PRODUIT SOIT A2P AJOUTER LES OPTIONS SUIVANTES
P116	Type d' ouverture : rideau métallique à enroulement intérieur Type de lames : simple paroi en acier plein avec crochets anti-tempête Type de coulisses : Anti-tempête avec bride Type d' axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 13000x8000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure En saillie : COM00711 - COM00745 même clé Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé Serrure 2 points [SOU00596]
P116 Rubis	Type d' ouverture : à enroulement Type de lames : simple paroi en acier micro perforé avec crochets anti-tempête Type de coulisses : Anti-tempête avec bride Type d' axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 13000x8000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure En saillie : COM00711 - COM00745 même clé Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé Serrure 2 points [SOU00596]
P97	Type d' ouverture : à enroulement Type de lames : simple paroi en acier plein avec crochets anti-tempête Type de coulisses : Anti-tempête avec bride Type d' axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 13700x8000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure En saillie : COM00711 - COM00745 même clé Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé Serrure 2 points [SOU00596]
DP106	Type d' ouverture : à enroulement Type de lames : double paroi en acier plein avec crochets anti-tempête Type de coulisses : FS110 Type d' axe : motorisé avec frein Dimensions de baie maxi : 8000x8000mm	Kit sans fil : commande extérieure [AUT00870] Boîte à clé : commande intérieure En saillie : COM00711 - COM00745 même clé Encastrable : COM00713 - COM00746 même clé Serrure 2 points [SOU00596]

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

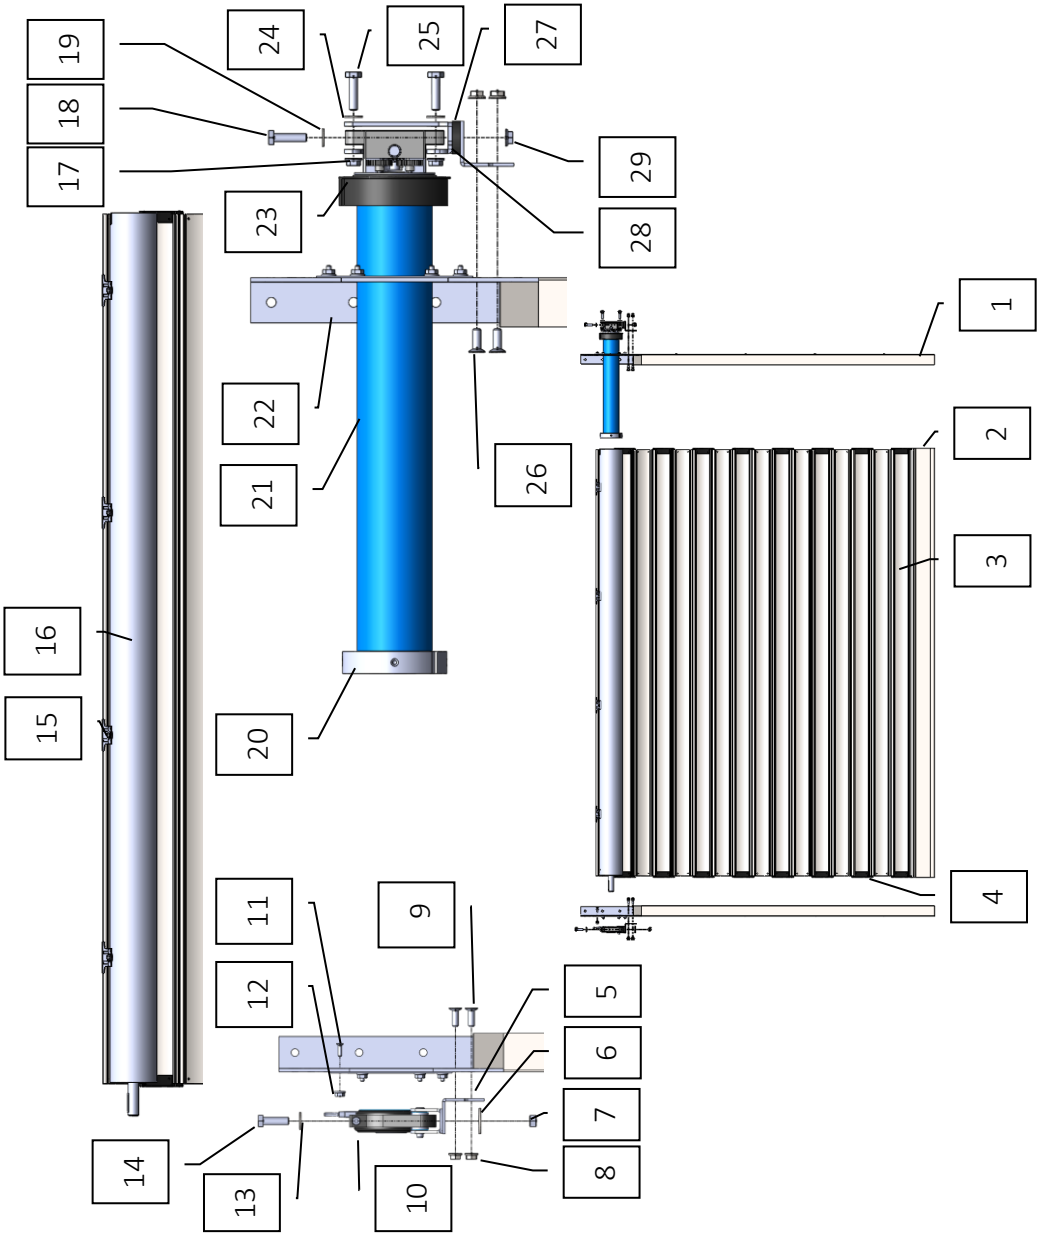

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Nomenclature

Rep.	Désignation
1	Coulisse
2	Soubassement
3	Lames
4	Sabot nylon (option)
5	Equerres support
6	2 Rondelles10x36
7	2 Ecrous M10
8	4 Ecrous embase M10
9	4 Vis FHC 10x25
10	Parachute
11	6 Vis TF M6x16
12	6 Ecrous embase M6
13	2 Rondelles 10x22
14	2 Vis TH 10x40
15	Attaches

Rep.	Designation
16	Axe
17	4 Ecrous embase M10
18	2 Vis TH 10x40
19	2 Rondelles 10x22
20	Bague d' adaptation **en acier**
21	Moteur
22	Flasques
23	Bague d' adaptation **en plastique**
24	4 Rondelles 10x22
25	4 Vis TH 10x40
26	4 Vis FHC 10x25
27	Bagues amortisseur
28	2 Equerres moteur
29	3 Ecrous embase

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.





Matériel nécessaire

- Clés plates
- Serre-joints
- Laser
- Poste à souder
- Chevilles + vis
- Graisse
- Meuleuse
- Perceuse à percussion (béton)
- Clés Allen
- Niveau à bulle
- Mètre à ruban
- Peinture anti-rouille
- Tréteaux
- Pince à rivet

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Liste de colisage

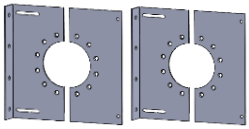Nom d'article	Quantité	Image
Coulisses	2	
Flasques	2	
Axe tubulaire	1	
Paquet de lames + lame finale	1	
Colis d'accessoire	1	
Etiquette CE	1	CE
Notice	1	


Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Montage des coulisses 60x70 & 80x80


Fixation des joints (en option)

Clipper les joints de la façon suivante :

Coulisse 60x70

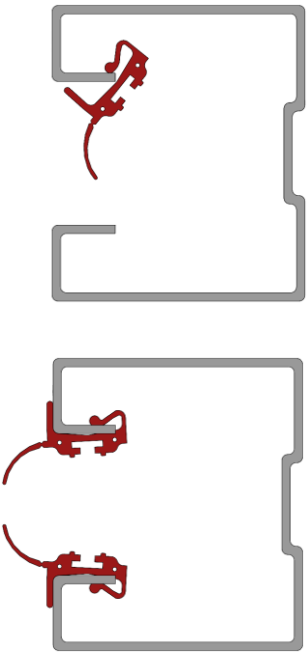

Coulisse 80x80

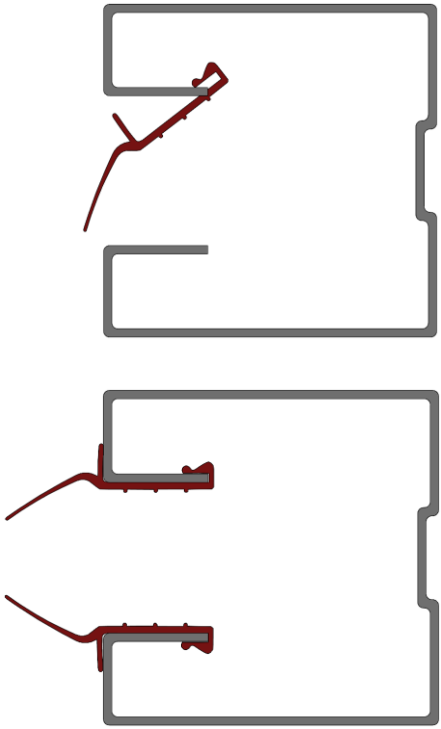



Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16


Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.


Fixation des tulipes

1. Enfoncer tout d'abord les tulipes par le dessus.
2. Verrouillez le tout à l'aide des deux rivets 5x14

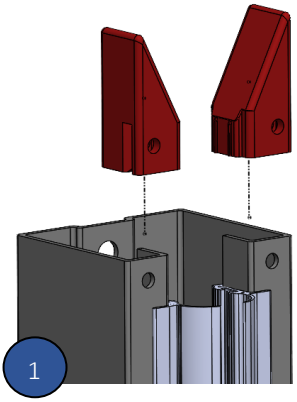

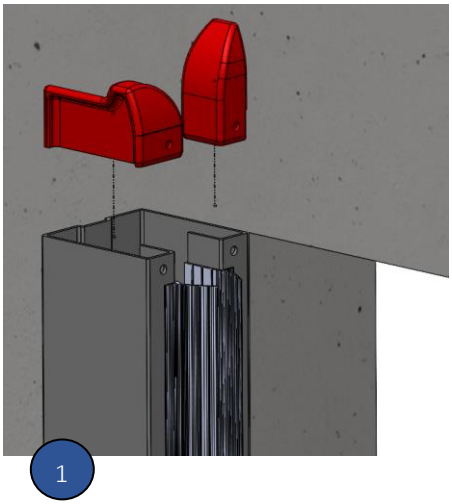

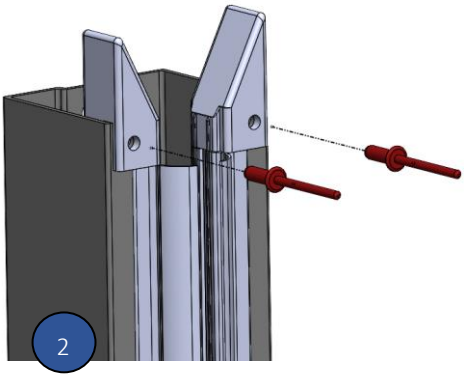

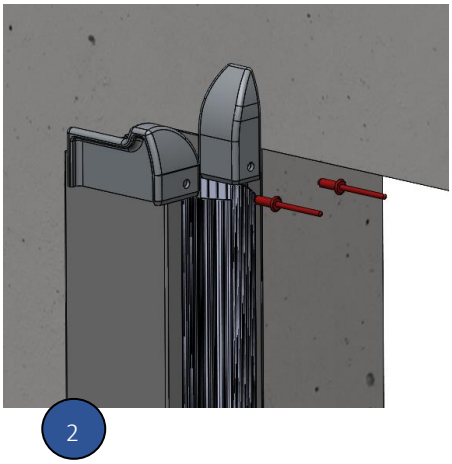

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Montage des flasques à l'aide des plaques de fixation





Vis tête poêlier
M8 x8




Ecrou embase
M8 x8

1. Visser l'équerre à l'intérieur de la coulisse à l'aide de deux vis + écrous.
2. Visser la flasque sur l'équerre à l'aide des deux autres vis + écrou.

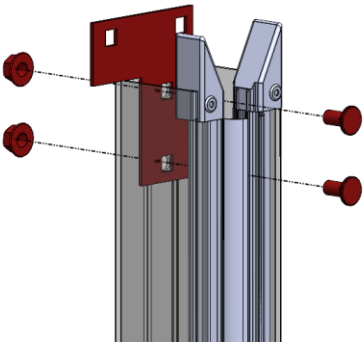

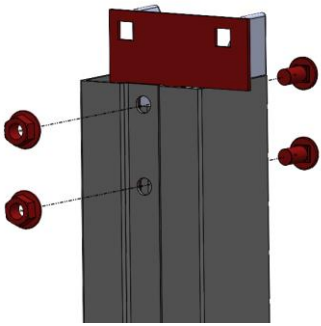

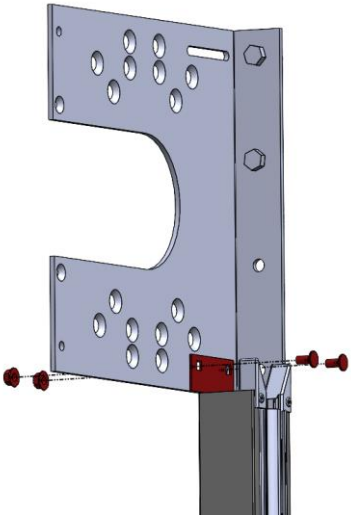


Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Pose des coulisses


Fixation des équerres stop chute et moteur

Enlever les plaques de fermeture des deux flasques en dévissant les deux vis M6 comme sur les images ci-dessous :

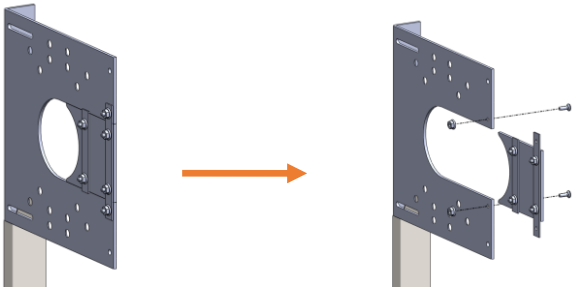

Puis, fixer les équerres pour le stop chute et le moteur sur les flasques et les équerres de fixation (option) sur les coulisses à l'aide de la visserie adaptée.



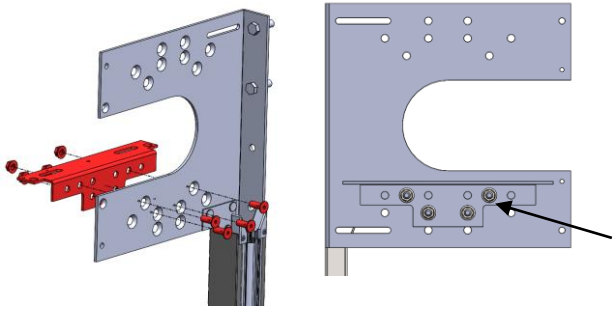



La position de l'équerre est définie par le parachute et le moteur, la position haute est pour le parachute F3 et le moteur et la position basse pour le parachute F5


Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Fixation des coulisses

Monter les coulisses sur la structure à l'aide de serre-joint. Mettre la lame finale de façon à régler les jeux de part et d'autre du rideau (jeu compris de 30mm) et vérifier les niveaux ainsi que les diagonales des coulisses. **Fixer solidement les flasques sur votre structure.**

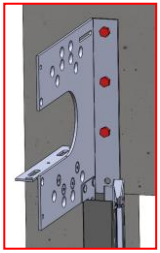

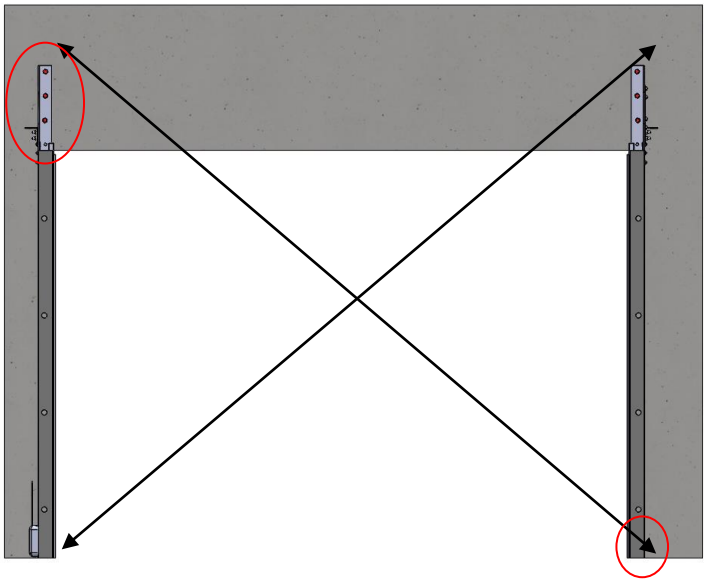

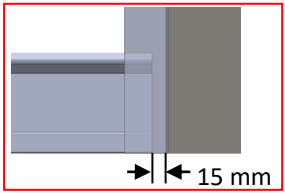


Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.


Fixer les coulisses sur la structure selon le type de pose et de structure.
Elles doivent être fixées tous les 500mm environ.

Fixation par perçage


- Perçage de face

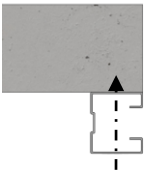

- Perçage de face avec bride anti-tempête

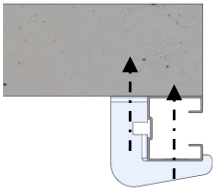


- Fixation avec équerres ou cornières

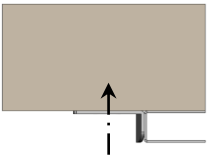


Fixation par soudure

- Soudure

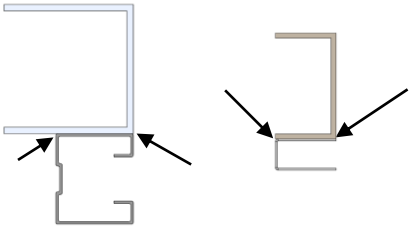

- Soudure avec bride anti-tempête

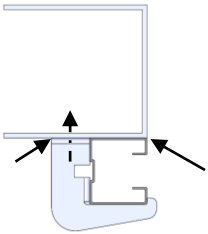

Légende :
· → : point de fixation

→ : point de soudure

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.




Enlever les equerres de fixations

Enlever les équerres de fixations : elles servent uniquement à monter la flasque sur la coulisse.
Si vous laisser cette équerre, les lames risquent d'accrocher et de mettre le rideau en travers.



Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Pose de l'axe tubulaire

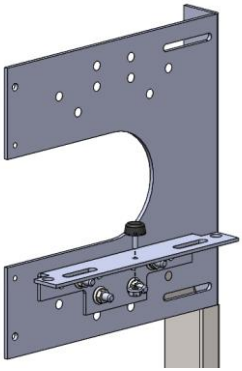

Support antivibratoire





x1

Ecrou M6




x1

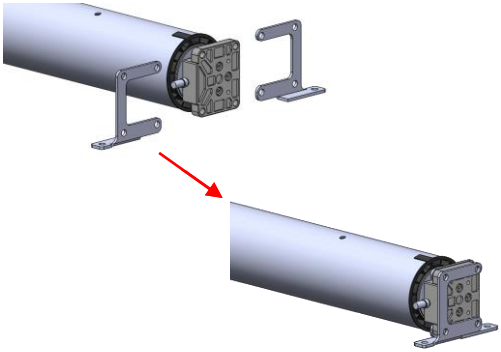

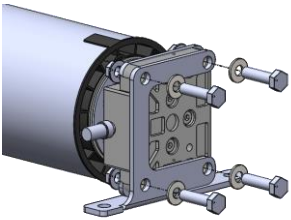

Vis TH M10x40



x4

Rondelle 10x22




x4




x4

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

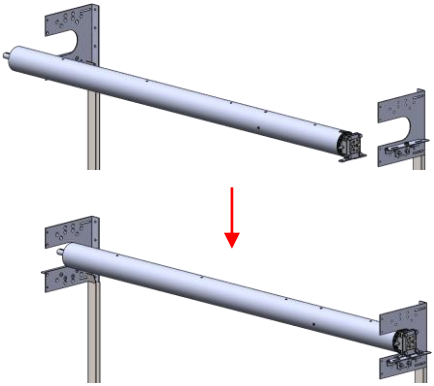

4ème étape :
Positionner votre axe sur les flasques.

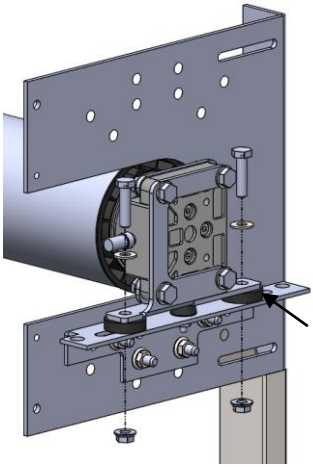

5ème étape :
Fixer le moteur sur l'équerre à l'aide de la visserie adaptée, ne pas oublier de mettre les bagues amortisseur.


Bague amortisseur

Bague amortisseur



x2

Vis TH M10x40



x2

Rondelle 10x22



x2


Ecrou à embase crantée M10




x2

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

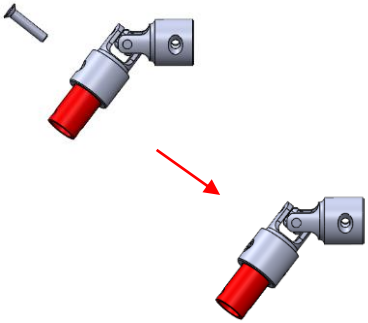


6ème étape :
Mettre la rallonge diamètre 14 dans un des deux cardans puis visser à l'aide de la vis m4 (prendre la rallonge la plus longue).

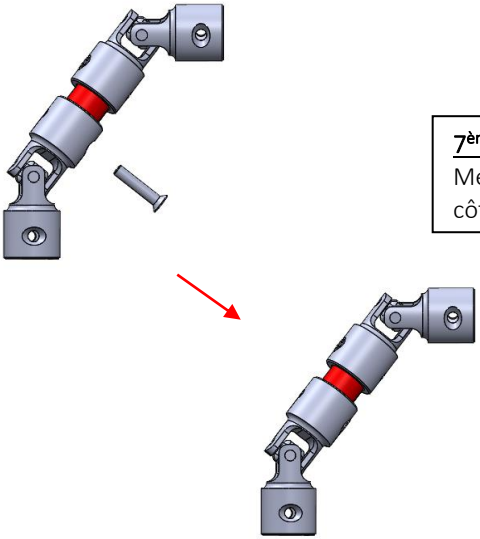


7ème étape :
Mettre le deuxième cardan de l'autre côté de la rallonge puis le visser.

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

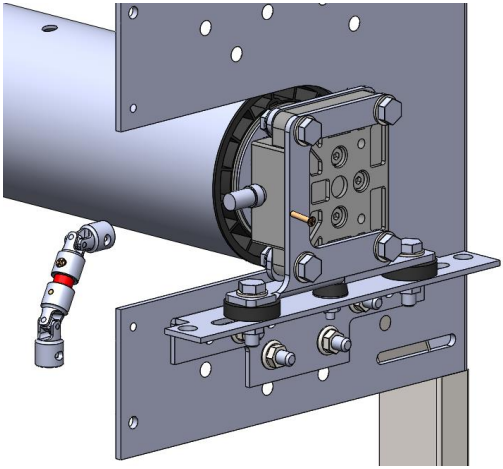

8ème étape :
Positionner l'ensemble sur la sortie du moteur et visser avec la vis M4

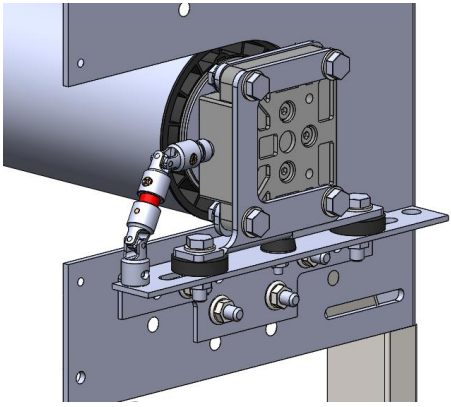



Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

9ème étape :

Assembler la dernière rallonge dans le cardan restant à l'aide de la vis M4. Puis, insérer l'ensemble dans le cardan déjà monté tout en passant par le trou prévu à cet effet.

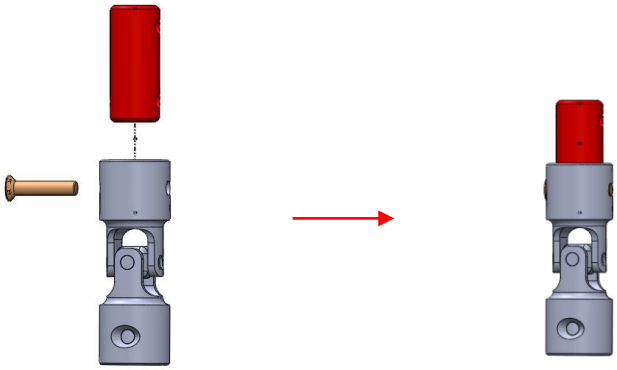

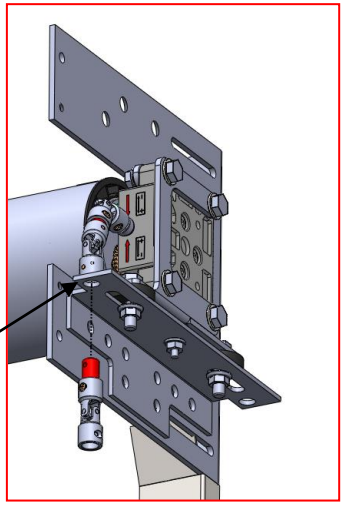


Trou de passage de la rallonge


Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

10ème étape :


Choix de l'anneau:
Vous avez deux anneaux à votre disposition, un anneau simple et un avec rallonge. C'est à vous de choisir laquelle des deux vous souhaitez installer.

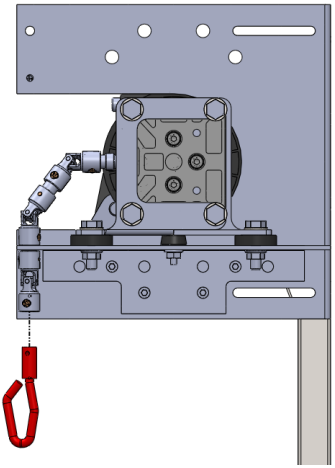

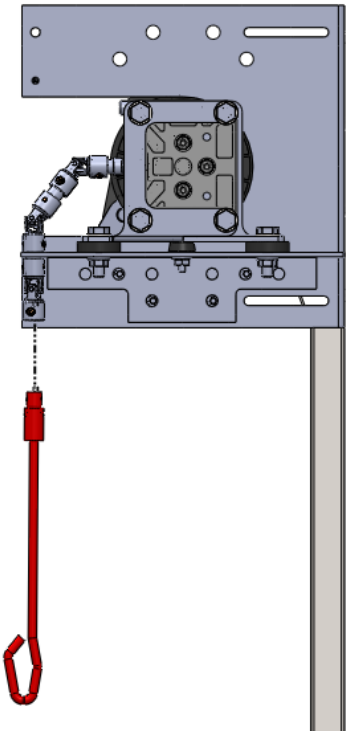


Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

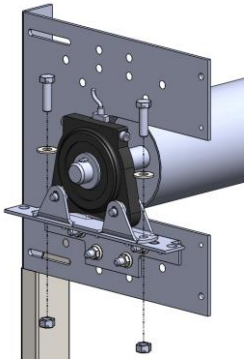

10ème étape :
Monter le parachute sur la flasque à l'aide de la visserie adaptée. **Faire attention au sens de montage,** la flèche sur le parachute représente le sens de la descente.

Parachute

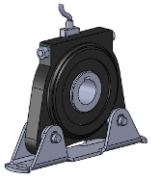

x1

Vis M10x40



x2

Ecrou M10 à embase crantée



x2


Rondelle 10x22



x2



- 1. Faire tourner l'axe à l'aide de la manivelle (voir page 21 pour le débrayage)
- 2. Faire le raccordement électrique (voir page 23 à 27)
- 3. Faire tourner le moteur électriquement jusqu'au fin de course bas

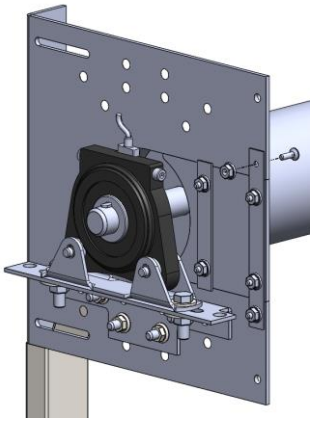

7ème étape :
Mettre les pièces de fermetures sur la flasque côté parachute. **Ne pas les mettre côté moteur pour garder l'accès aux fins de courses.**

Vis TF M6



x6

Ecrou M6



x6


Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Pose du tablier

Pour les grilles, mettre 3 lames en haut et 1 lame en bas + la lame finale.

Enroulement extérieur

Enroulement intérieur

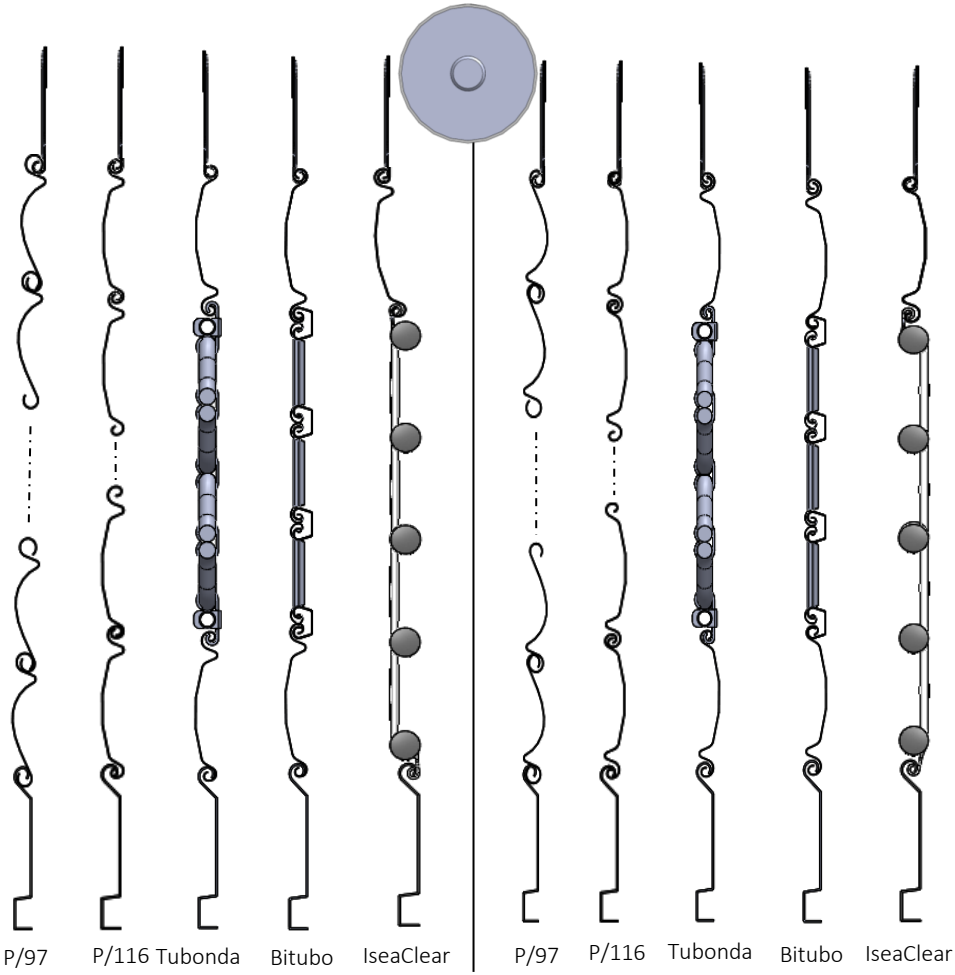


Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Attention, si le sens des lames n'est pas respecté, alors la serrure de la lame finale se trouvera à l'extérieur.

Tablier à sens unique

Avec lame finale aluminium

Les 3 lames P/116 sont à mettre en haut du tablier IseaClear.

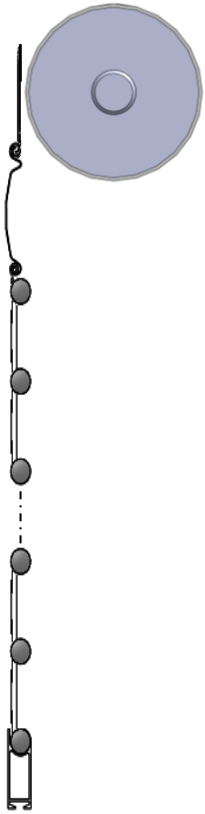

IseaClear (Avec lame finale en aluminium)


Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Fixation des sabots nylon et des crochets anti-tempêtes (options)

Simple paroi :Placer les lames avec les crochets anti-tempête toutes les 4 lames en plaçant la première sur la lame n°5 (comme ci-dessous).





Double paroi :Se réferer au plan joint au colis. Suivant le diamètre du tube, le positionnement est différent.

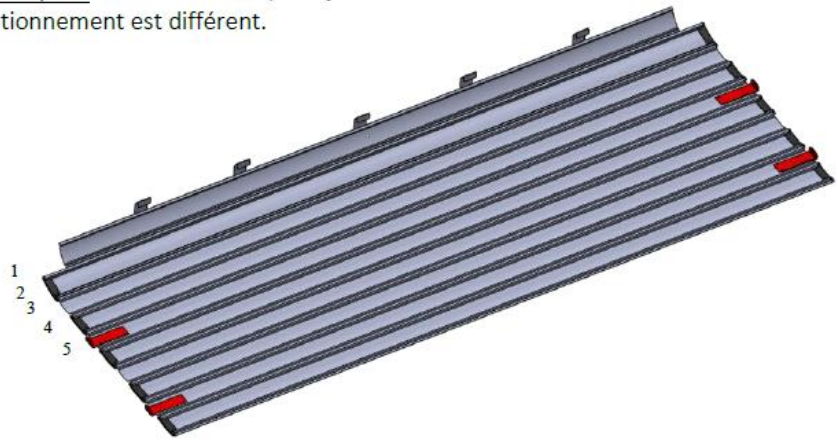

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Fixation des sabots nylons (option)

Les sabots nylons se posent 1 lame sur deux en commençant par la deuxième lame du tablier en partant du haut. **Attention,** il y a des sabots droits et des sabots gauches (sauf pour les lames P/57).
Les configurations sont différentes s'il y a présence d'anti-tempête ou non.

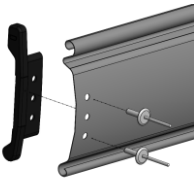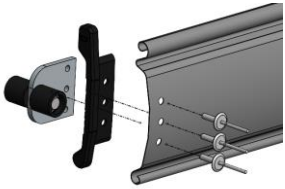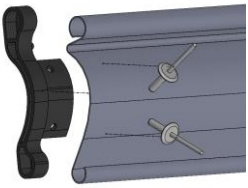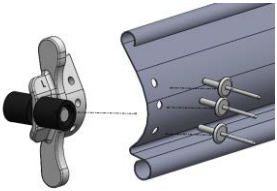	Sans anti-tempête	Avec anti-tempête
Lame P116		
Lame P97		


Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Mise en place du tablier par le côté

Glisser les attaches sur une lame et visser les 4 premières lames sur le tube. **Attention, la vis côté moteur est plus courte pour ne pas endommager le moteur**. Glisser le reste des lames. Vérifiez que tous les sabots nylons soient posés.


Les tabliers Eurolook et les grilles sont à poser d'un bloc.

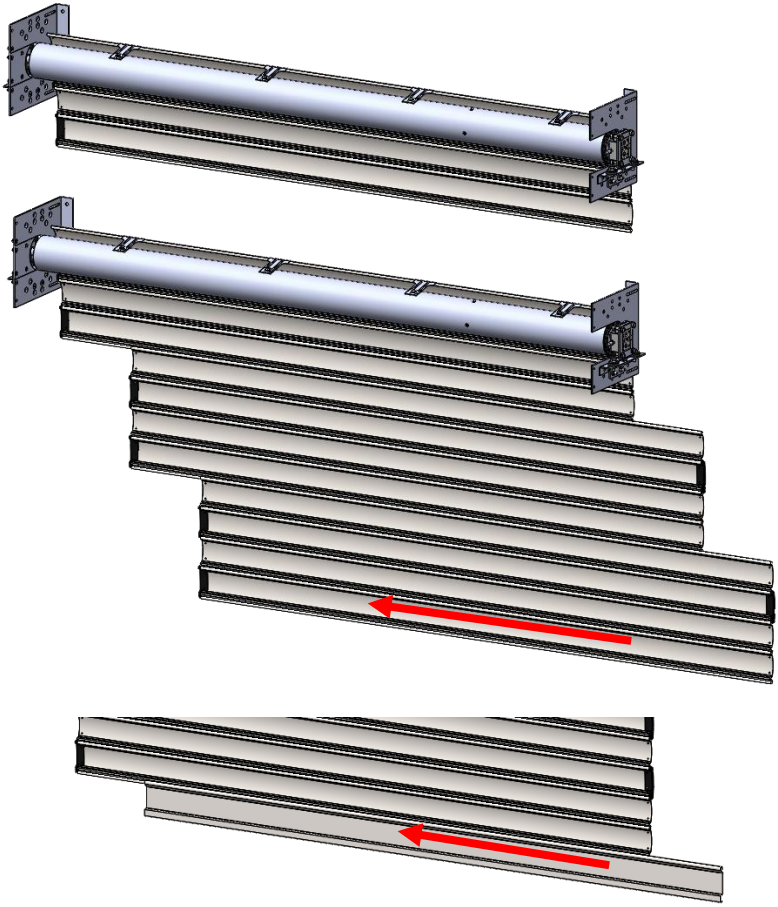

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Mise en place du tablier sans accés latéral


Monter l'ensemble du tablier sur des tréteaux, enrouler le tablier en commençant par la lame finale et glisser les attaches dans la lasme haute, puis soulever le tablier et visser les attaches sur l'axe. Attention, la vis côté moteur est plus courte pour ne pas endommager le moteur. Et dérouler le tablier hors des coulisses.

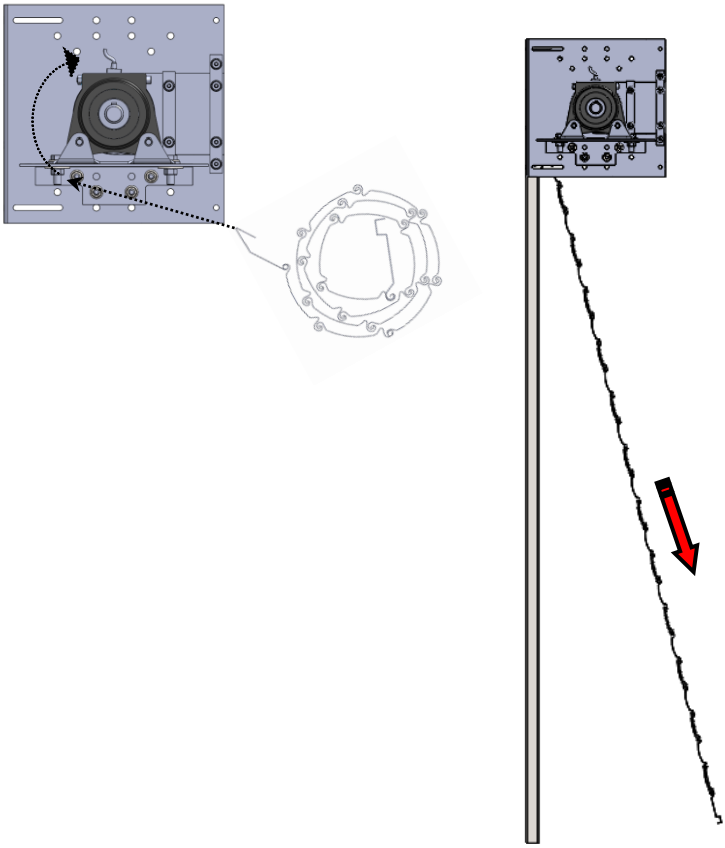


Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Monter le tablier en le maintenant hors des coulisses

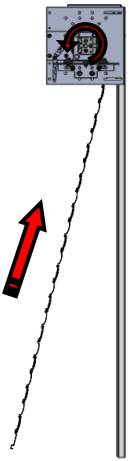


Passer la lame finale entre les coulisses et descendre électriquement le tablier dans les coulisses

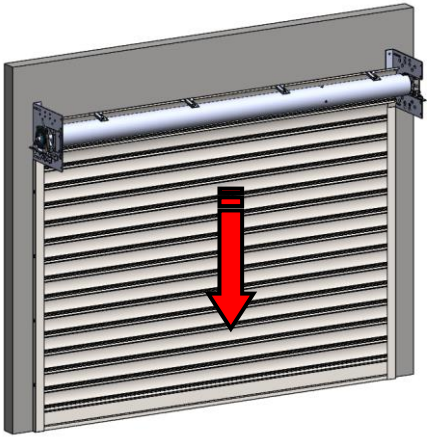


Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Réglage des fins de courses

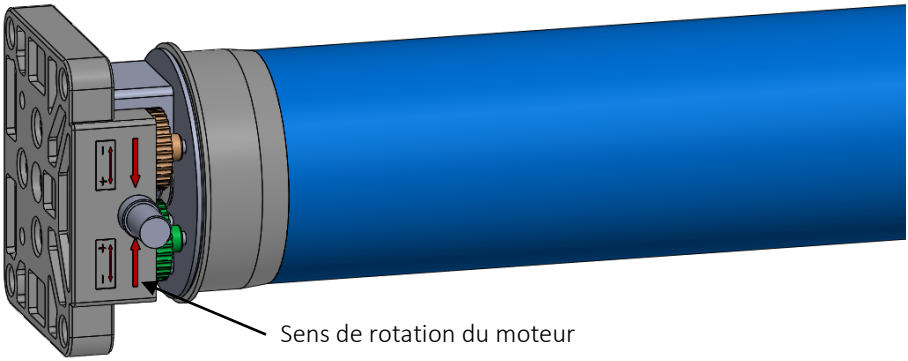

Pour augmenter la course de votre rideau, tourner la roue crantée dans le sens « **+** » correspondant au sens de rotation du moteur souhaité.
Pour diminuer la course de votre rideau, tourner la roue crantée dans le sens « **-** » correspondant au sens de rotation du moteur souhaité.

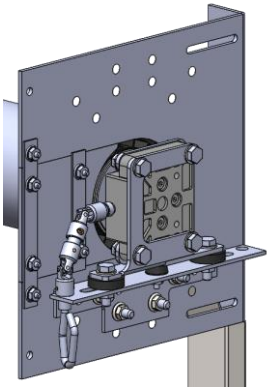


N'oubliez pas de mettre les plaques de fermeture une fois le réglage des fins de courses faite.


Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

A détacher et à afficher à côté de la fermeture.


Procédure de dépannage manuel

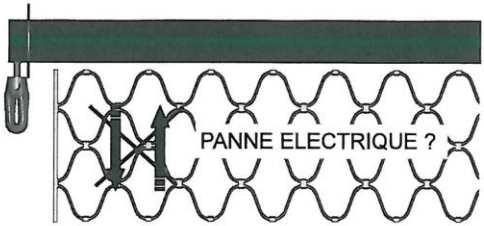

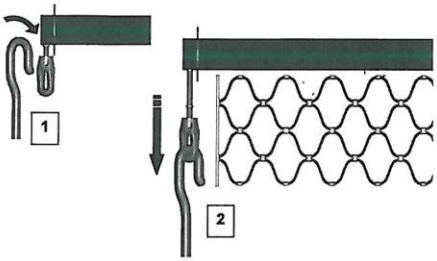


1. INTRODUIRE LA MANIVELLE DANS LE CROCHET DE LA COMMANDE MANUELLE DE SECOURS.

2. TIRER VERS LE BAS.

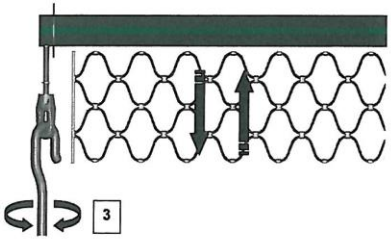

3. FAIRE TOURNER LA MANIVELLE DANS LE SENS DESIRE.

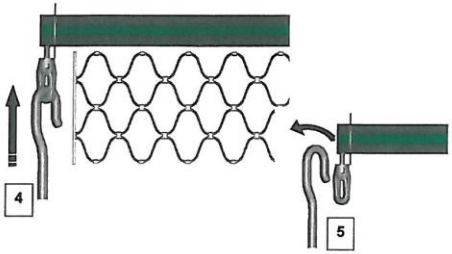

4. LORSQUE LA MANŒUVRE EST TERMINEE, **REPOUSSER LE CROCHET DE LA COMMANDE MANUELLE VERS LE HAUT**.

5. DECROCHER LA MANIVELLE

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Finitions

Nettoyer le tablier, essayer la serrure, faire plusieurs manœuvres pour que le tablier prenne sa place, graisser les coulisses, former l'utilisateur, remettre le dossier technique à l'utilisateur et proposer un contrat de maintenance.

Coller impérativement ces autocollants pour signaler les zones de cisaillement, informer l'utilisateur sur les dangers éventuels et réaliser le marquage CE.



En cas de mauvais fonctionnement :

Le rideau a du mal à remonter :

- Vérifier l'alignement des lames.
- Aucune vis ou soudure ne doit dépasser dans les coulisses.
- Le jeu de fonctionnement n'est pas respecté.
- Enlever la plaque de fixation des flasques (voir p17)

Le tablier monte de travers :

- Vérifier le niveau de l'axe.
- Enlever la plaque de fixation des flasque

Le moteur ne fonctionne pas :

- Vérifier le raccordement électrique.
- La manivelle de secours est enclenchée
- Le parachute est en sécurité
- La vis pour le maintien des crochets côté moteur est trop longue

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.


Fixation des contacteurs fond de coulisses




Ecrou M4




Vis M4



Contacteur fond de coulisse

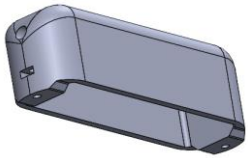


Support contacteur fond de coulisse

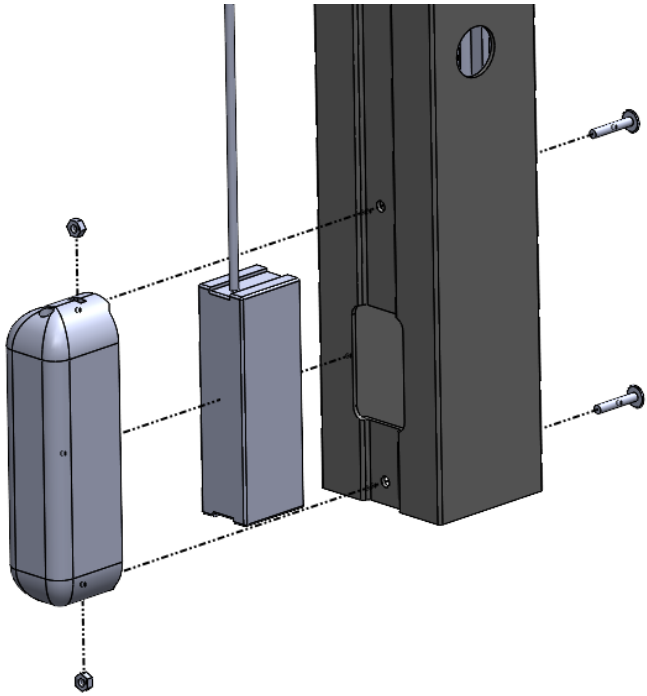

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.


Branchement moteur tubulaire avec inverseur

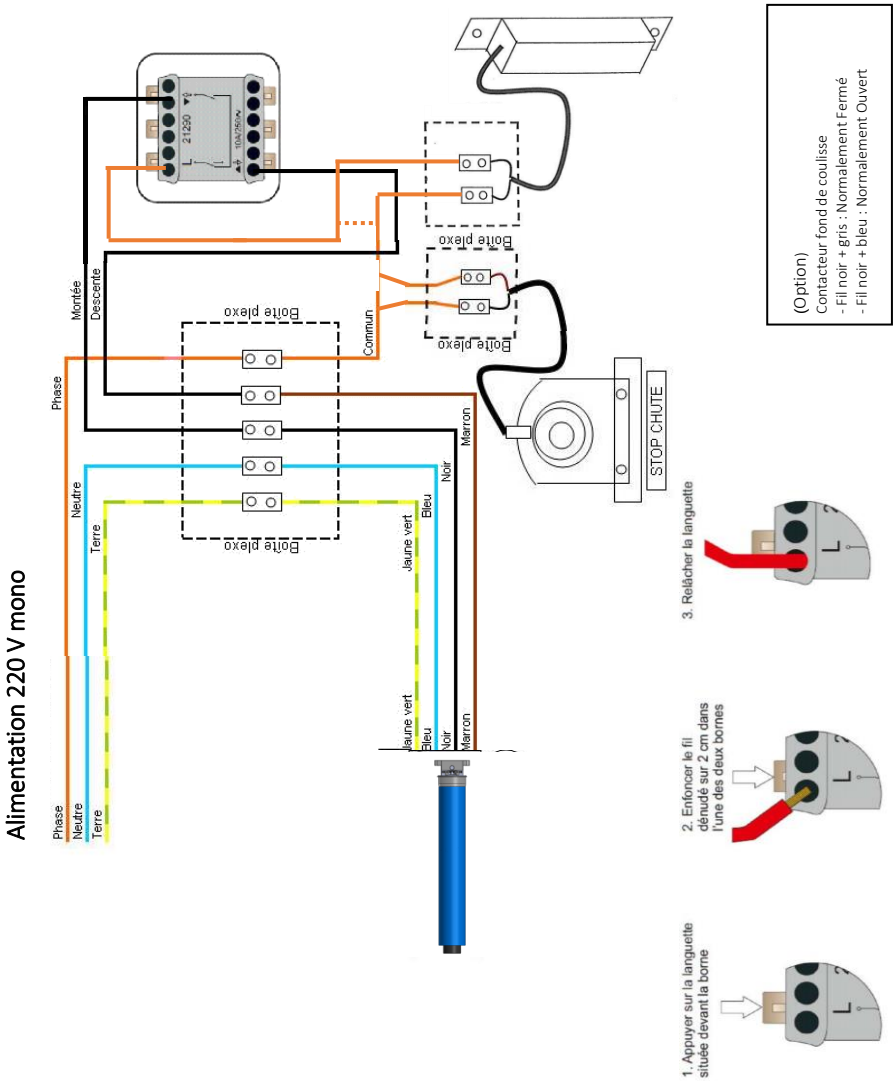

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Branchement moteur tubulaire avec boîte a clef

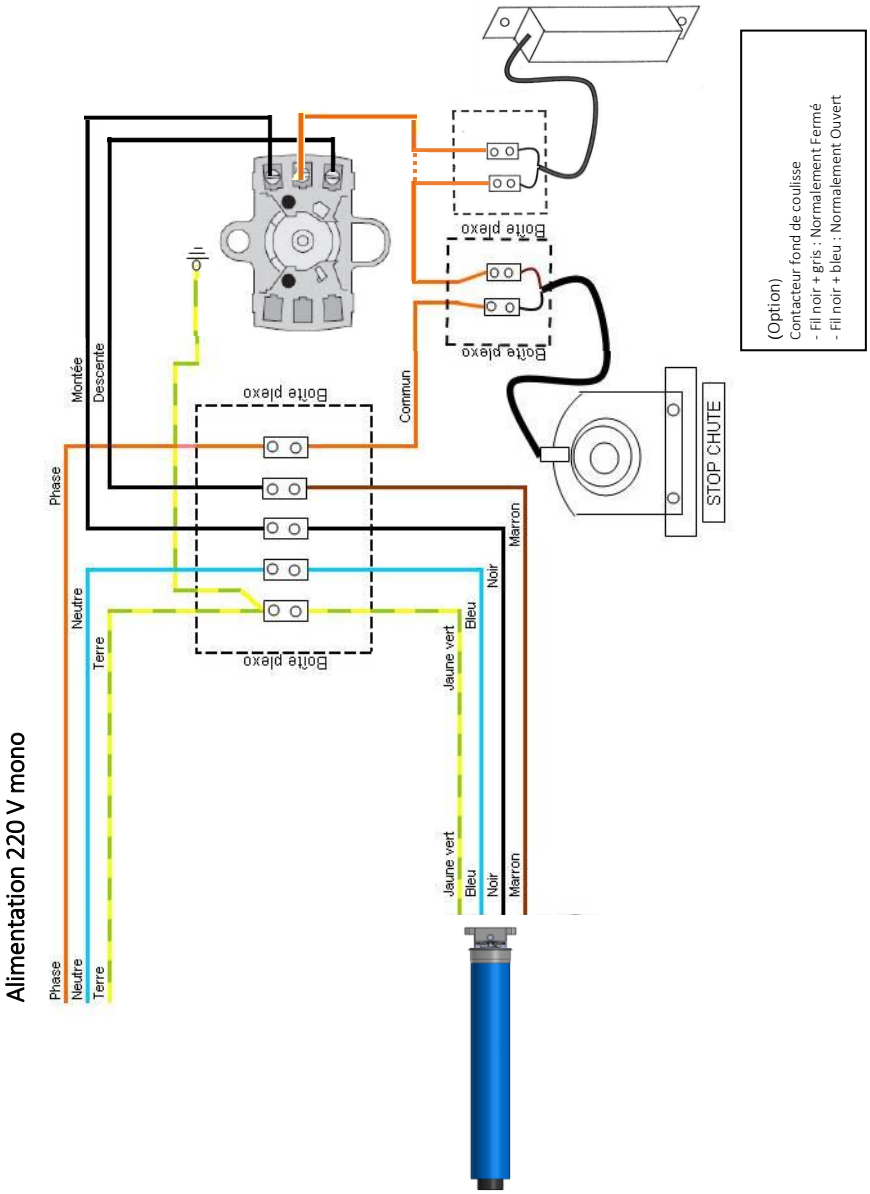


Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Branchement moteur tubulaire avec boîte a 2 boutons industrielle avec stop chute


Alimentation 220 V mono

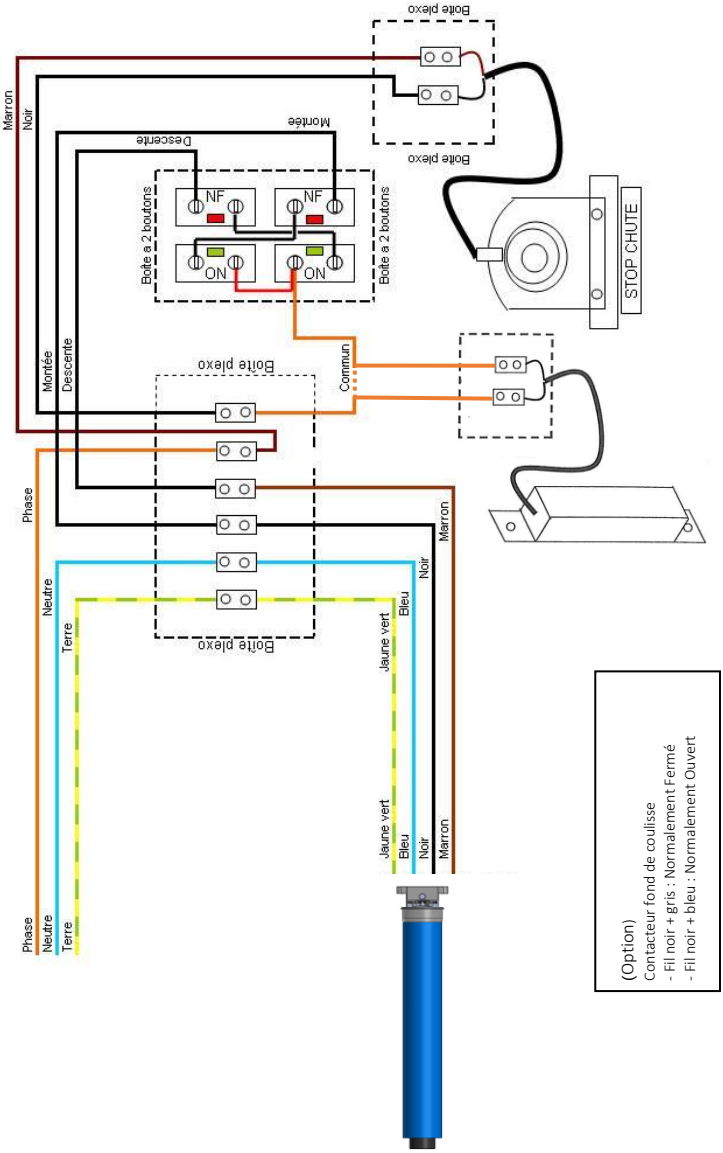

Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Câblage du kit sans fils

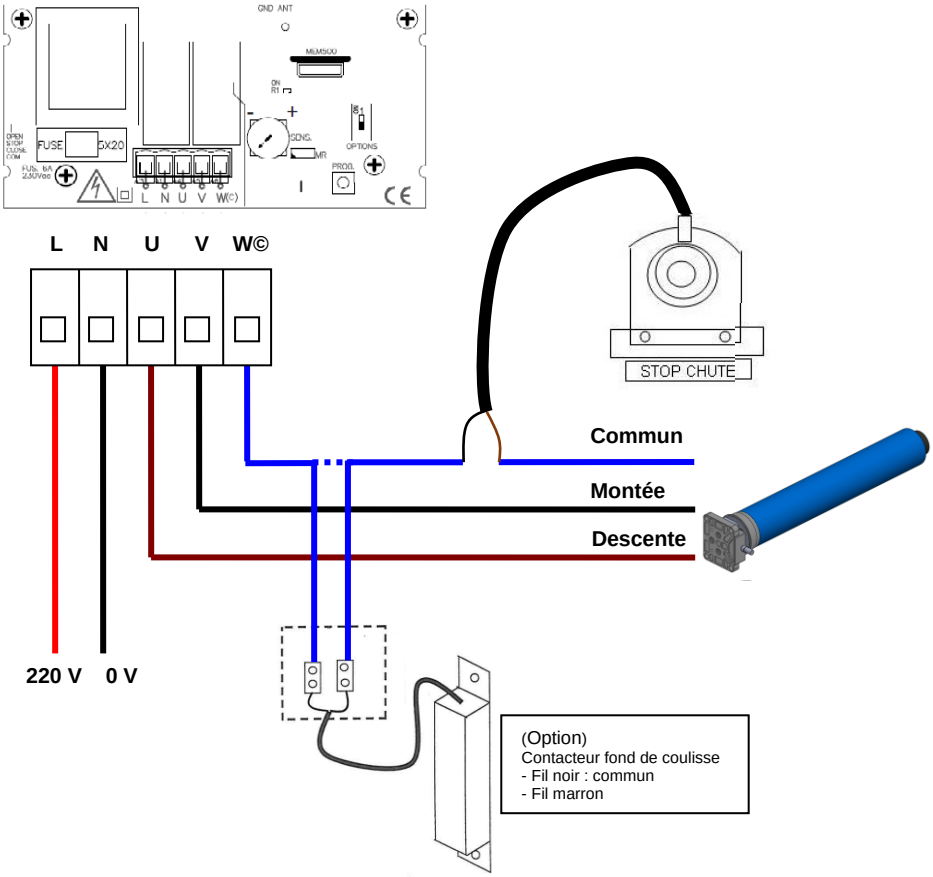


Tel : 04.76.53.99.99 fax : 04.76.53.95.16


Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Programmation du kit sans fils

Régler la distance d'activation à l'aide de la molette de réglage.

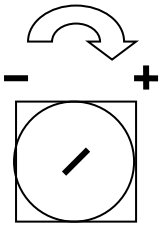

Régler la fonction désirée avec le switch option.
1 : fonction homme mort pour le sens montée et descente
2 : fonction homme mort pour le sens descente, et impulsion pour le sens montée.



Programmation d'un émetteur

Appuis long sur le bouton programmation, le récepteur bip une fois.
Appuyer sur le bouton de l'émetteur correspondant à la montée, le récepteur bip une fois.
Appuyer sur le bouton de l'émetteur correspondant à la descente, le récepteur bip une fois.
Attendre la sortie de la programmation, le récepteur bip 2 fois.

Ce document est la propriété exclusive de la société ISEA France et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Pour tout renseignement technique et commercial
notre équipe est à votre service.

Contactez-nous au 04 76 53 99 99

www.isea-france.com
2110 Avenue de Saint Jean – 38360 NOYAREY – Tel. : 04 76 53 99 99