



Notice de pose

Porte sectionnelle industrielle

Linteau haut

Document réservé aux installateurs

Identification du document

Code article : CON02005

Version : VI.1

Date de publication : 20/03/2025

Table des matières

Table des matières.....	3
Avertissement.....	4
Préparation de la pose.....	5
Montage des rails.....	6
Montage de l'axe ressort.....	16
Pose du tablier.....	19
Option portillon.....	27
Pose des câbles.....	31
Câble sans manchon.....	32
Câble avec manchon.....	33
Tension des ressorts.....	34
Réglage de la porte.....	36
Montage du moteur.....	39
Option de porte manuelle.....	40
Option treuil à chaîne.....	41
Branchement de la sécurité portillon.....	42

Avertissement

Avant la mise en œuvre, veuillez lire les instructions de sécurité ci-jointes. Le non-respect de ces instructions annule la responsabilité ISEA et la garantie du produit.

La société ISEA ne peut être tenue responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.

Ce manuel est destiné à des installateurs professionnels.

Toutes les opérations d'installations, de mise en service, les travaux de réglage, d'entretien et de service après-vente devront exclusivement être effectués par du personnel qualifié et formé. Une personne qualifiée et formée, est une personne de formation appropriée et qualifiée de par ses connaissances et son expérience pratique, et ayant les instructions nécessaires pour effectuer l'installation correctement et en toute sécurité.

Les informations données dans ce manuel sont destinées à l'usage unique des professionnels et ne doivent pas être intégrées à la documentation destinée à être transmise au propriétaire.

Il vous appartient de choisir le type de fixation adaptée au gros œuvre et de dimensionner celle-ci en fonction du support.

L'exécution des travaux en hauteur doit s'effectuer en priorité à partir d'un plan de travail conçu, construit et équipé de manière à garantir la santé et la sécurité des travailleurs, et dans des conditions de travail ergonomiques.

Le personnel doit être habilité à travailler sur des installations électriques, et à l'utilisation de nacelle. Il devra en outre être formé au travail en hauteur.

Le personnel doit baliser la zone de travail.


Et doit respecter le code du travail.

Les exigences des Normes NF EN 13241-1 + A2 Novembre 2016, NF EN 12604 et NF EN 12453 doivent être satisfaites.

Le câblage doit être conforme à la NF C 15100.


*Avant de déballer votre produit,
Comparez les dimensions de votre baie
à celles du bon de livraison*


Préparation de la pose


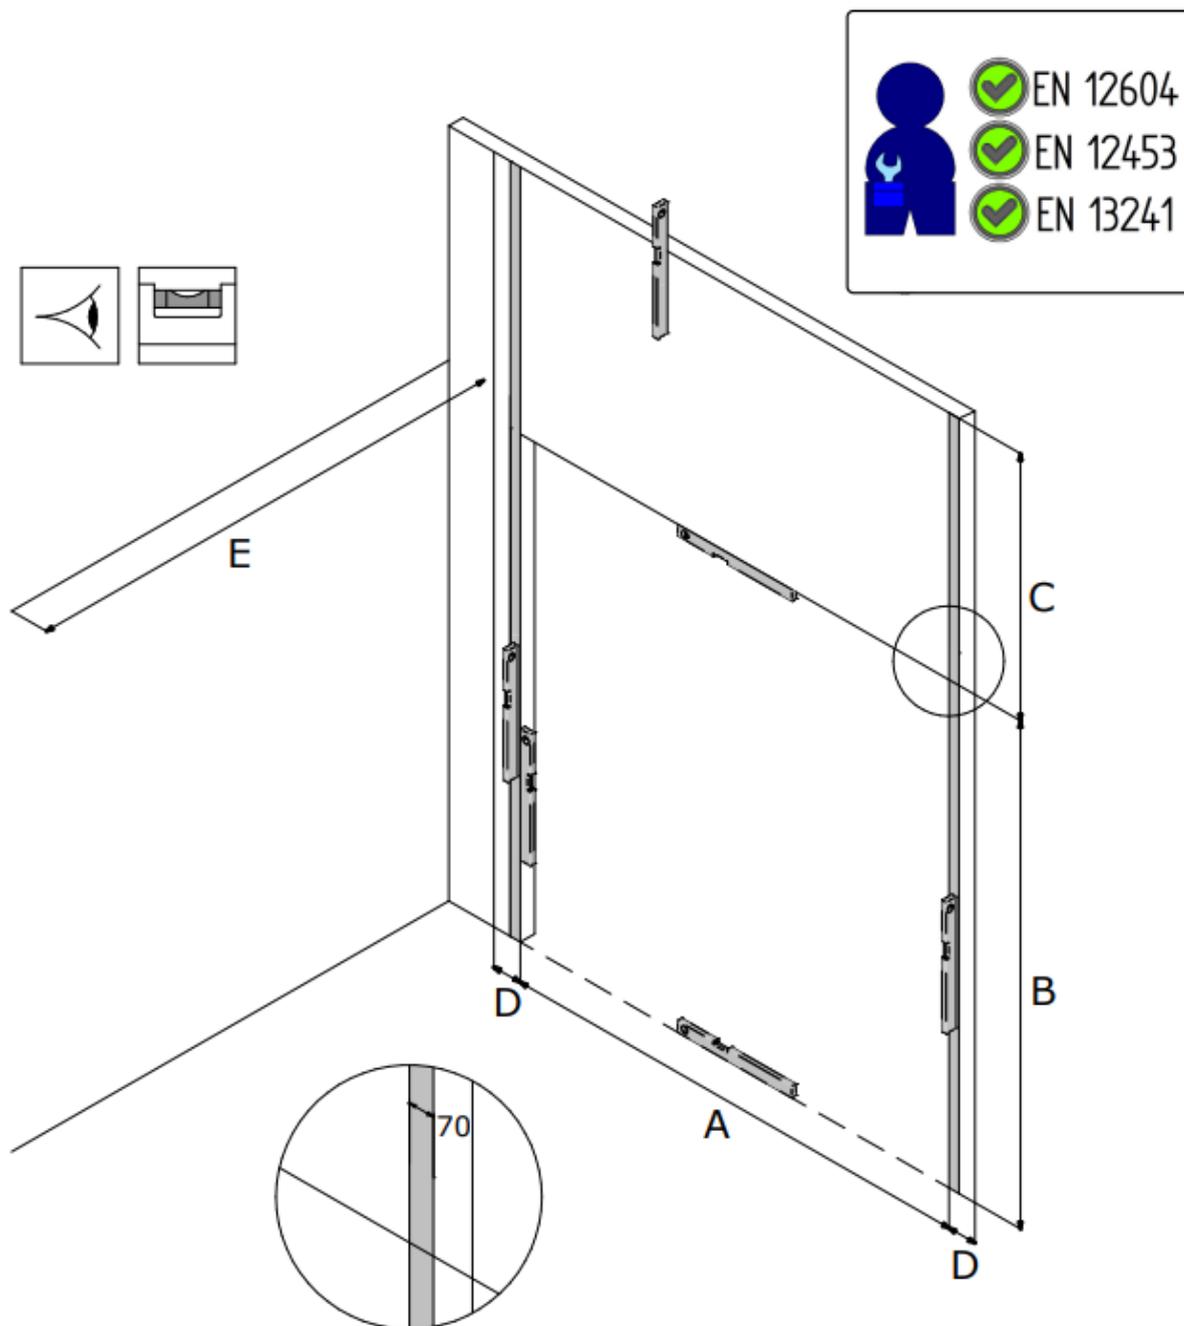


	A	B	C	D	E
	LB	HB	RL	EC	R
FR	Largeur de baie	Hauteur de baie	Linteau disponible	Ecoinçons requis	Recul
EN	Day Light Width	Day Light Height	Free Head Room	Free Side Room	Free Mounting Depth


Montage des rails

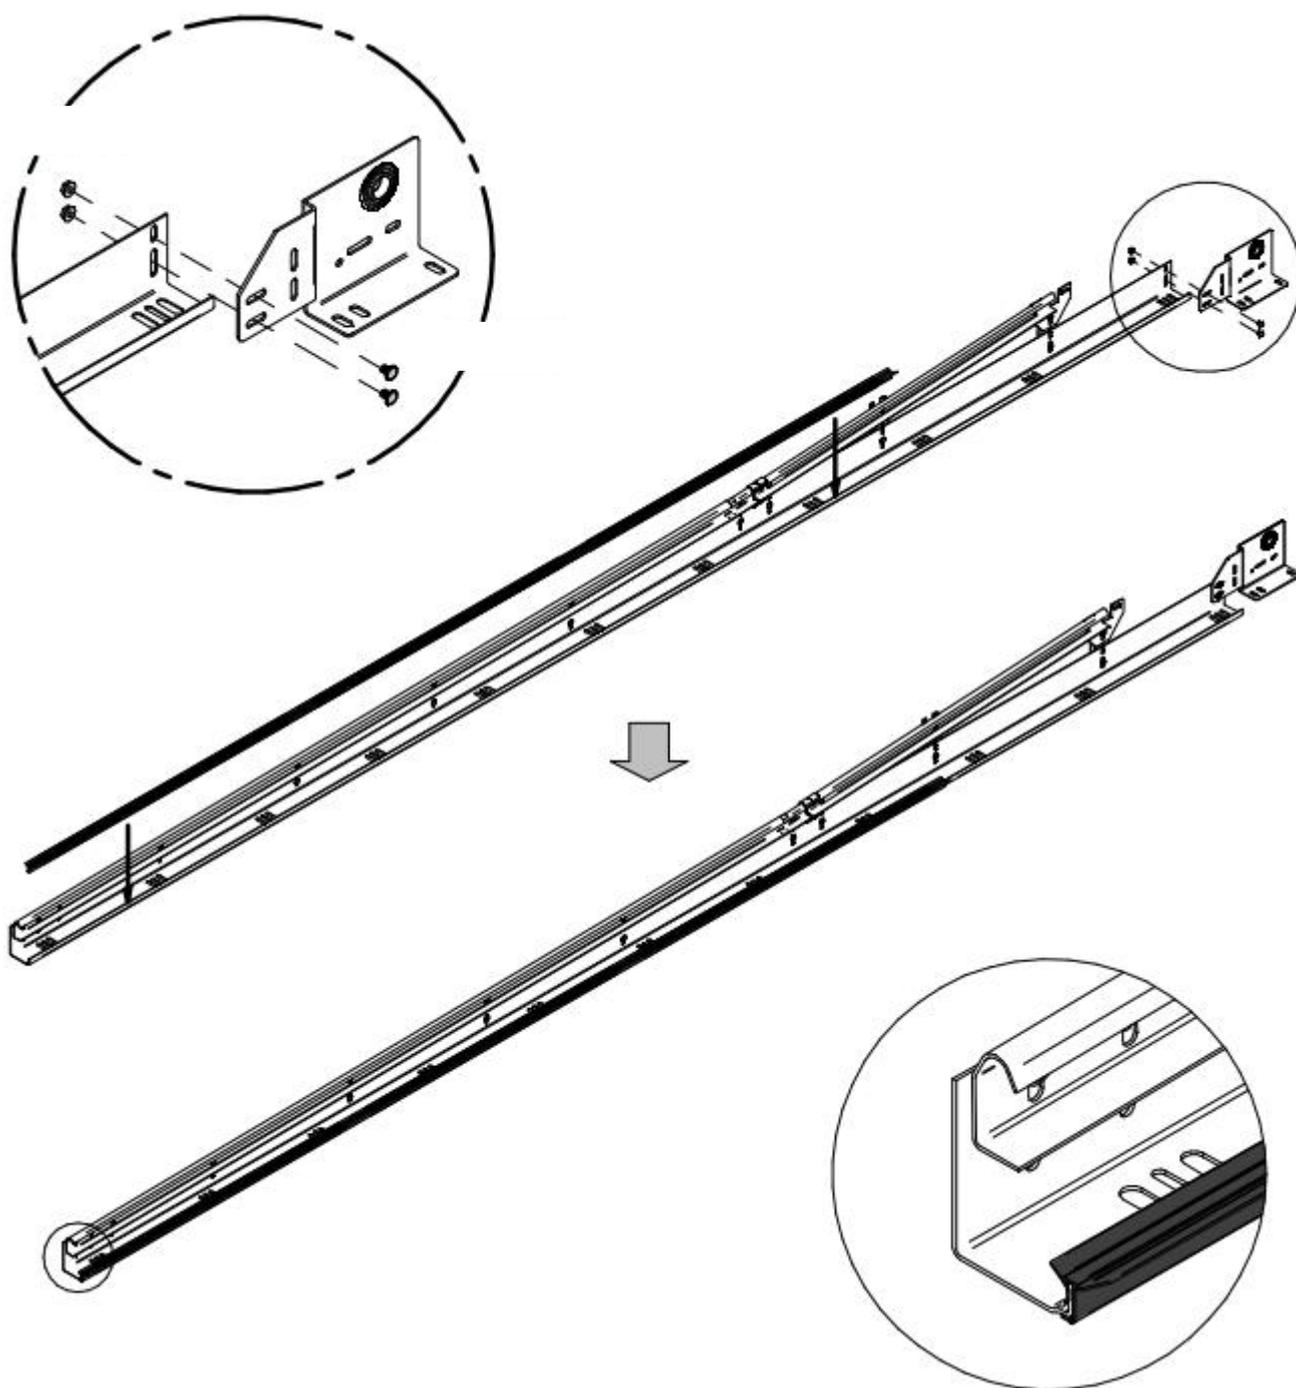

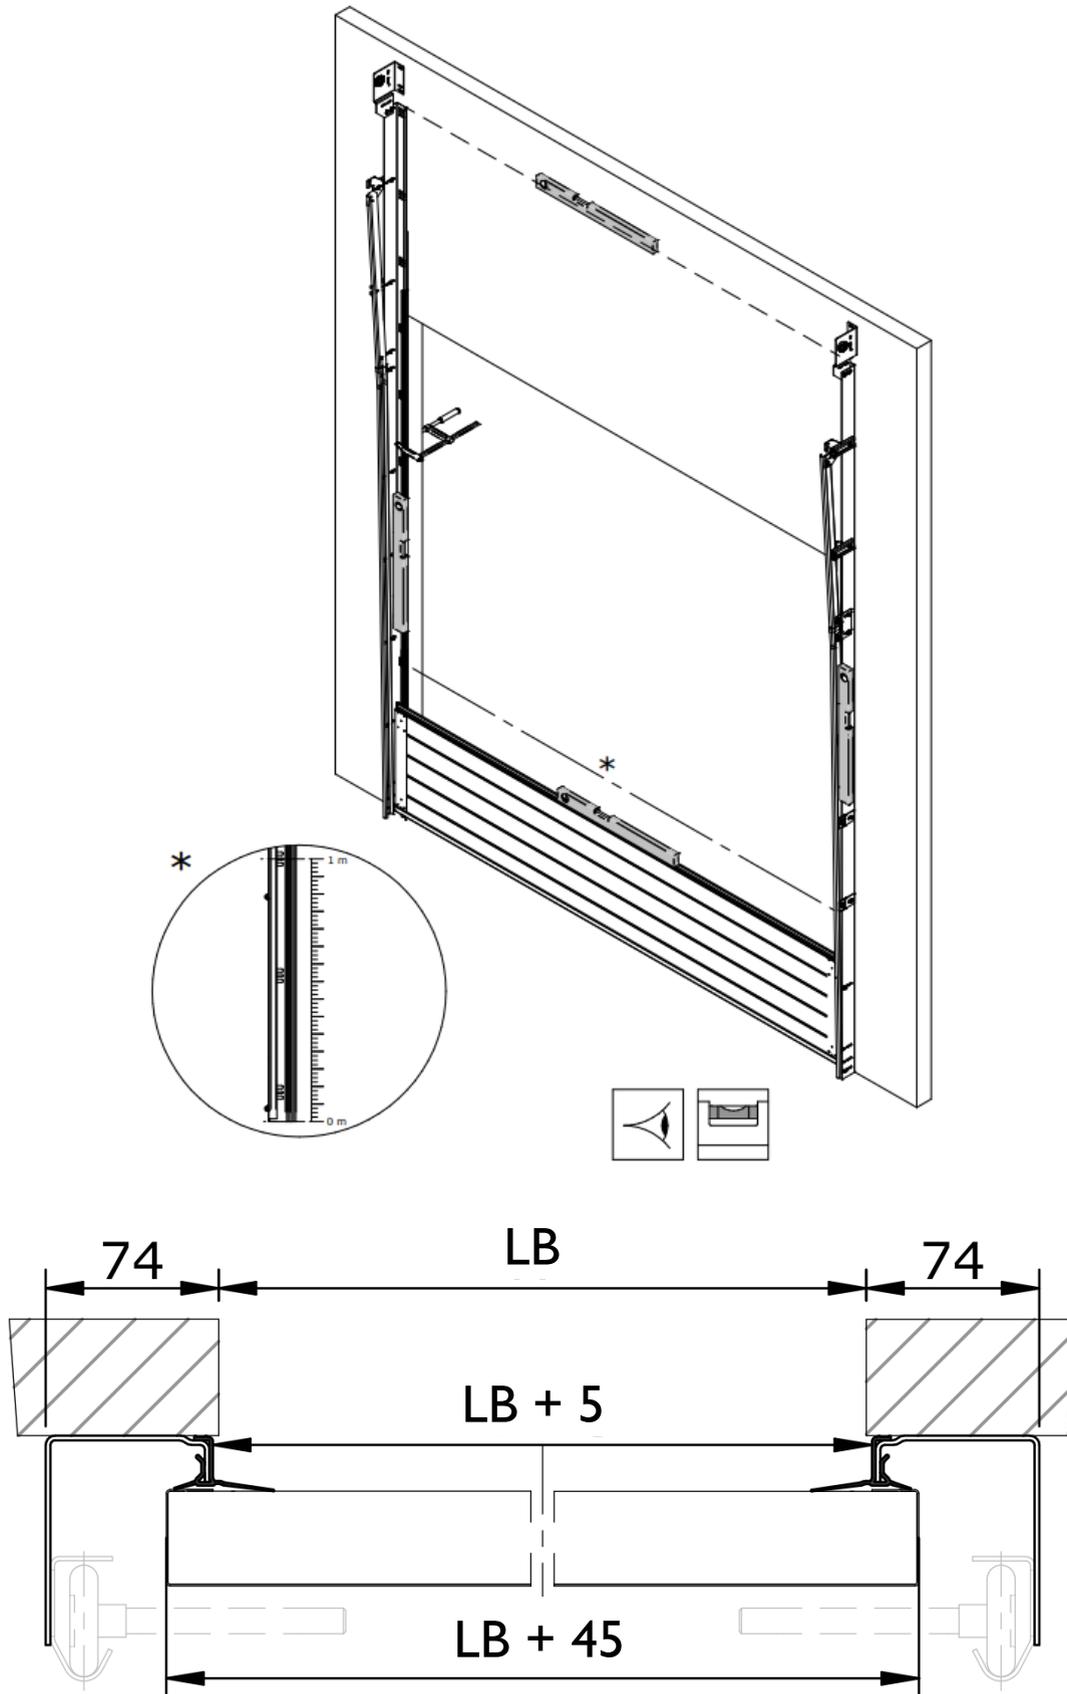


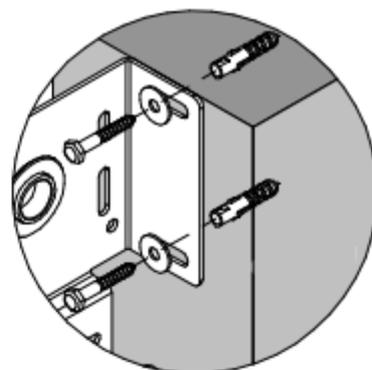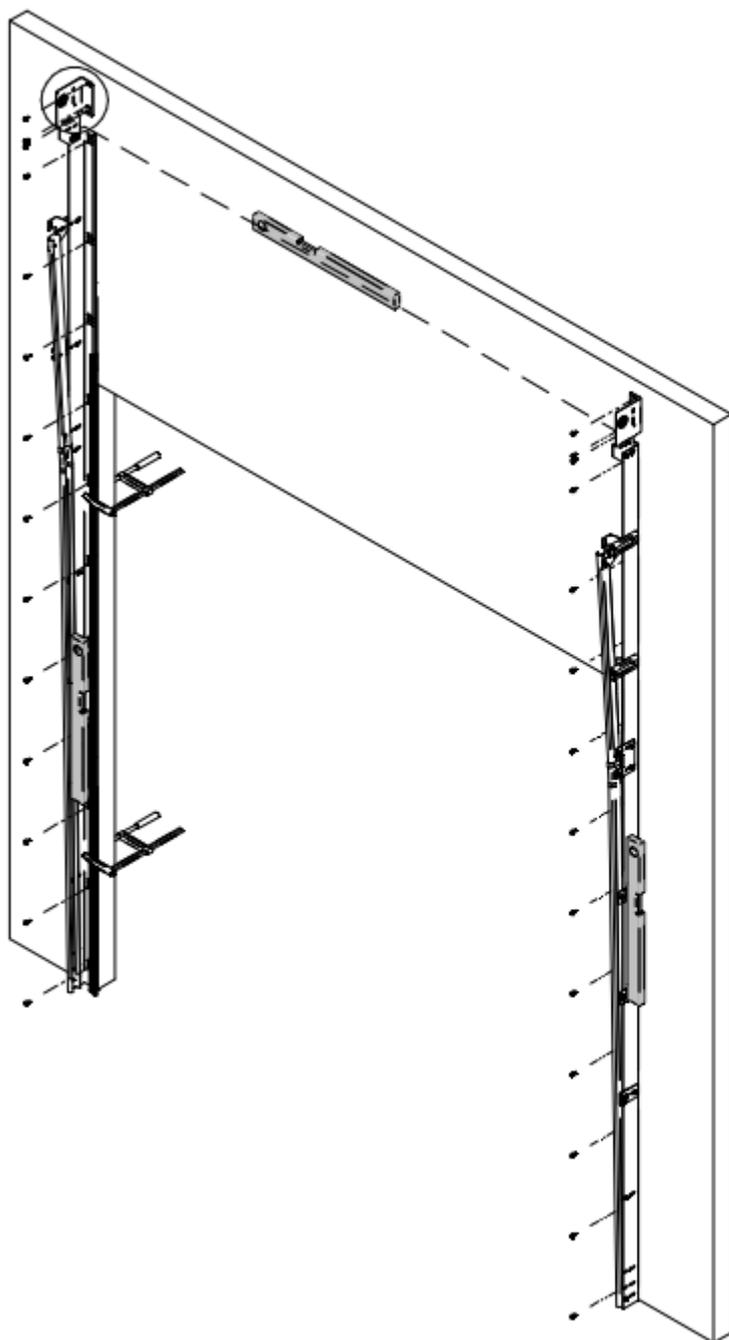


Ø10



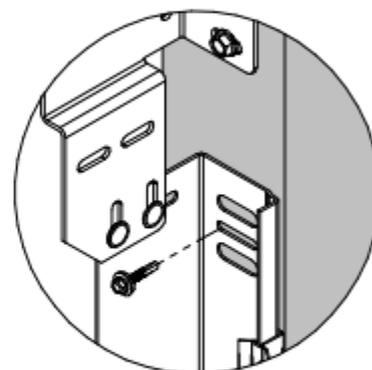





Ø6

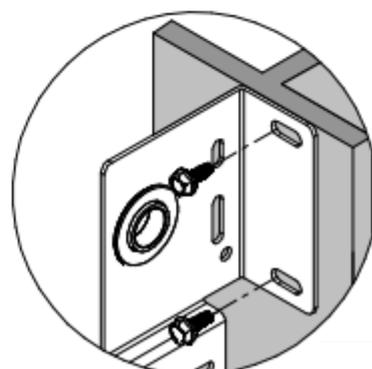


Ø8

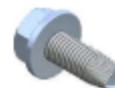


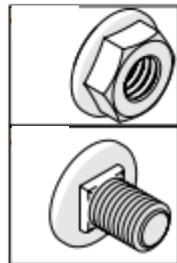
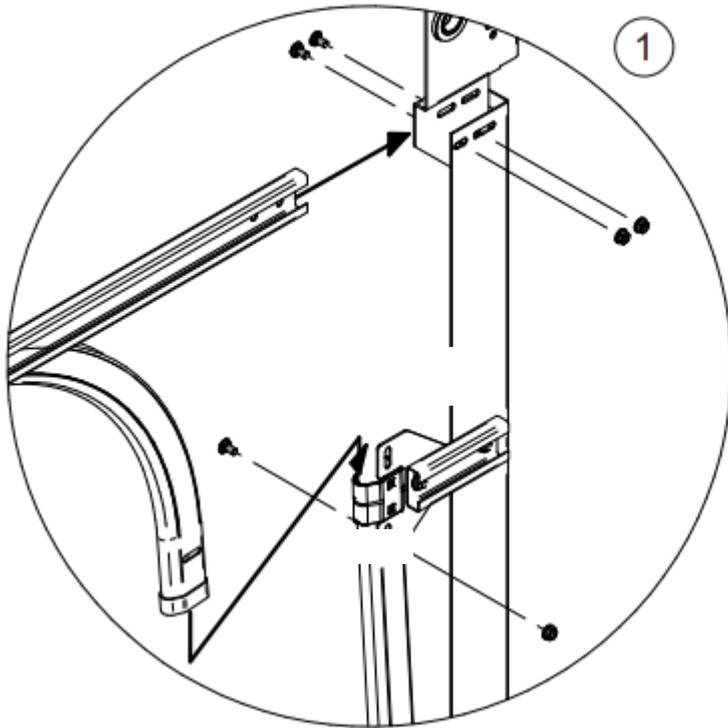
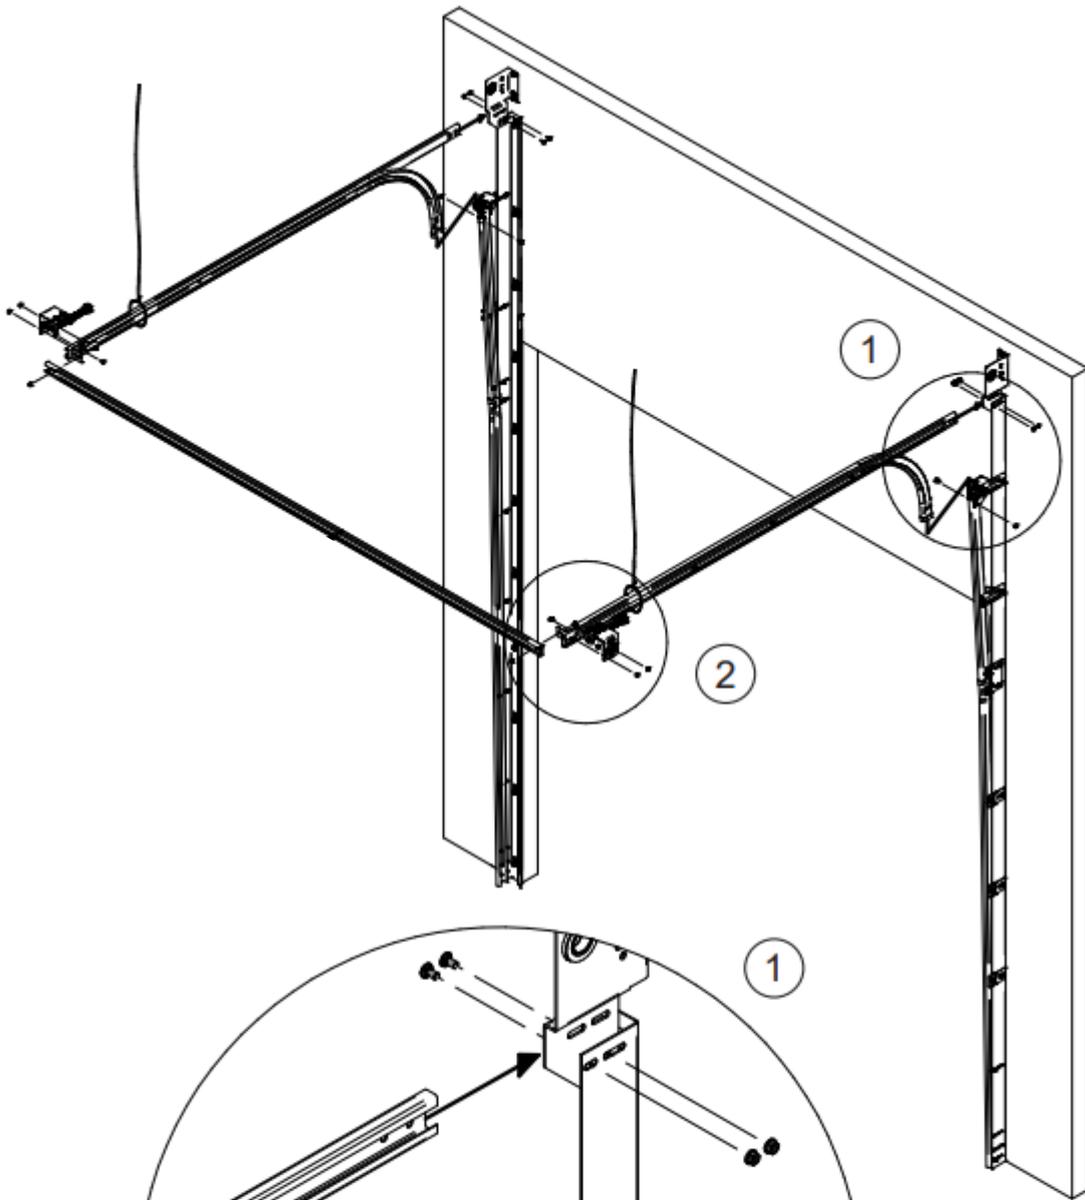


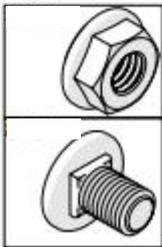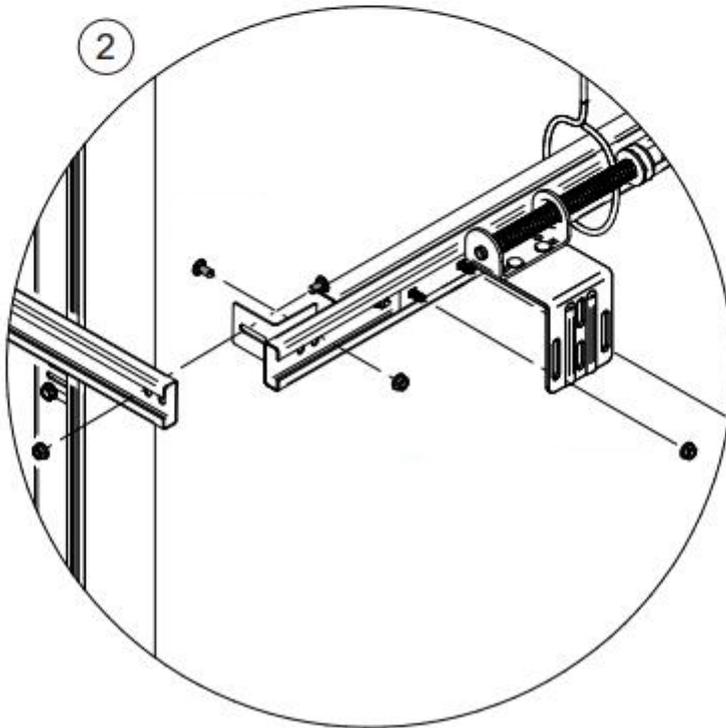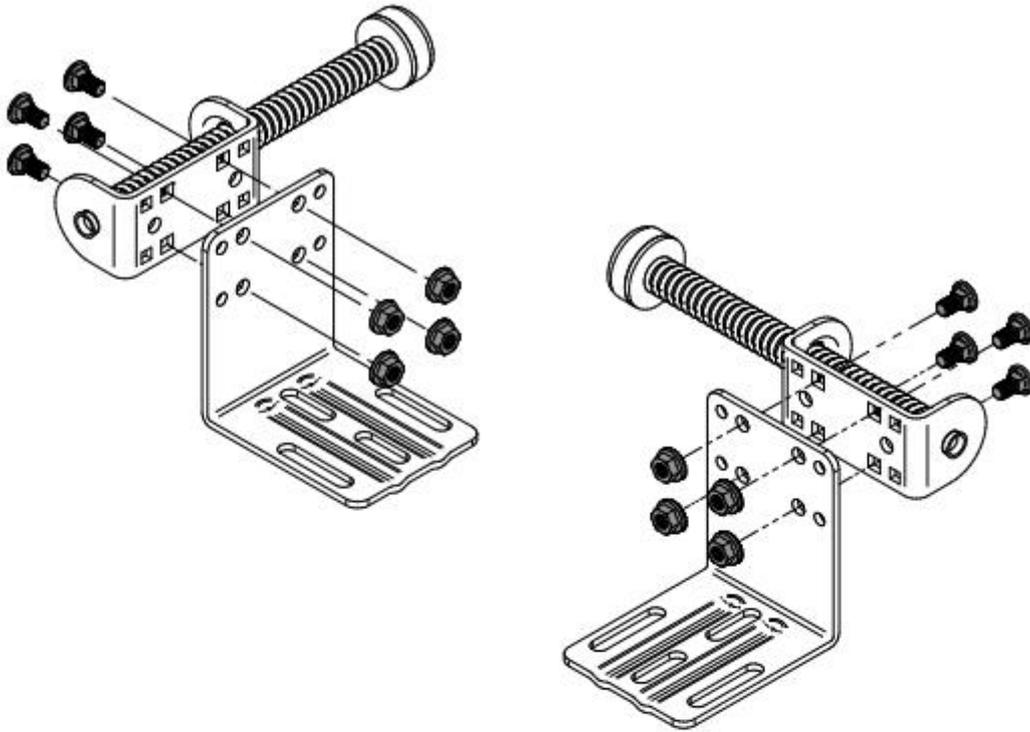



Avec Pente
Following the roof



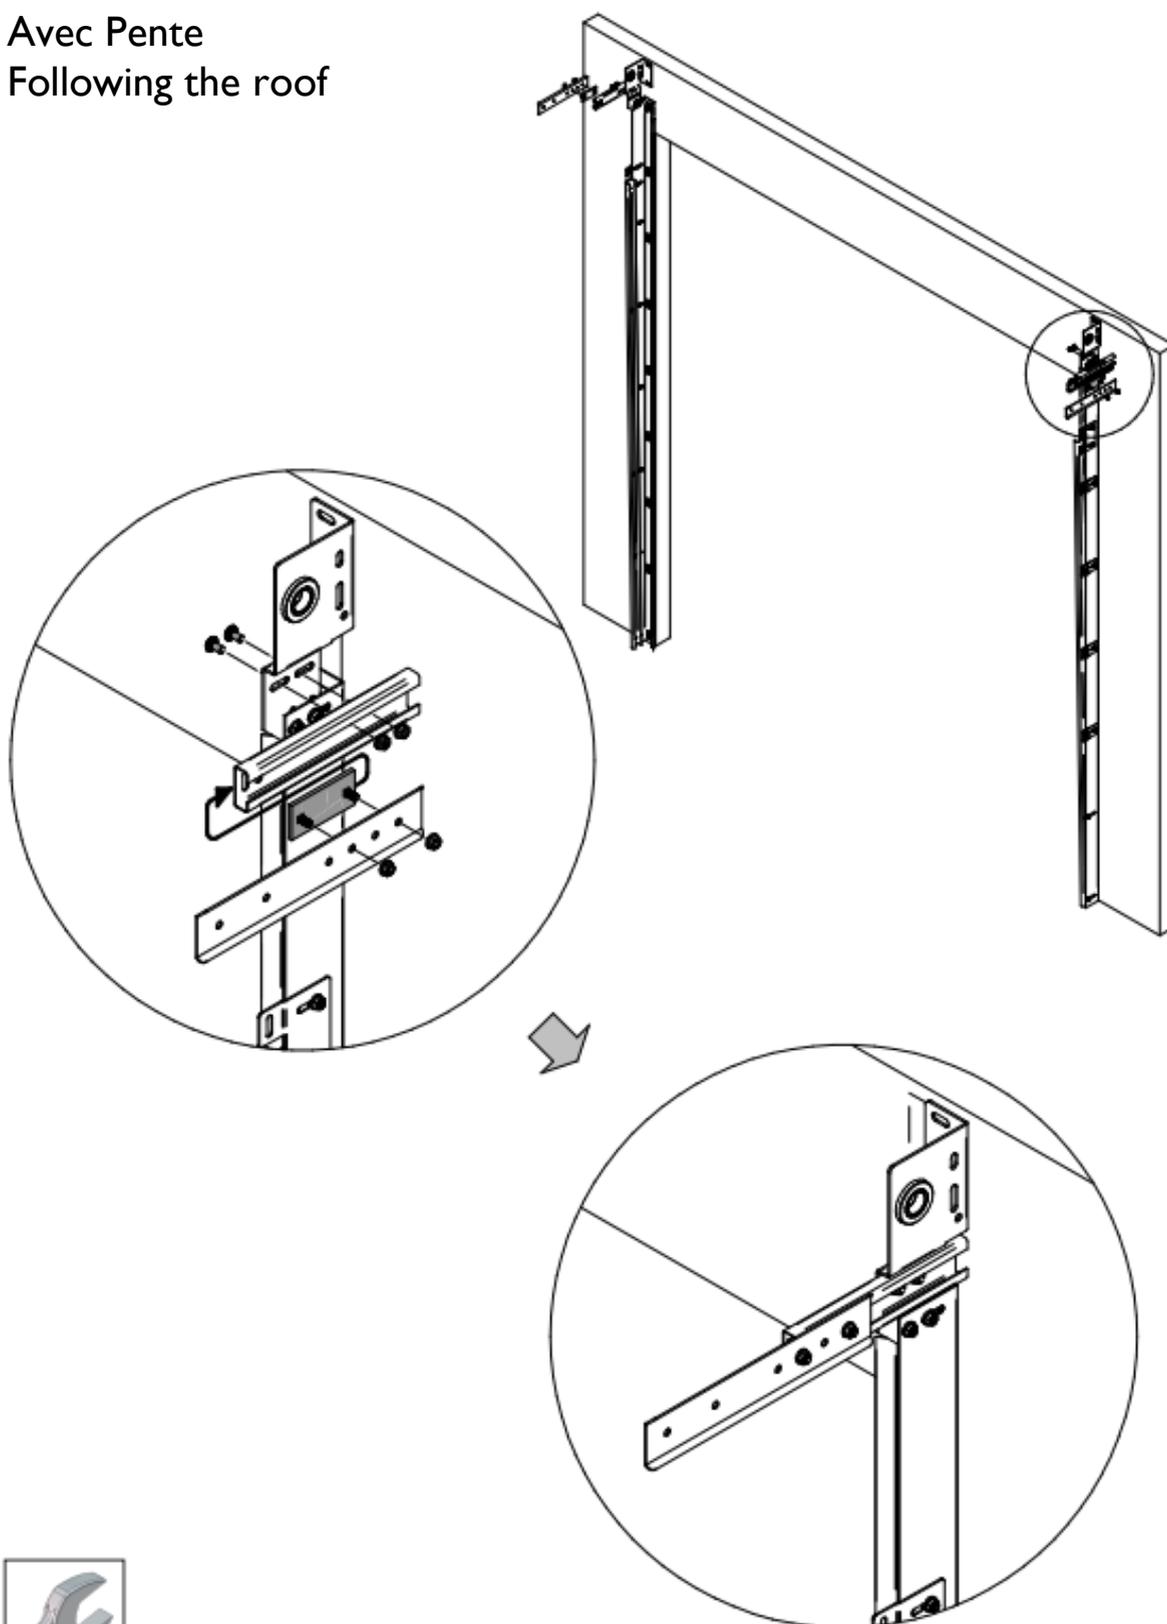


Avec Pente
Following the roof

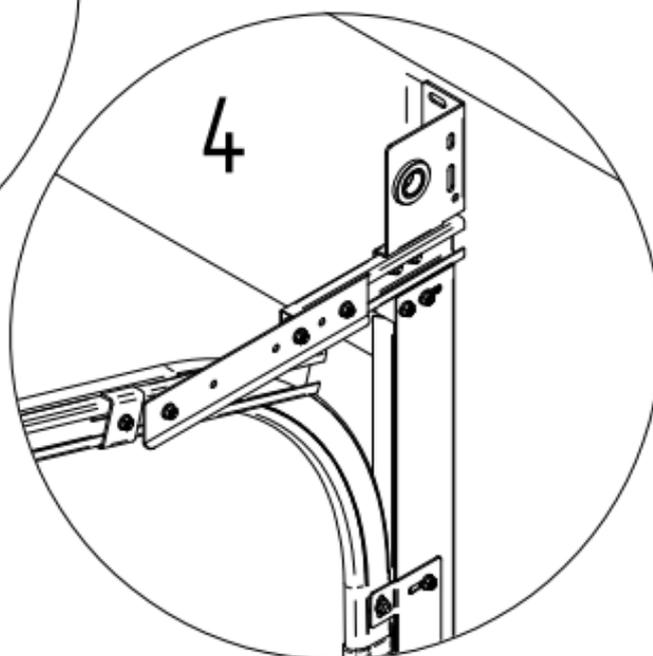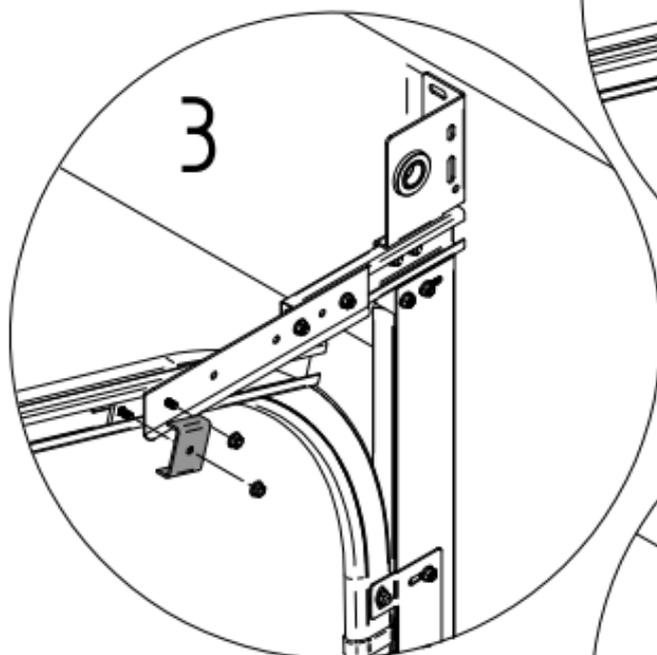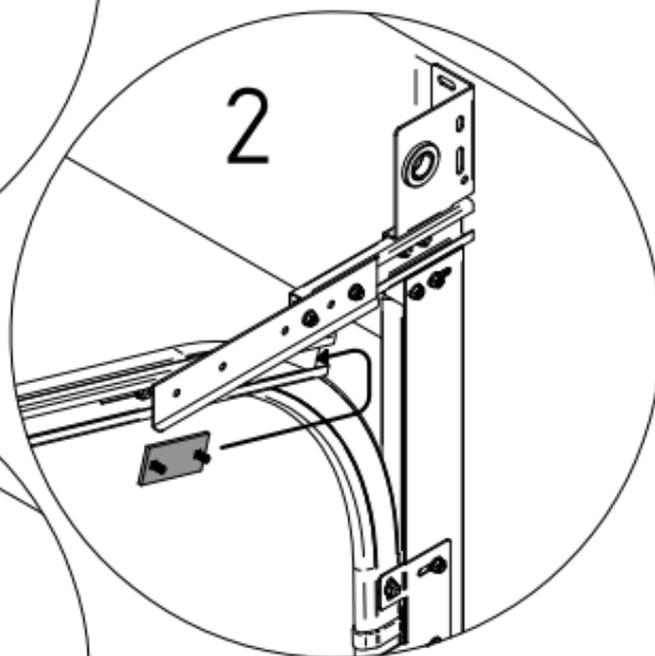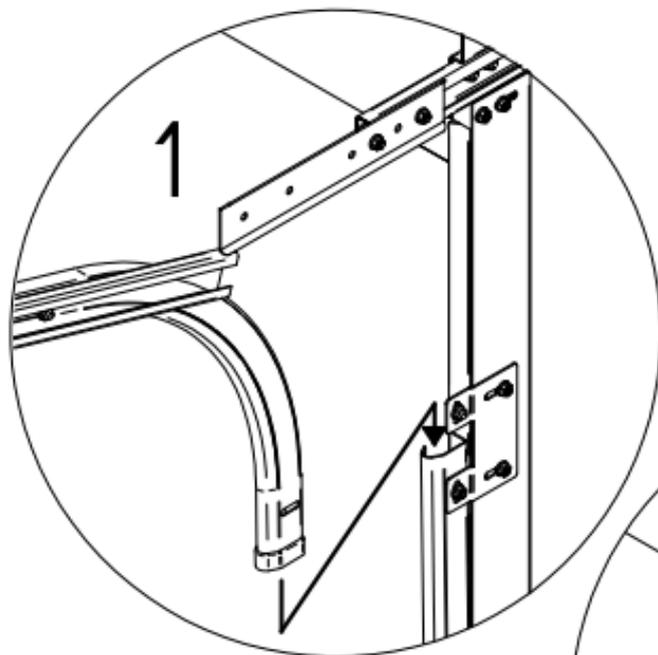


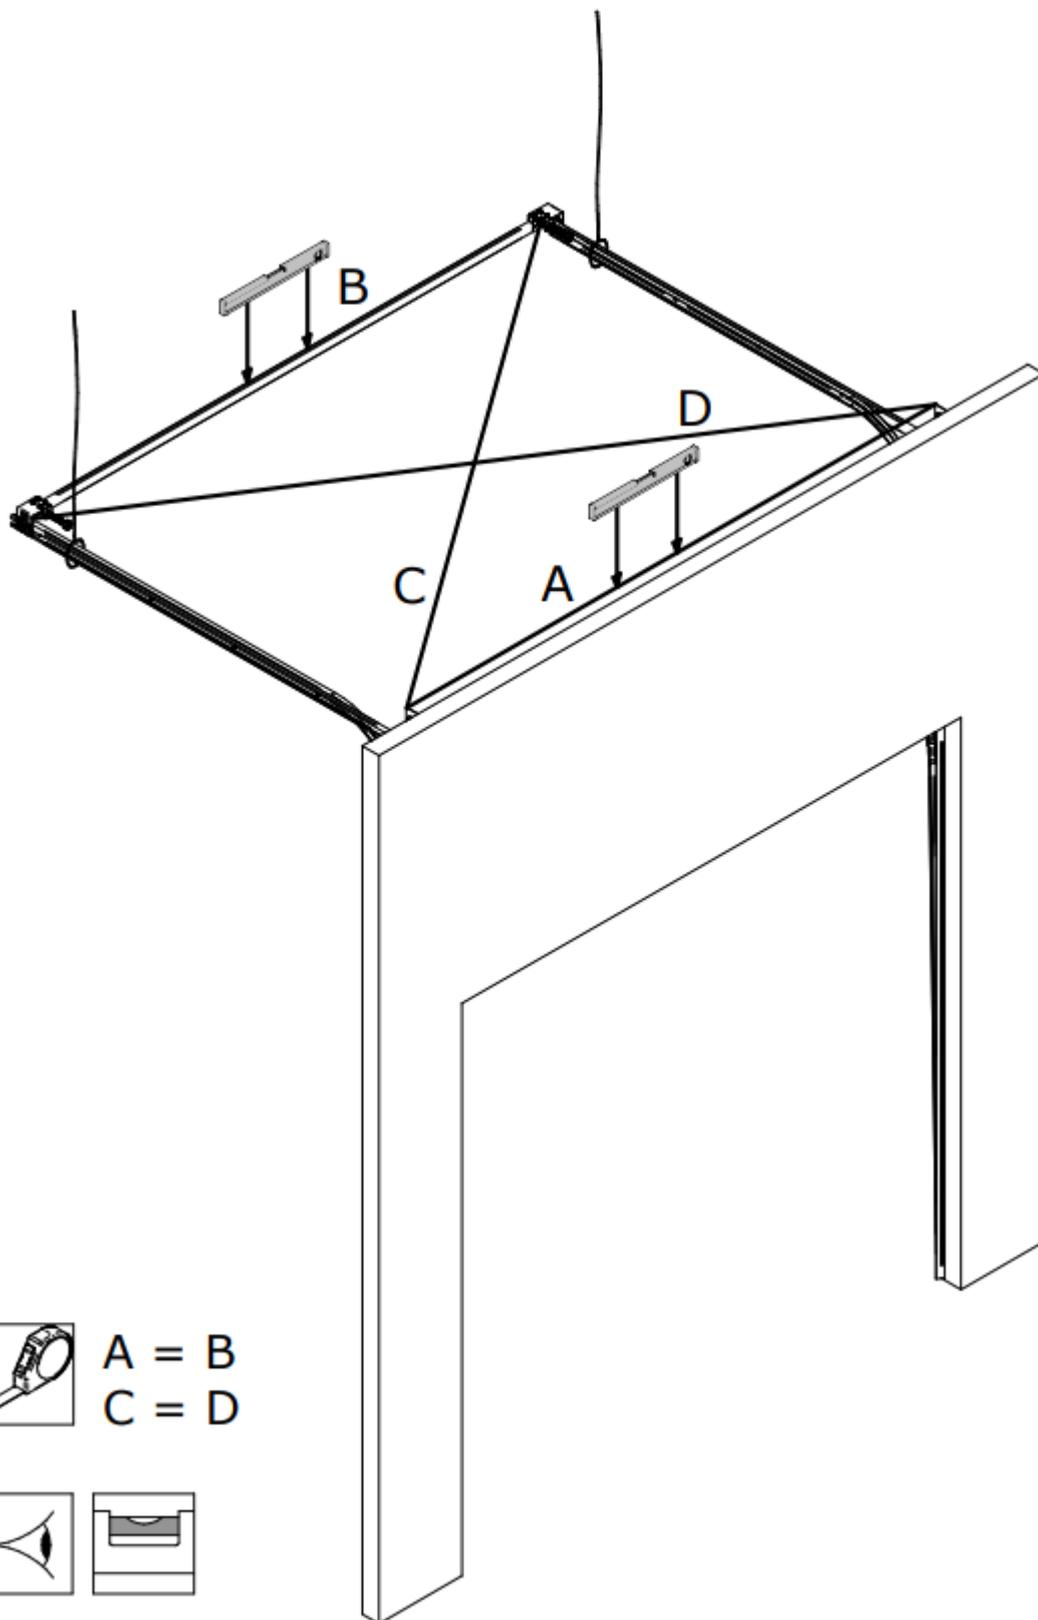




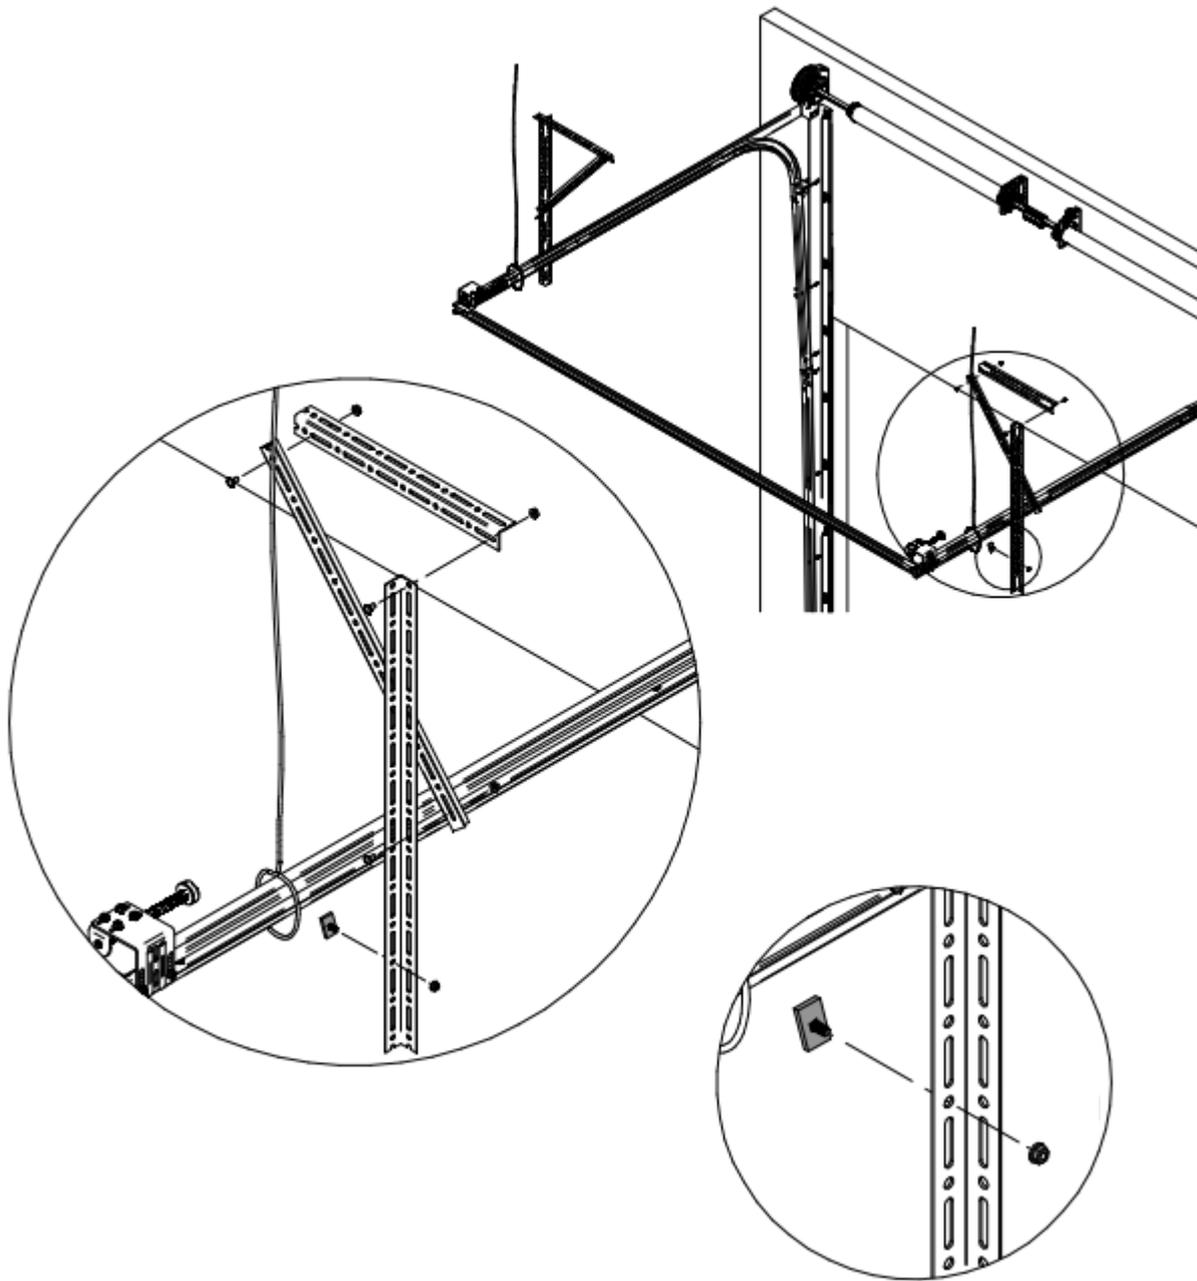


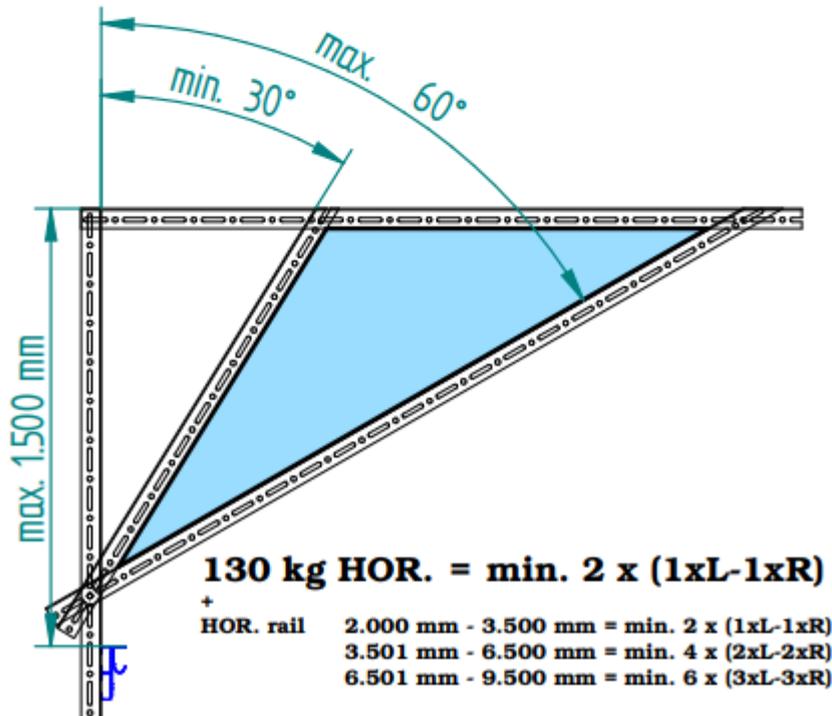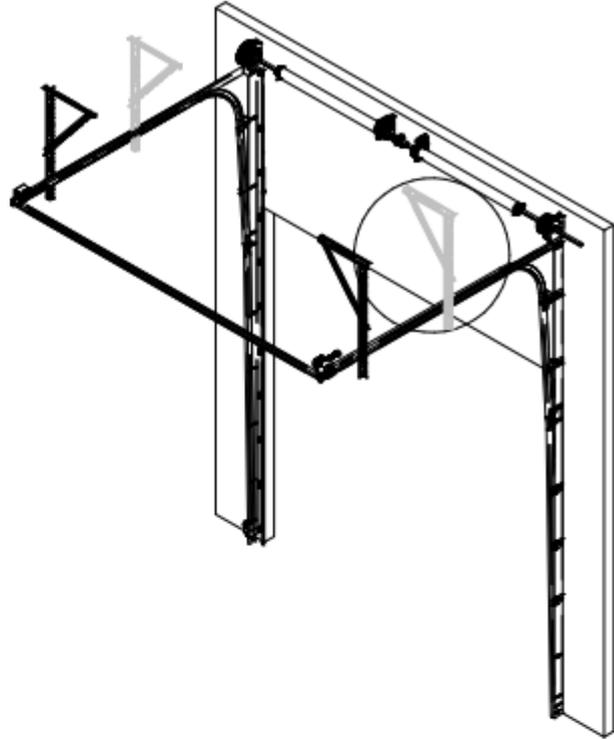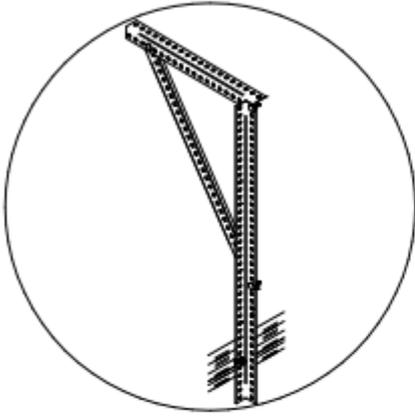



Montage de l'axe ressort





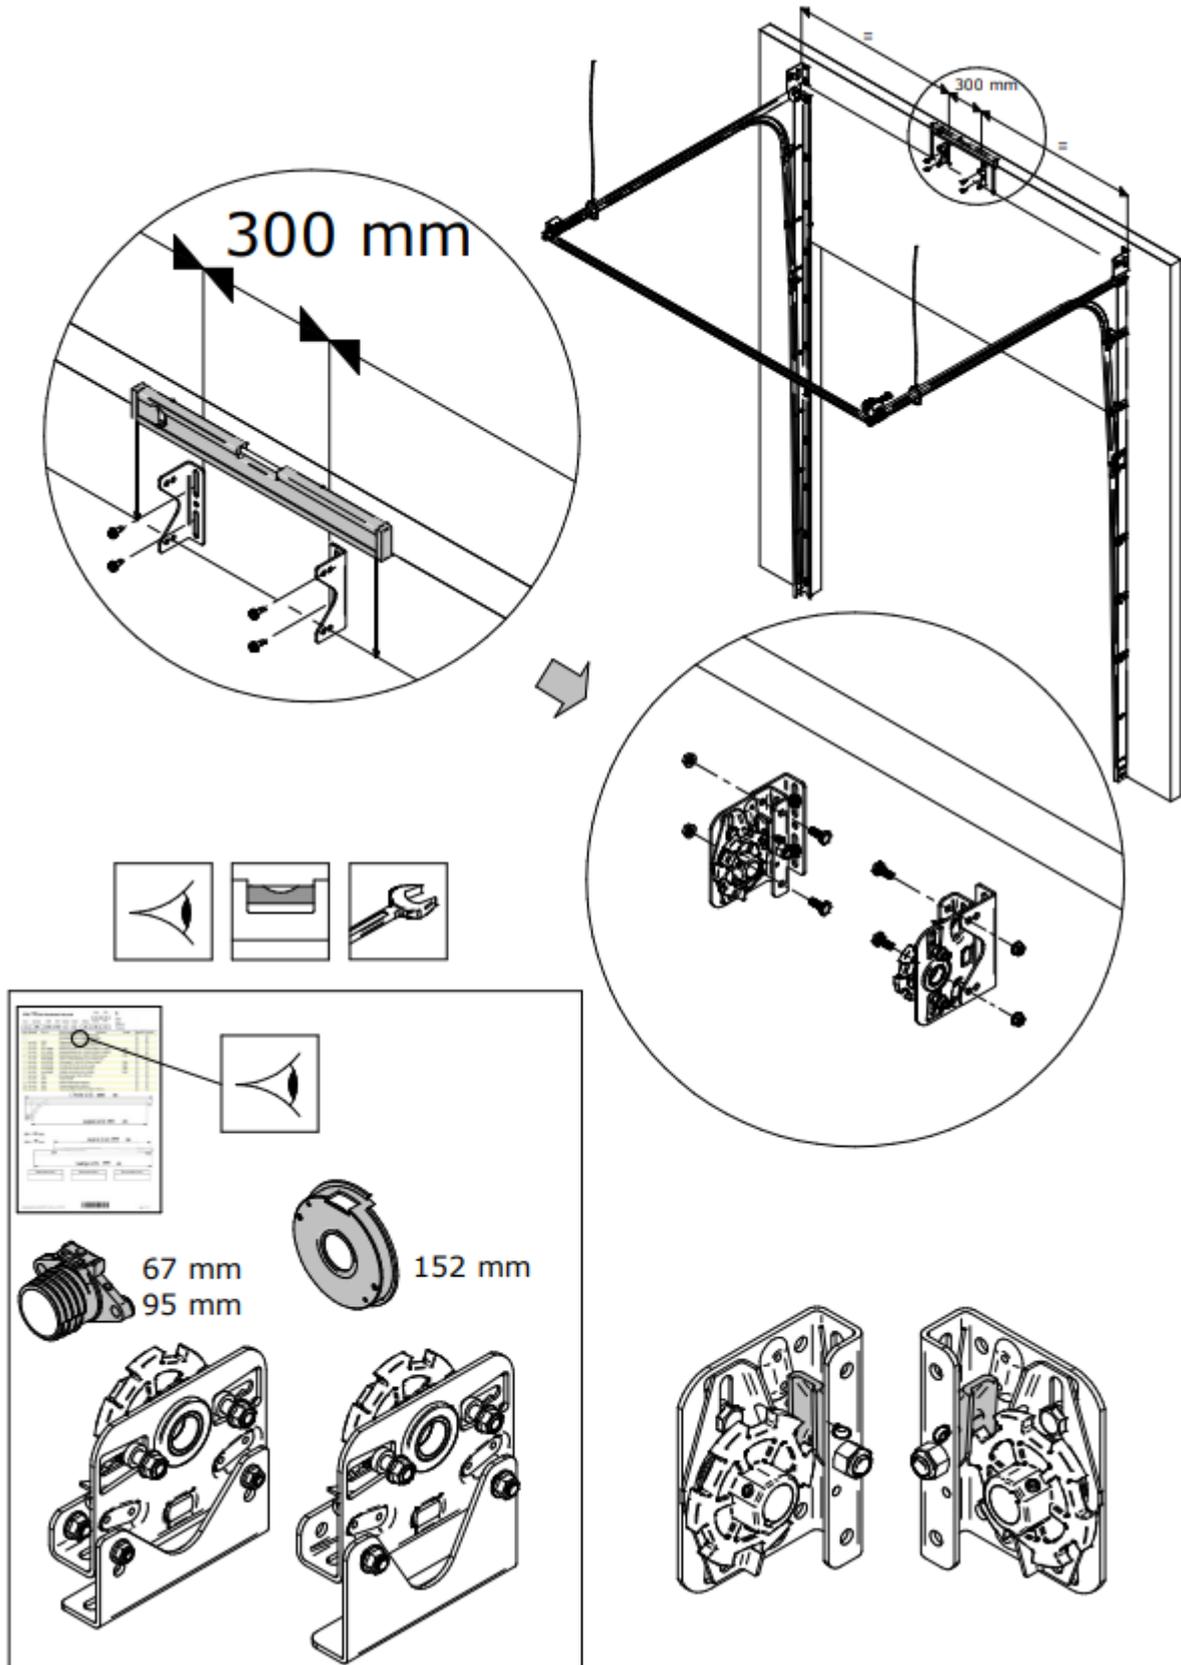



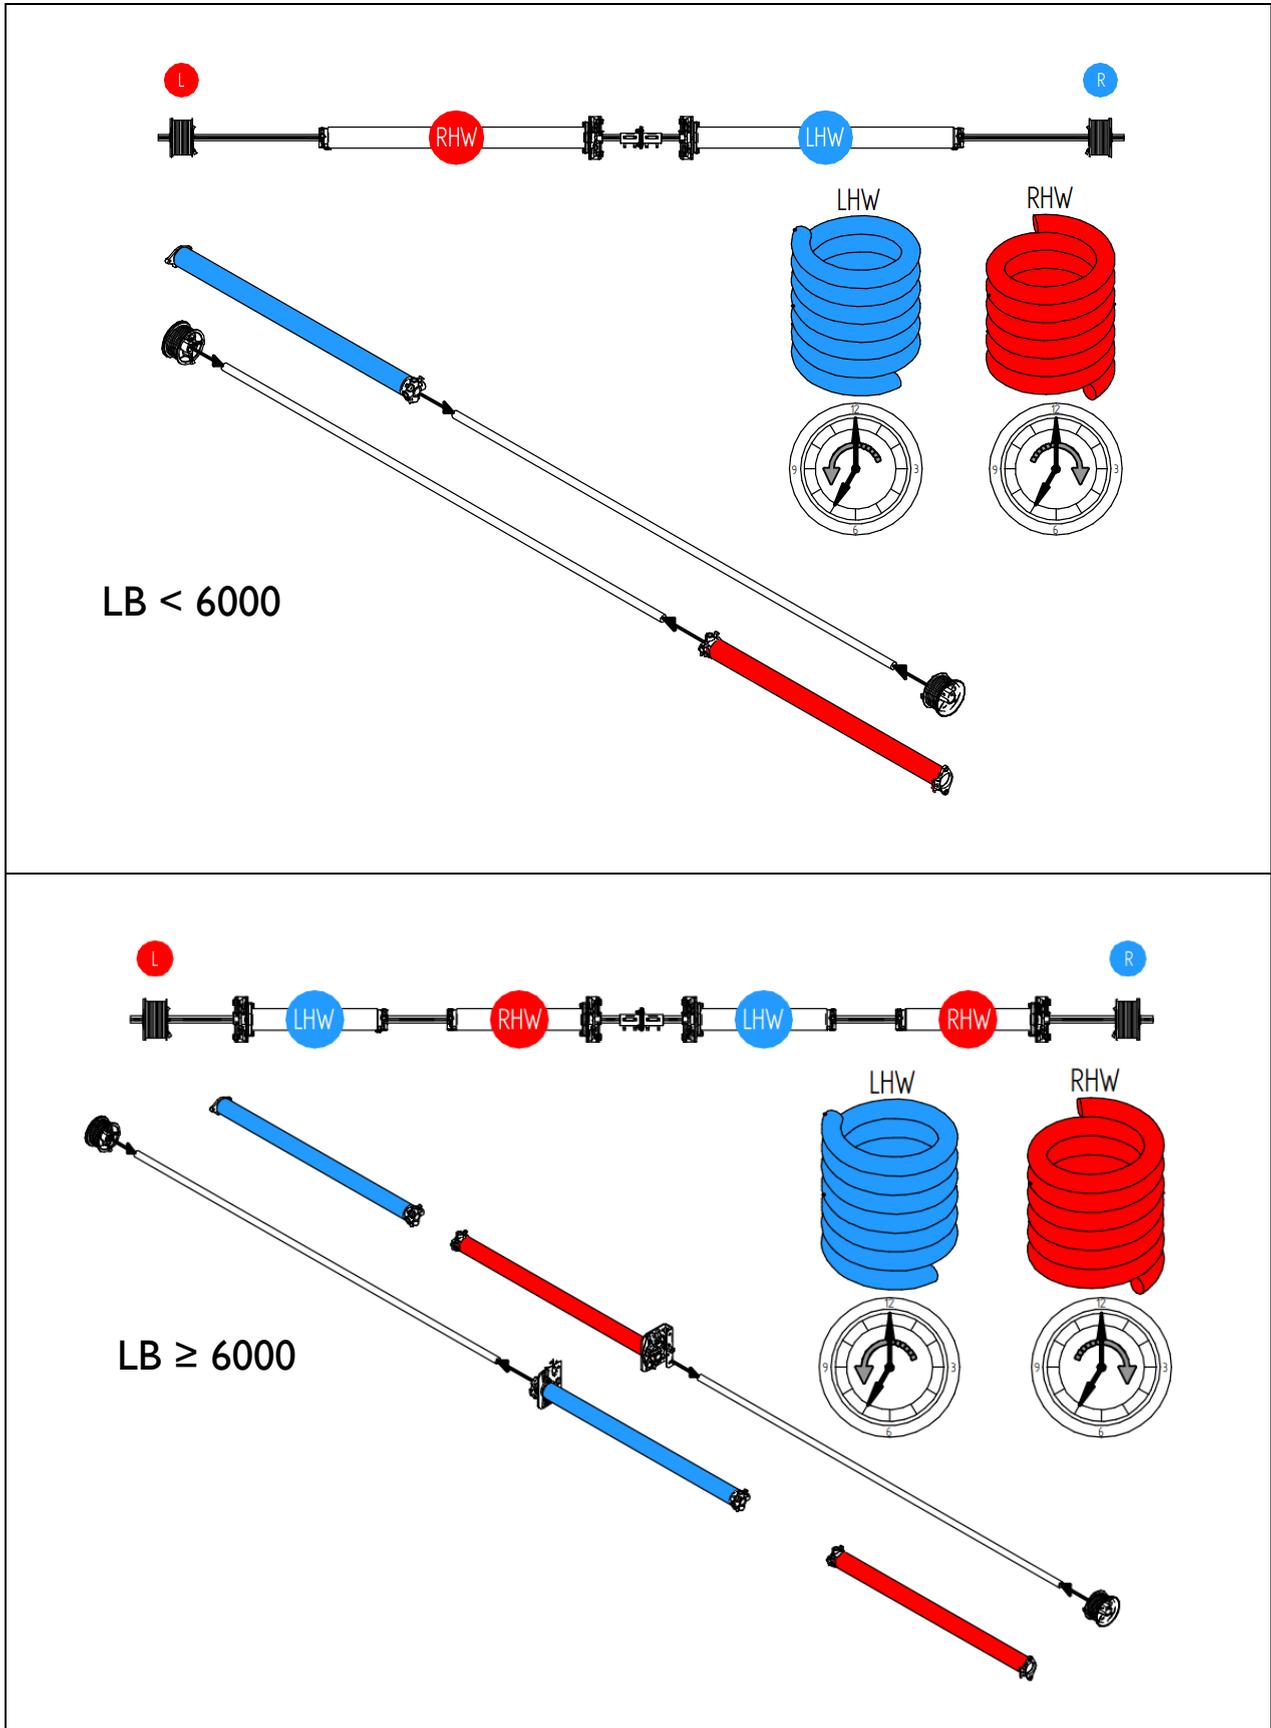


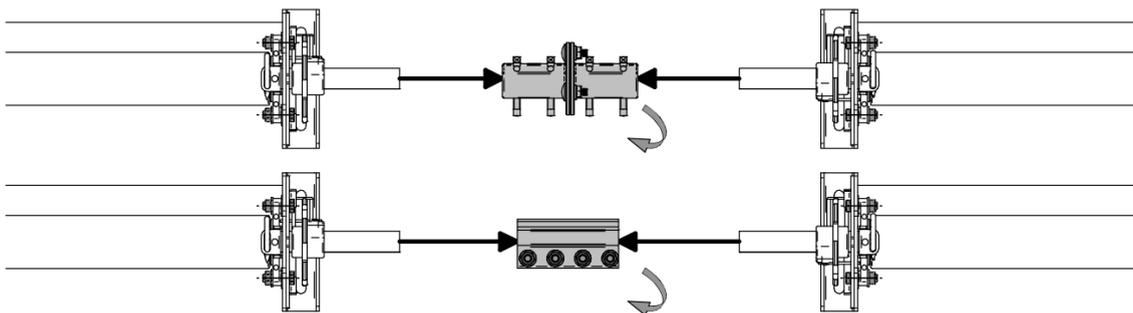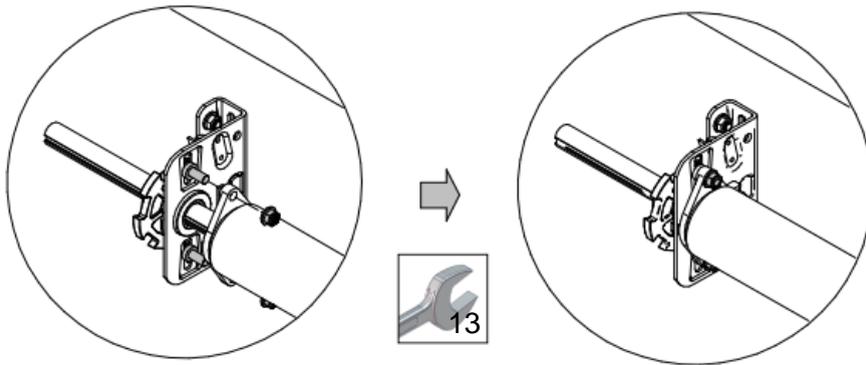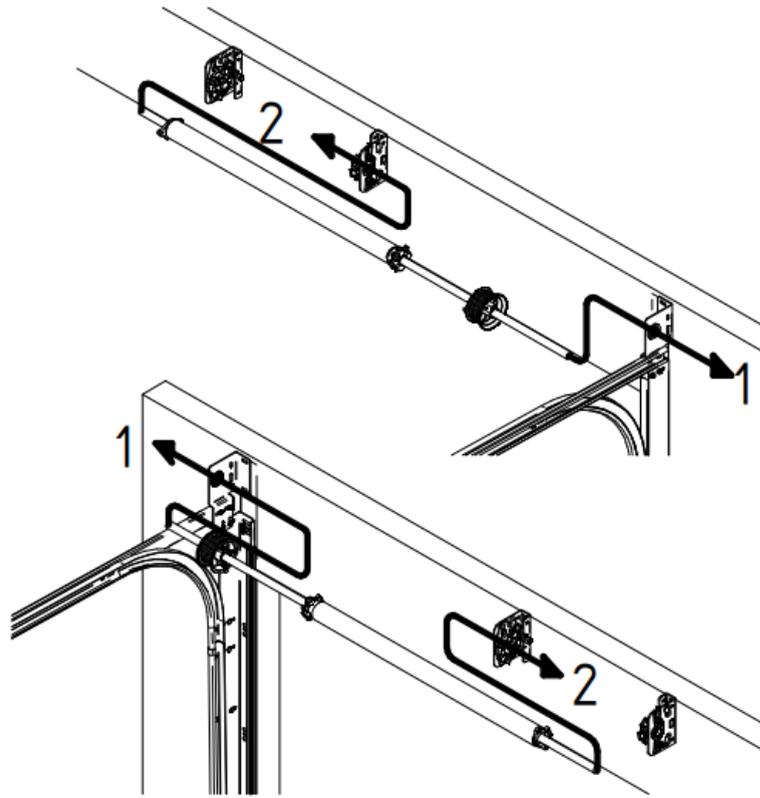








Pose du tablier

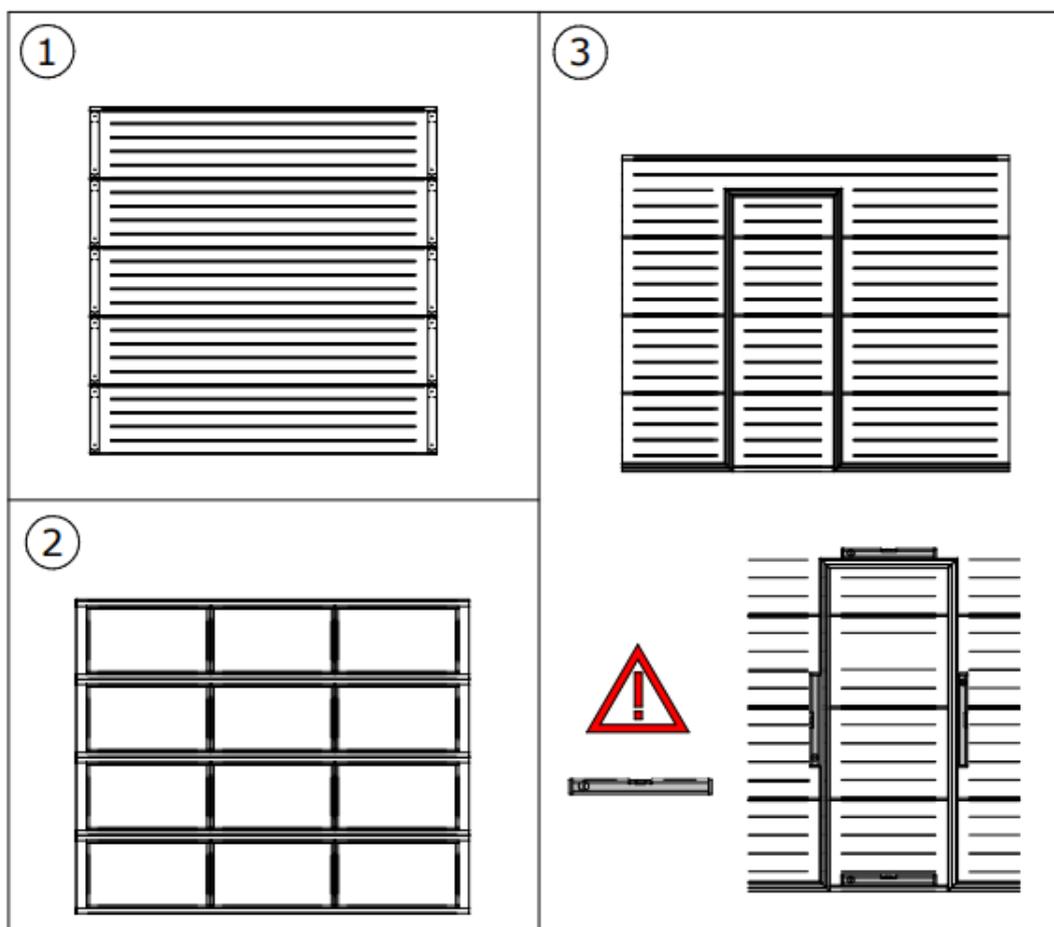
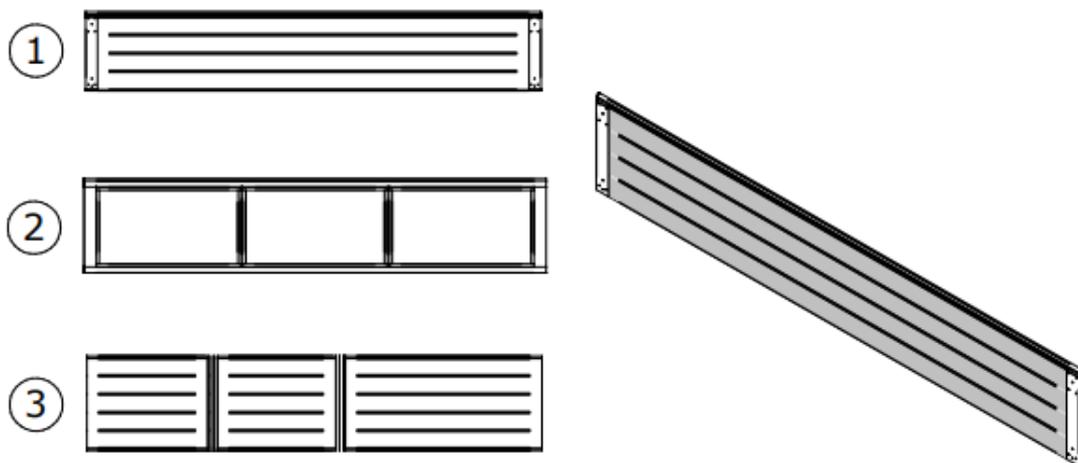


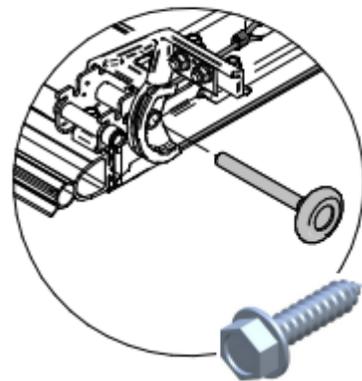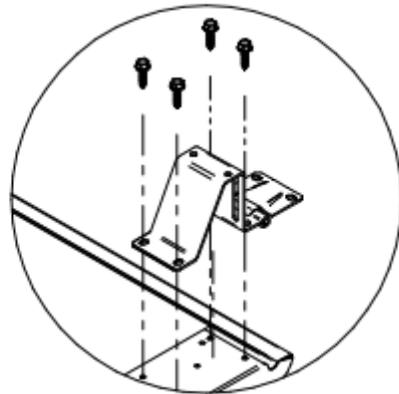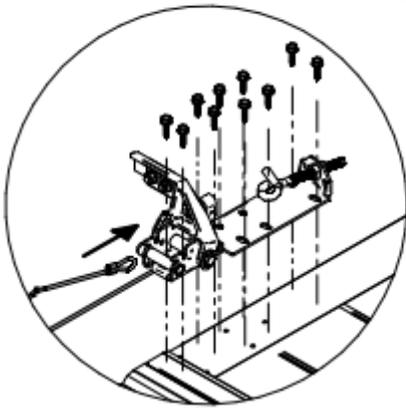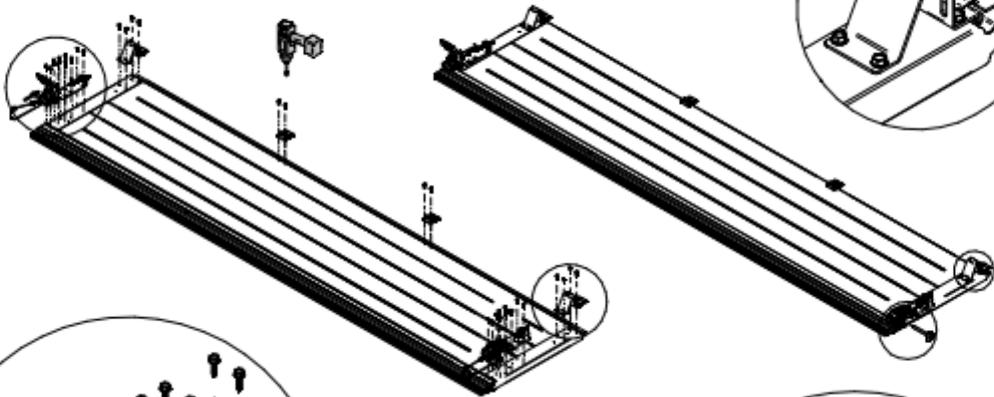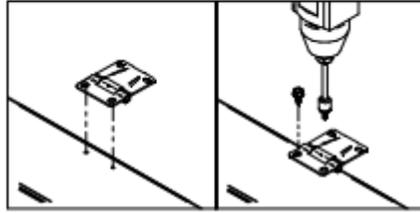


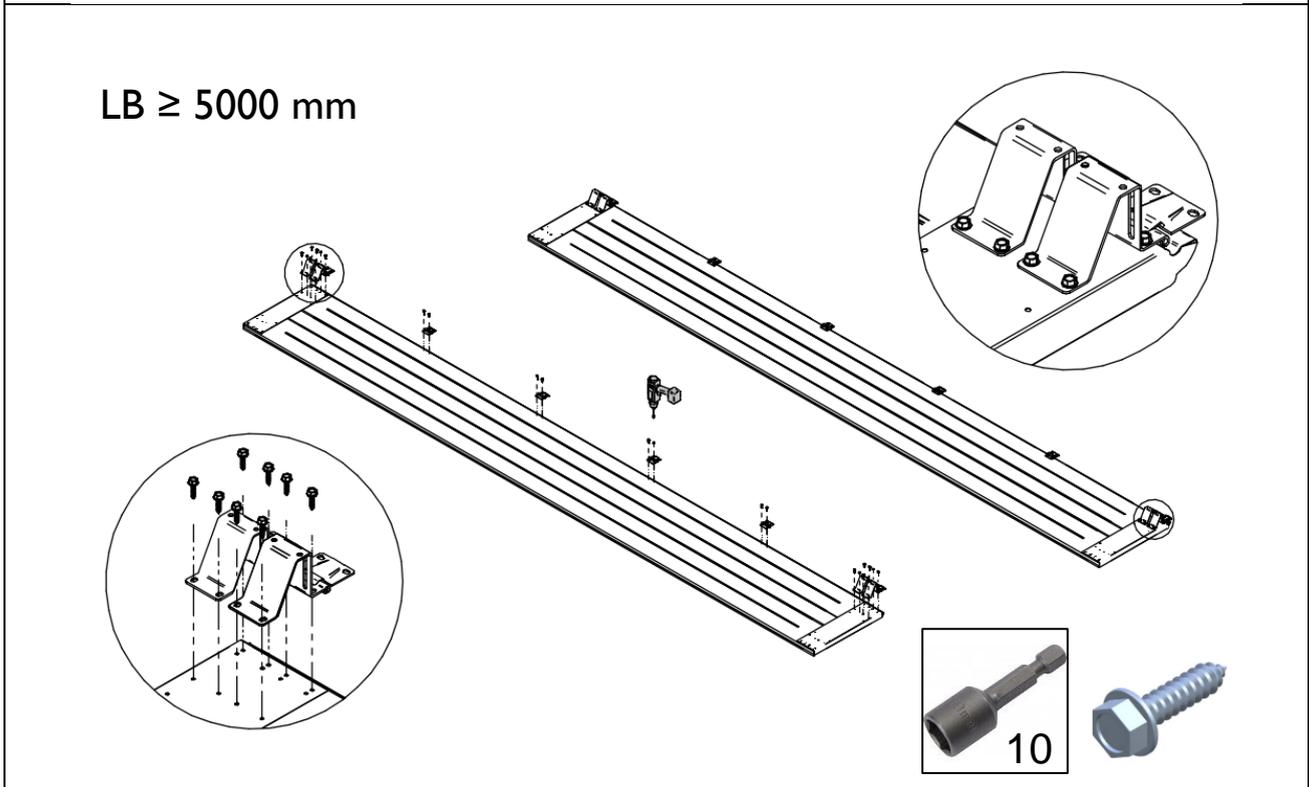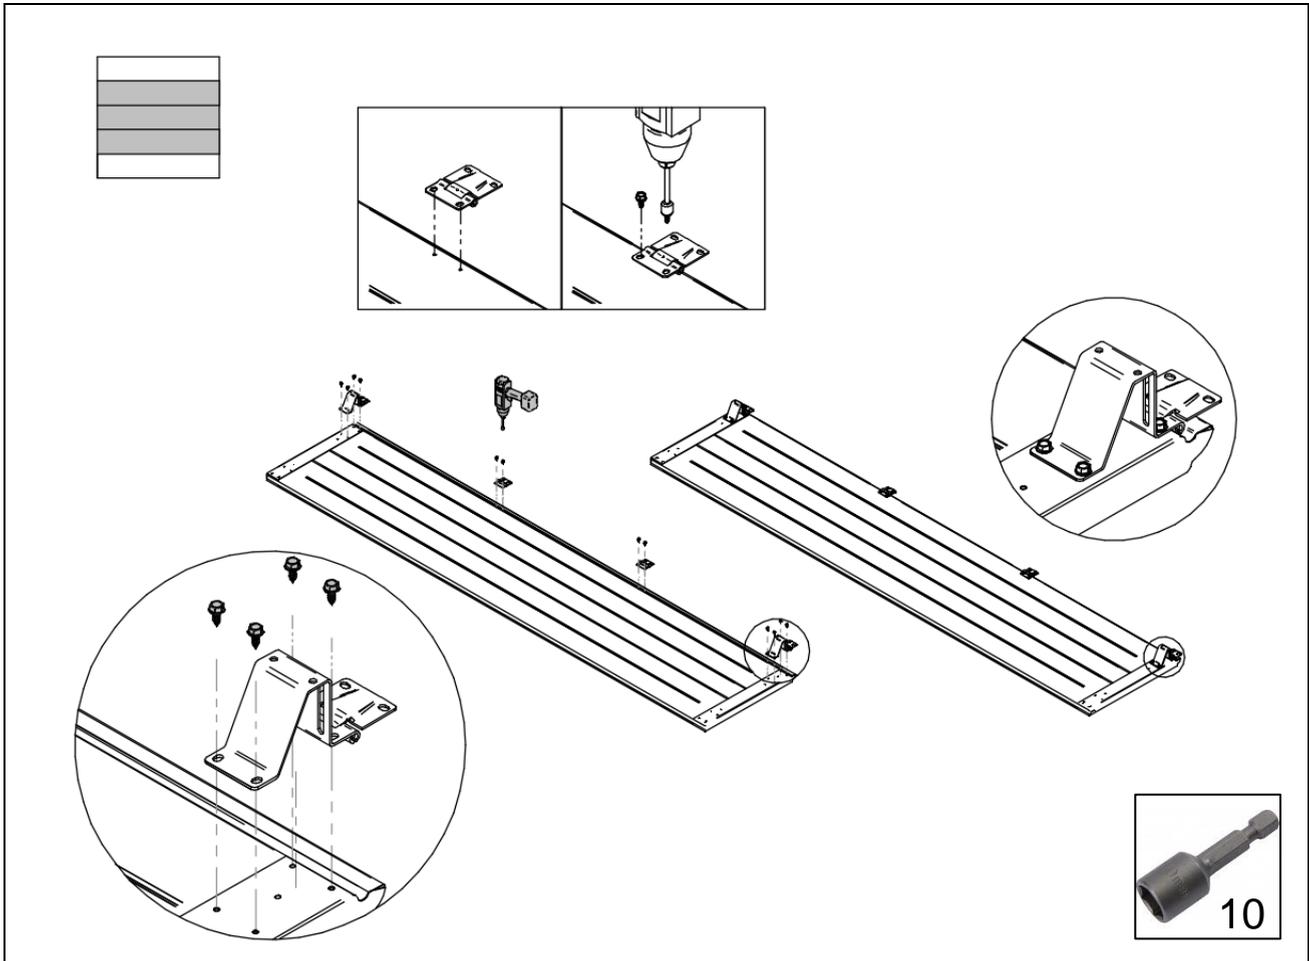


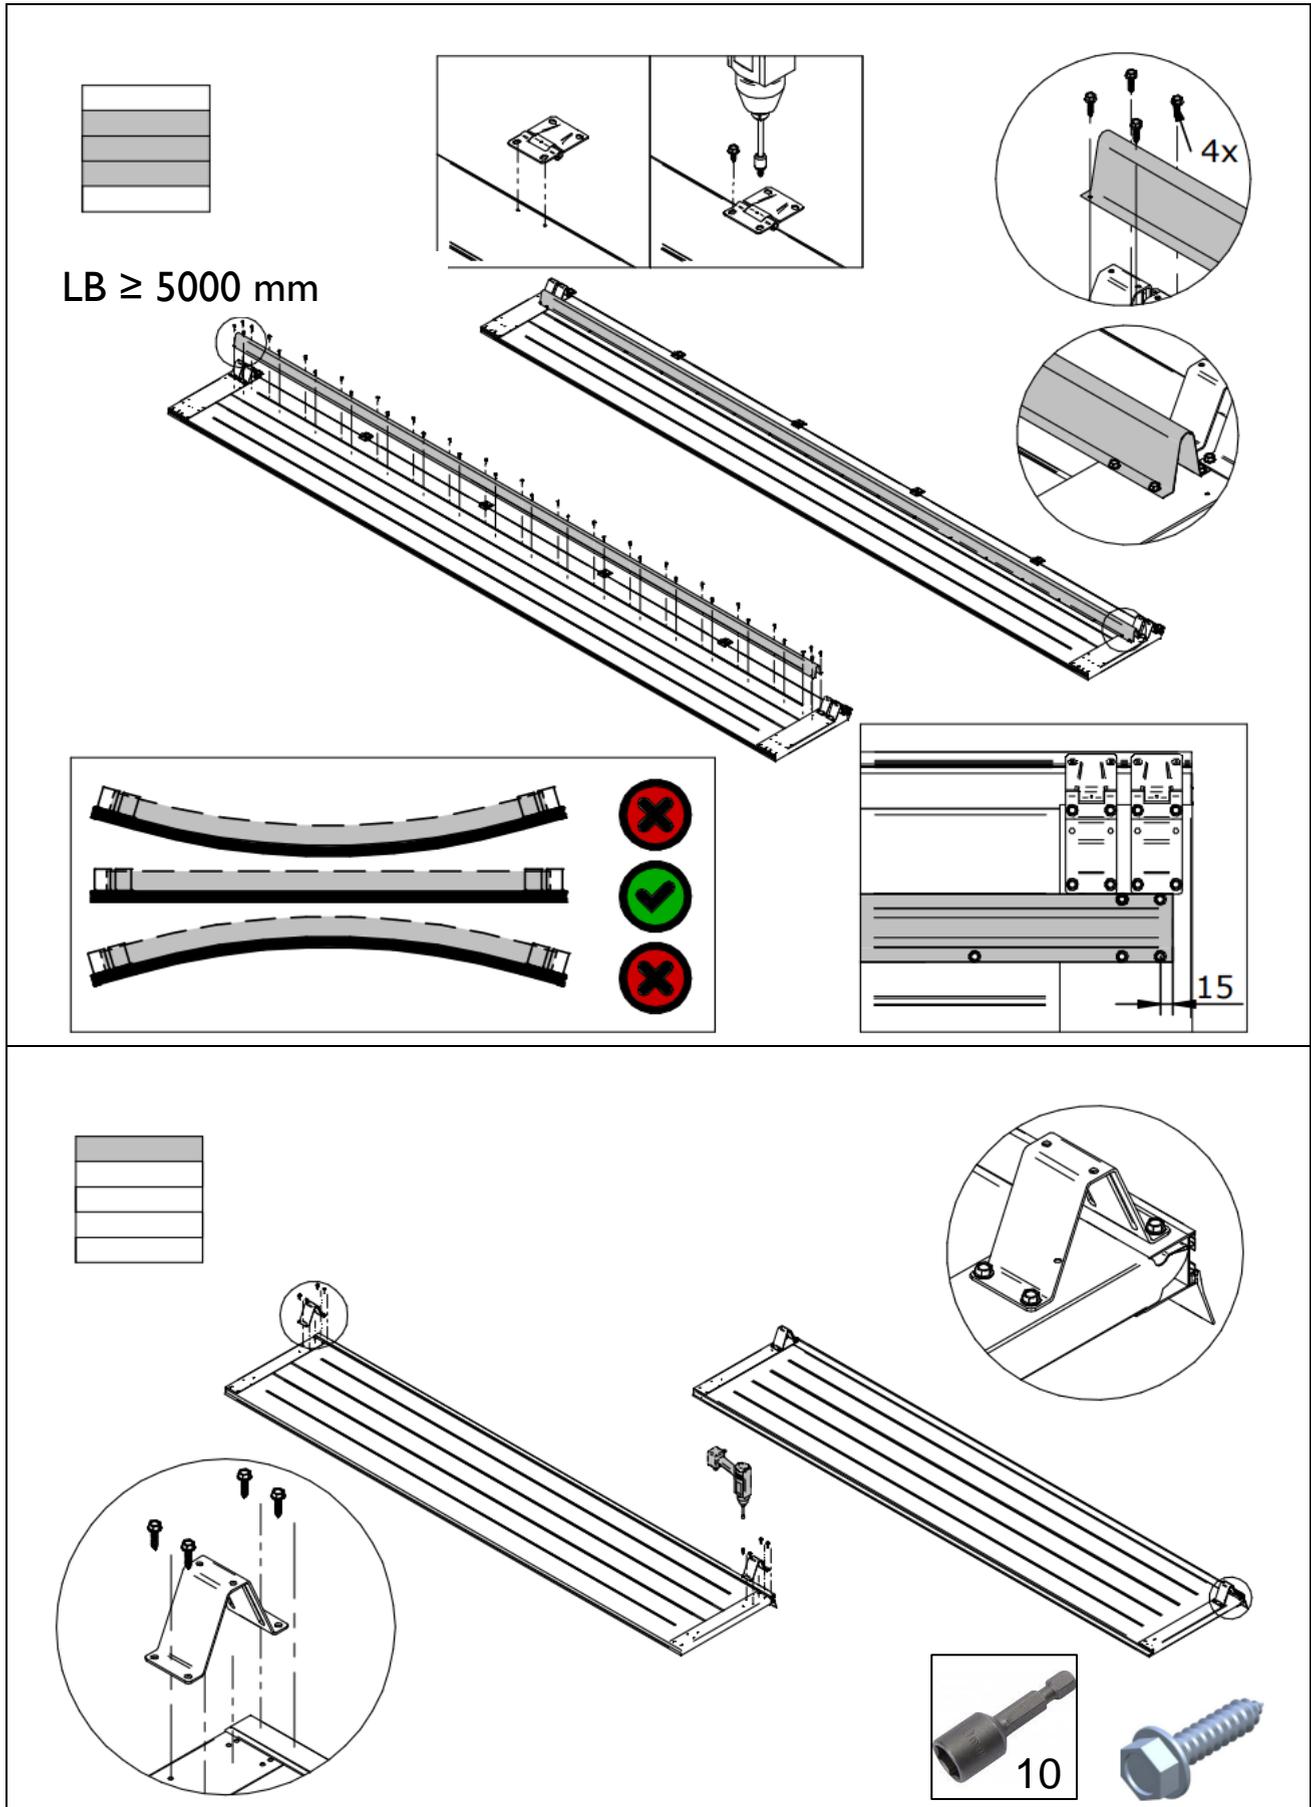

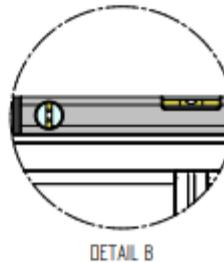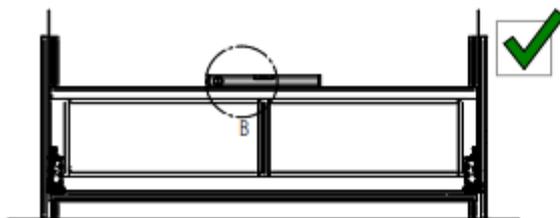
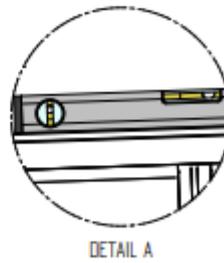
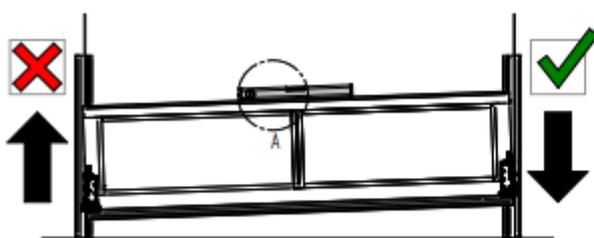
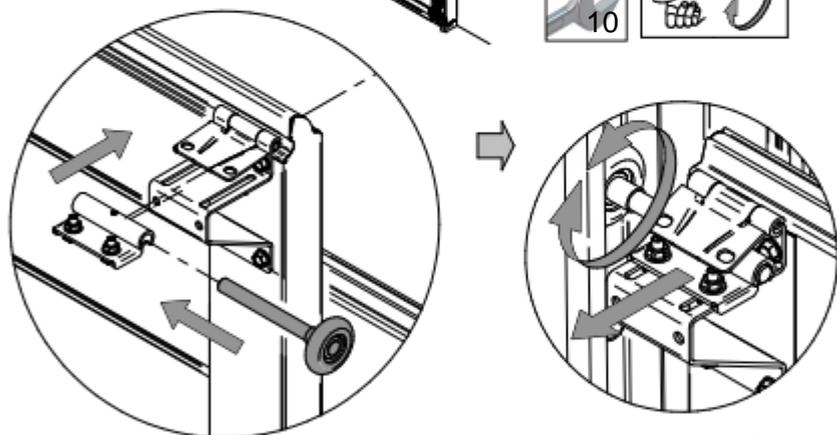
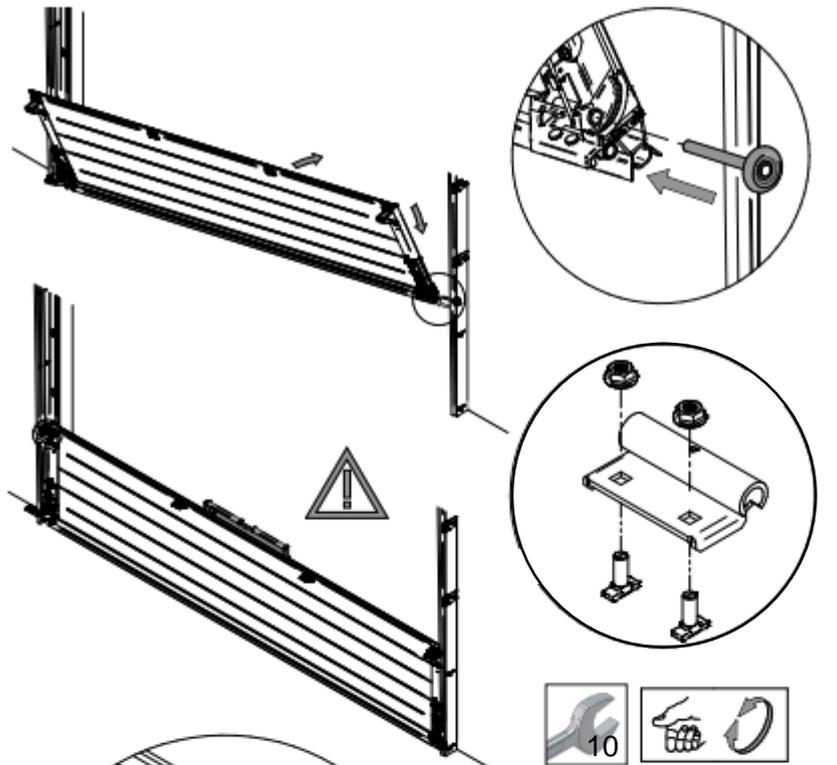


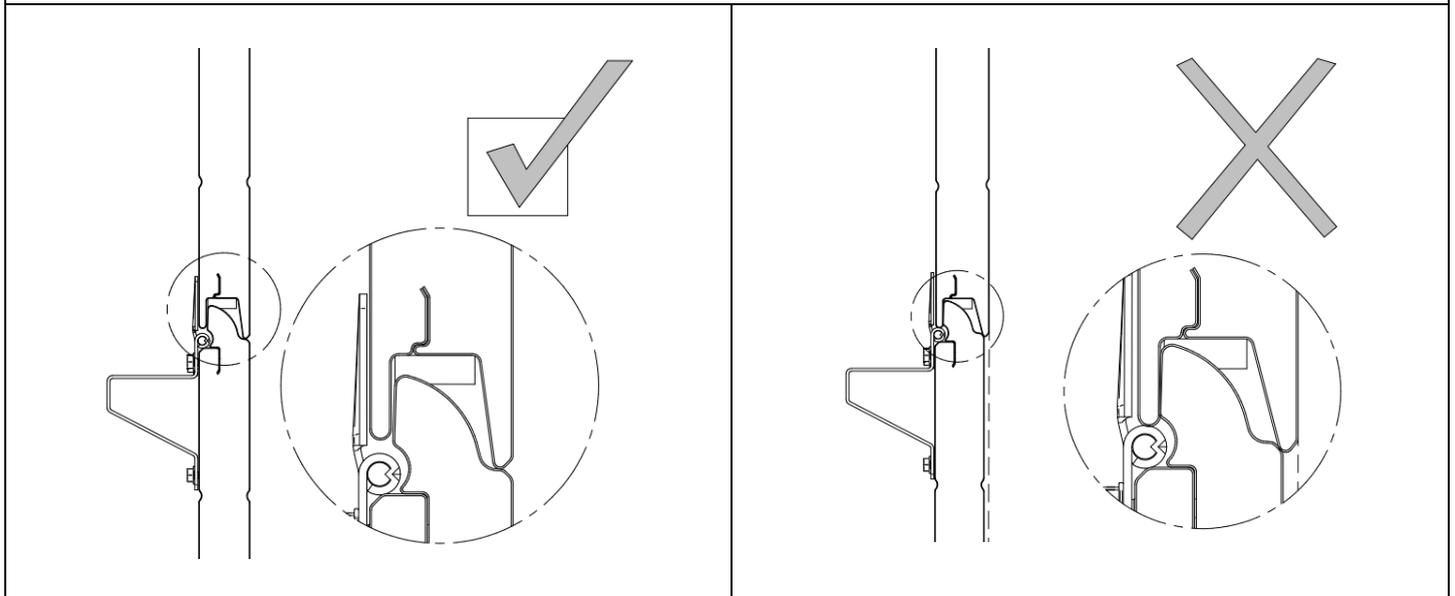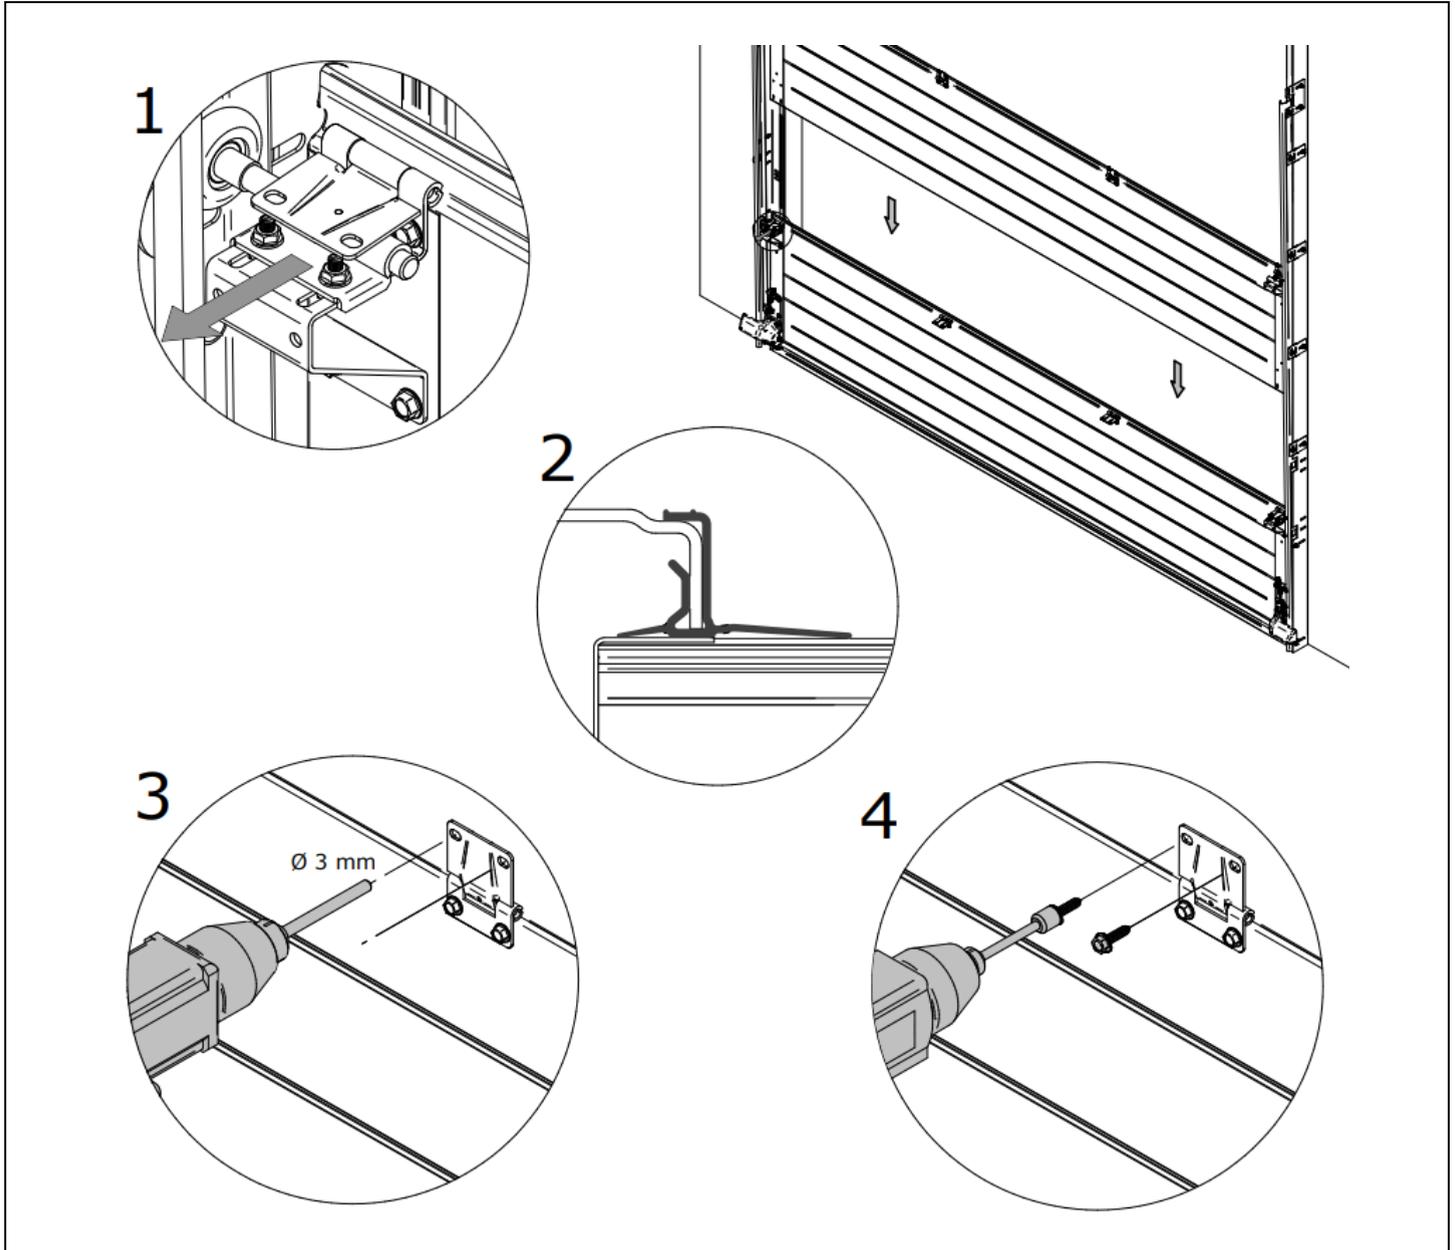



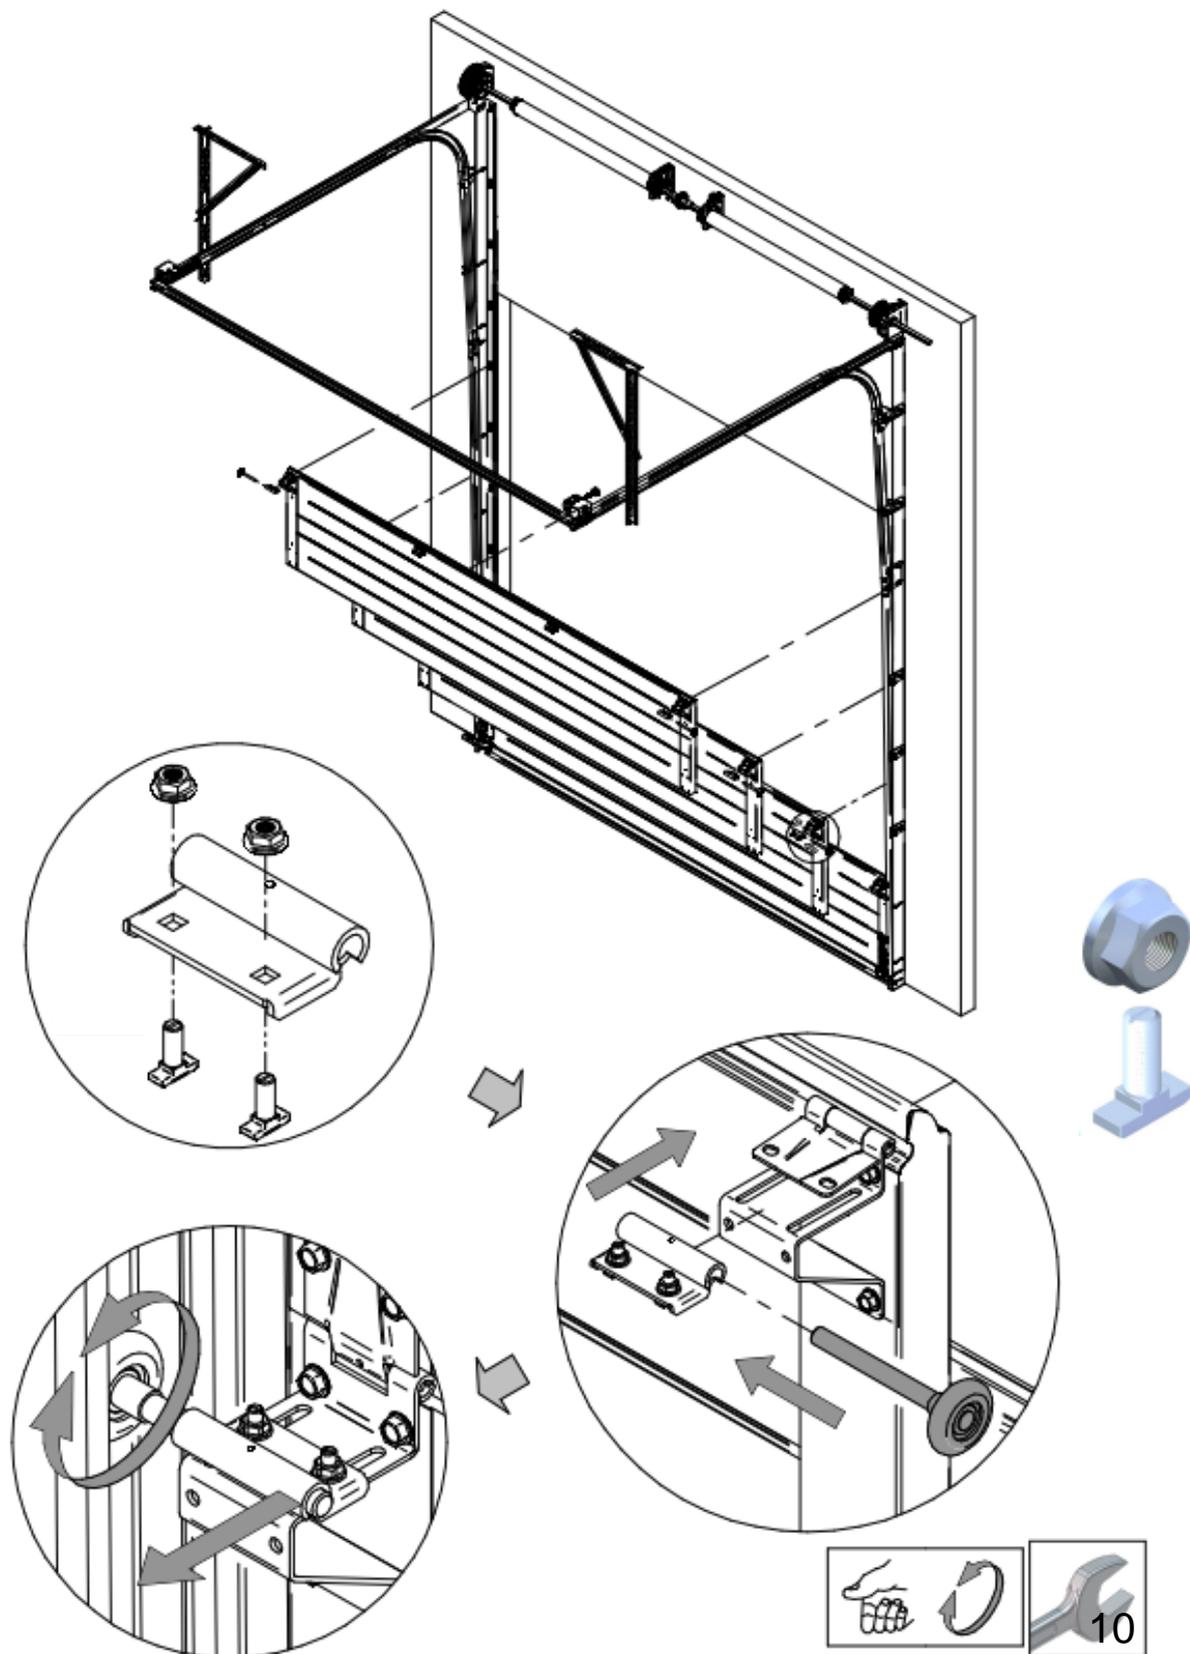









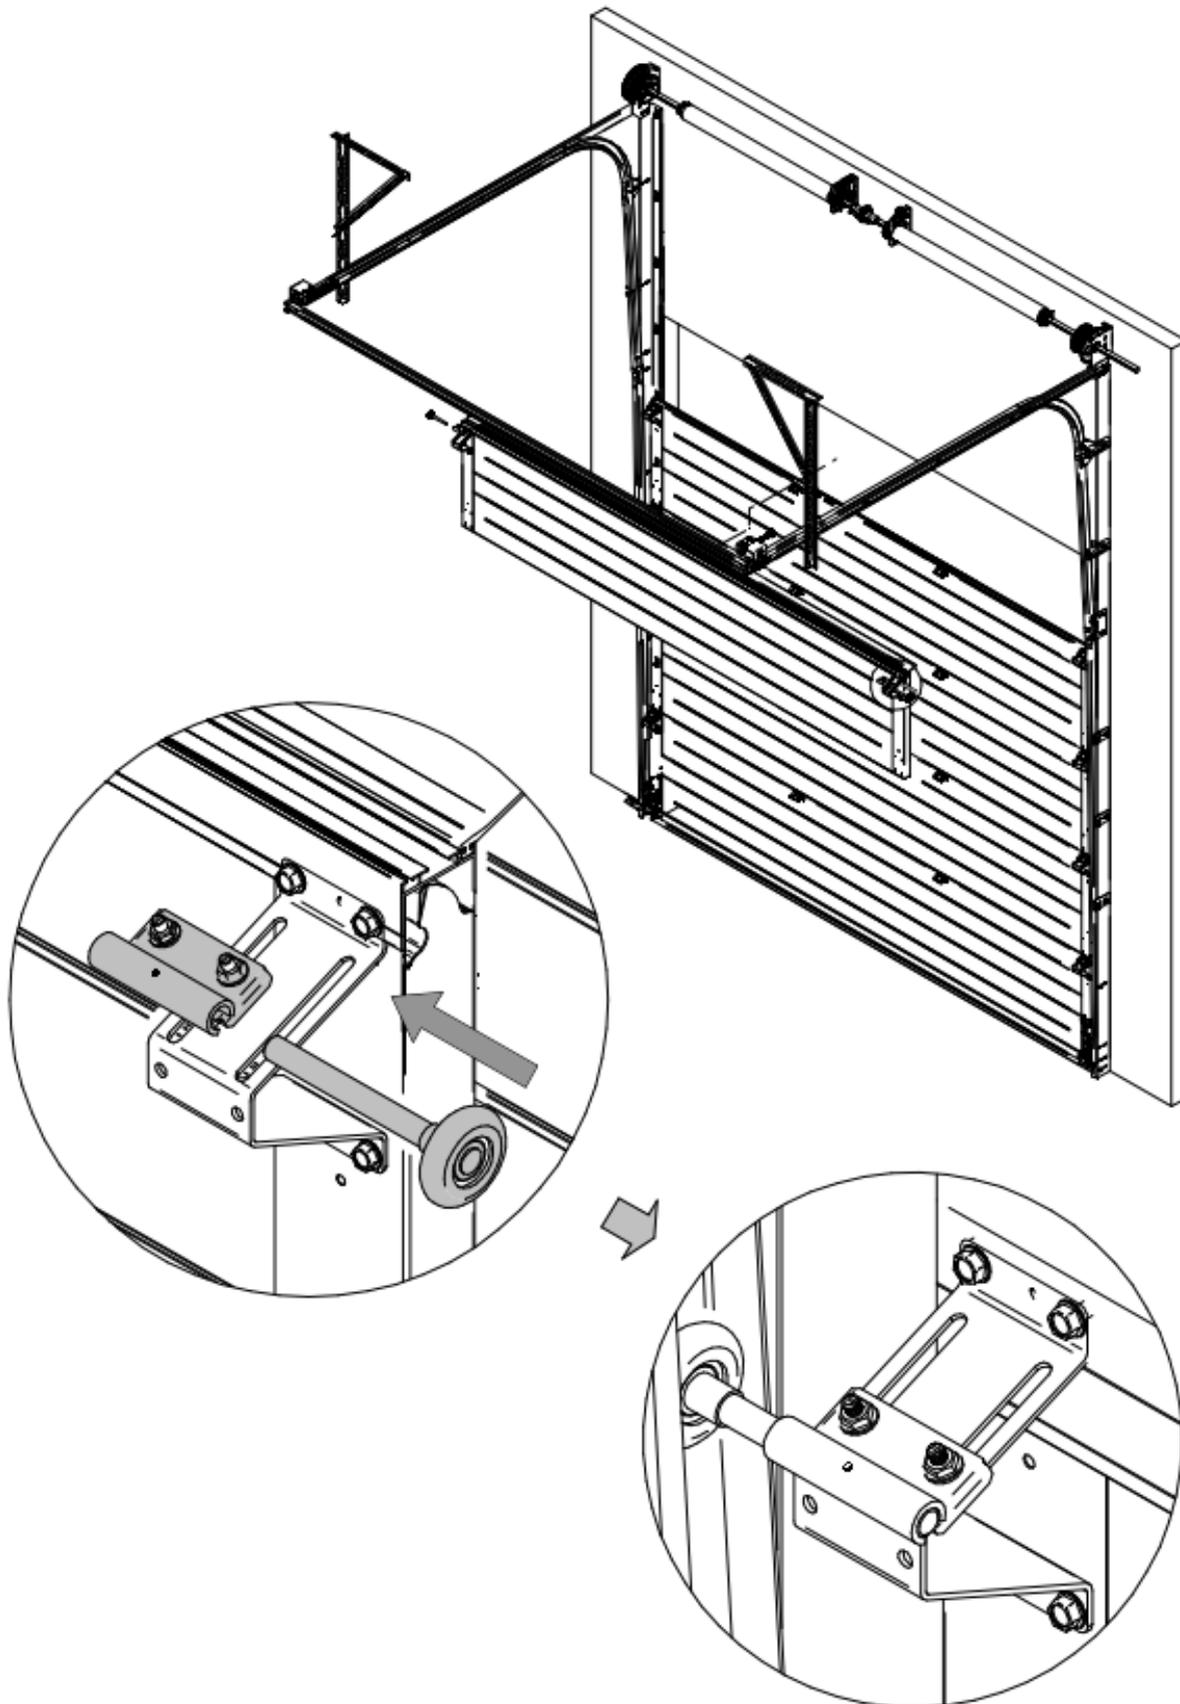









Option portillon

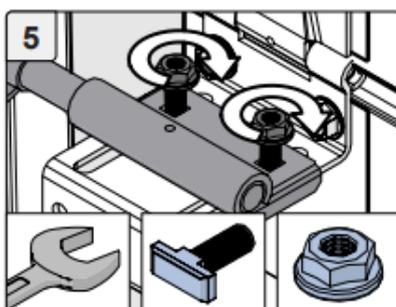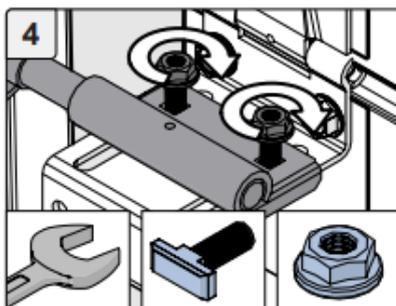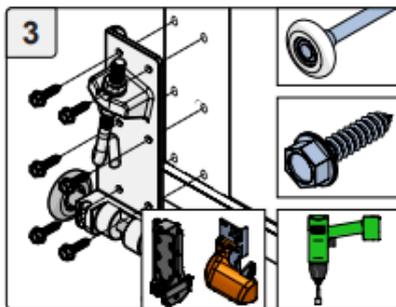
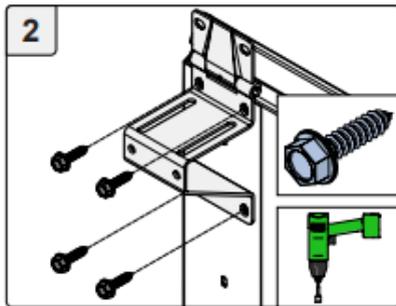
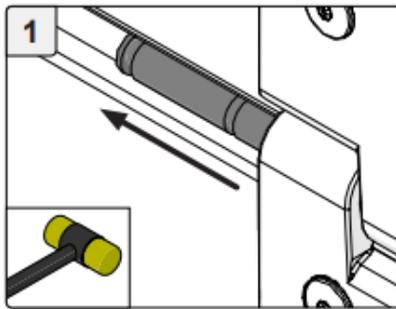


OPTION

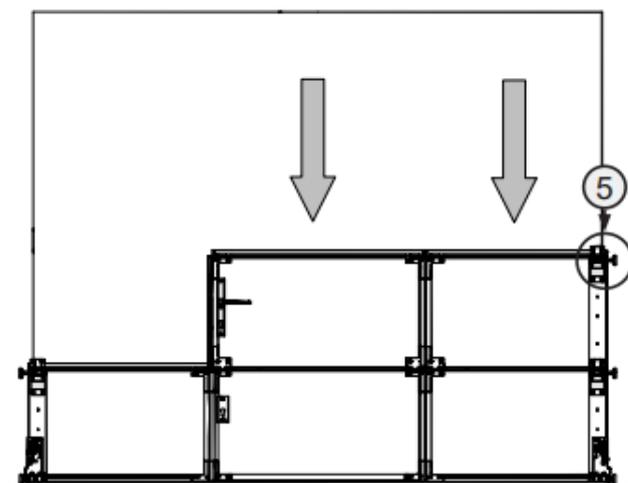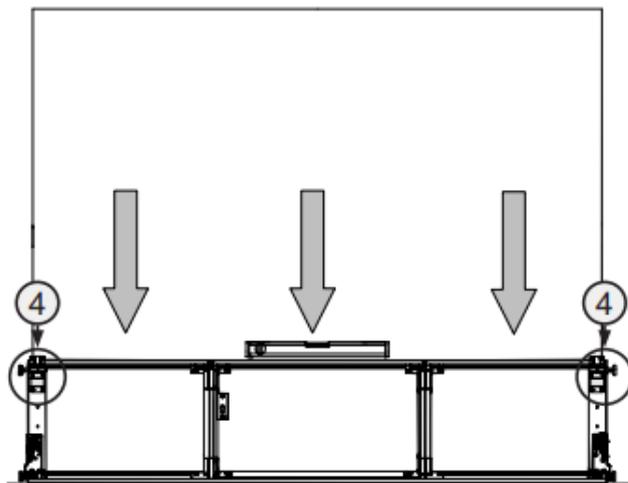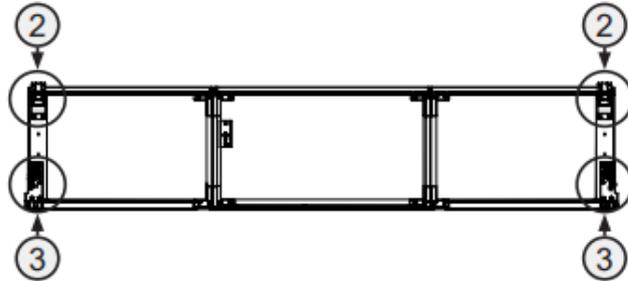


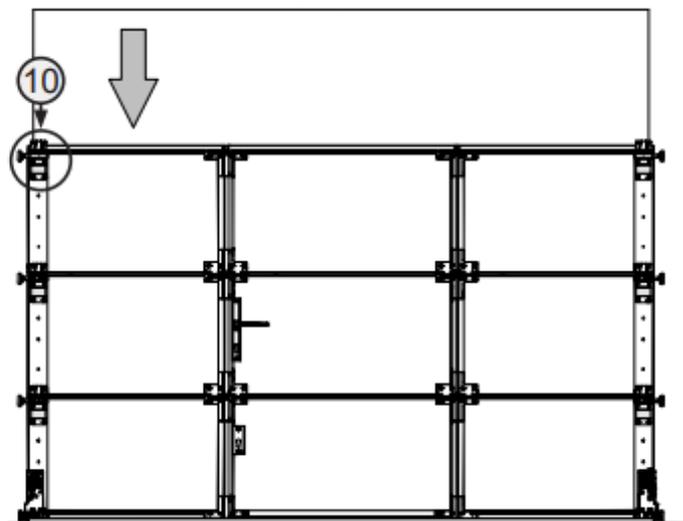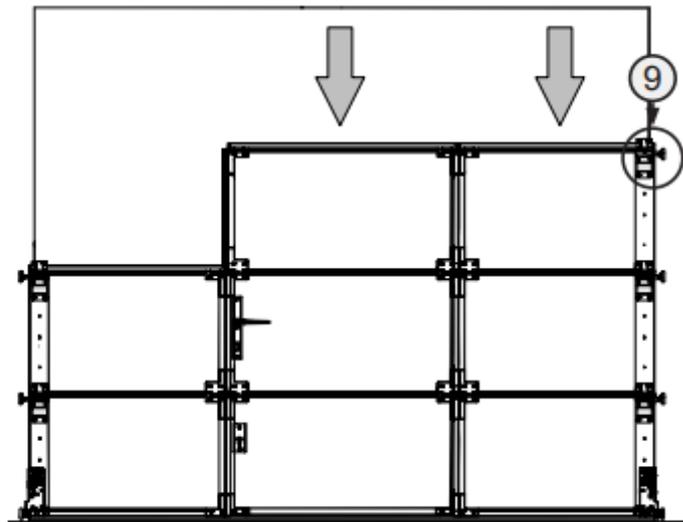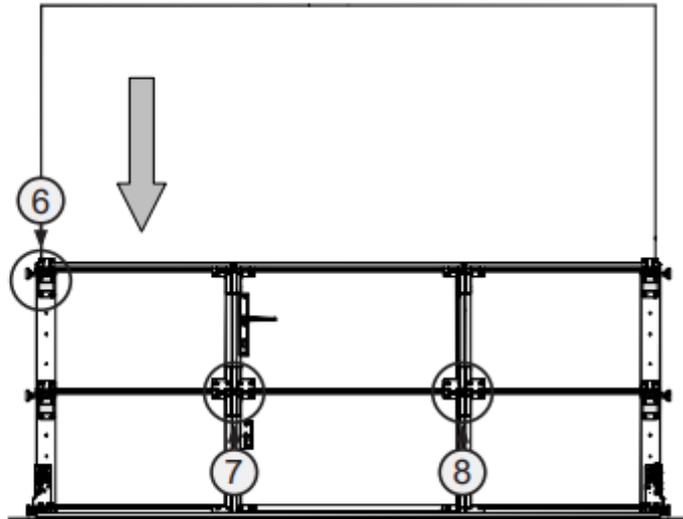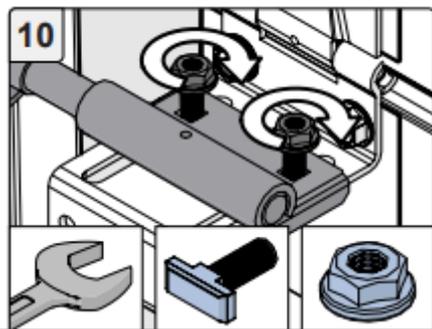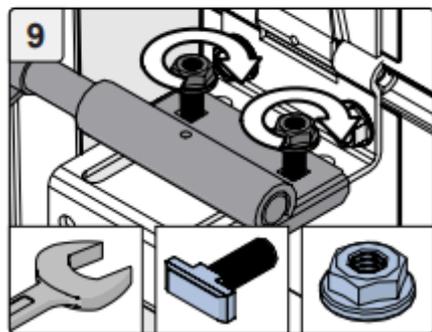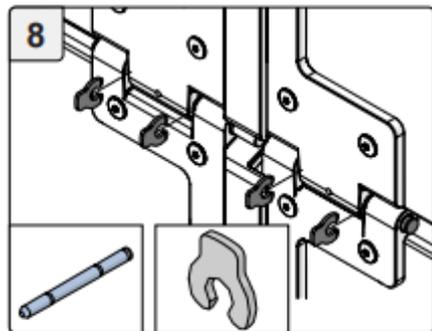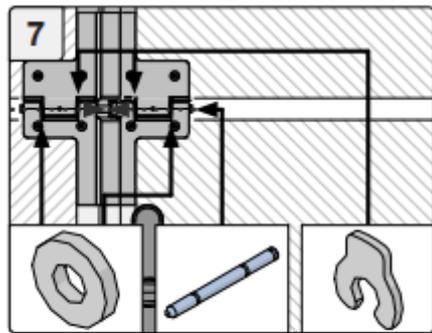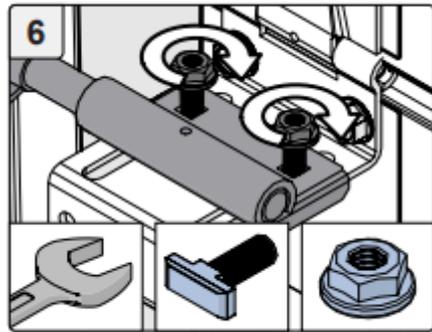

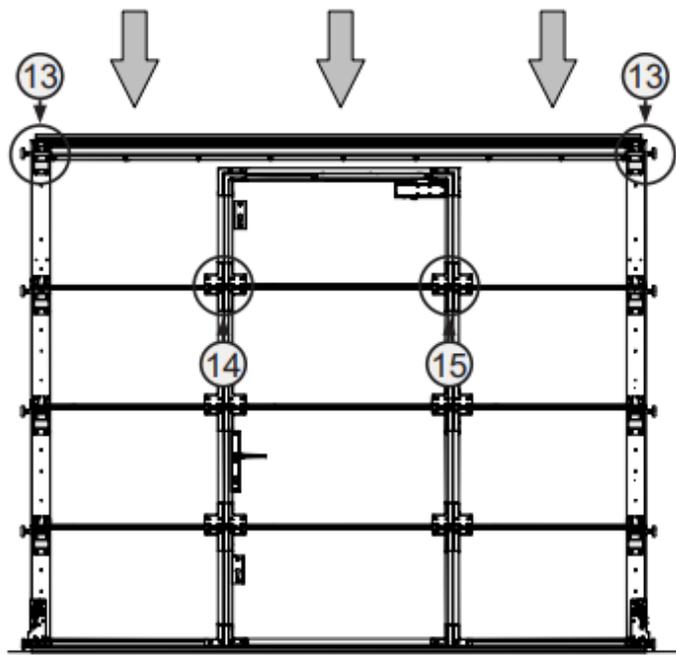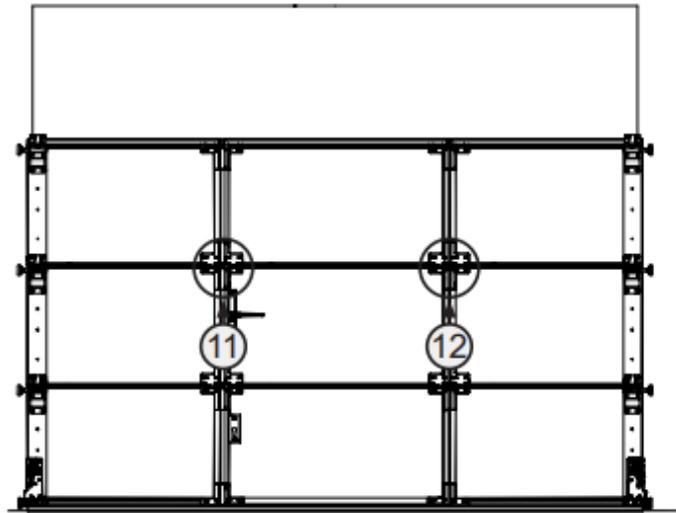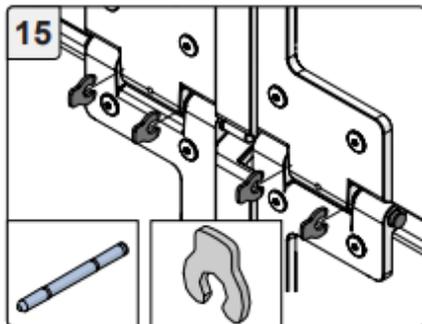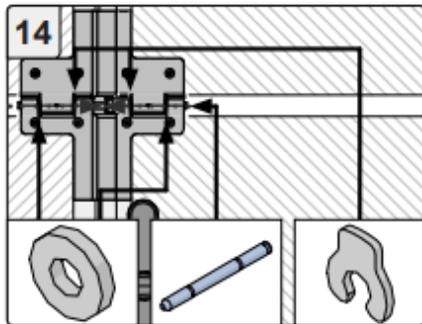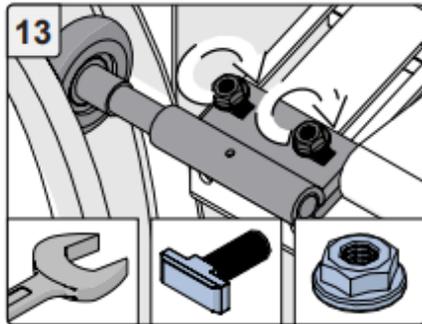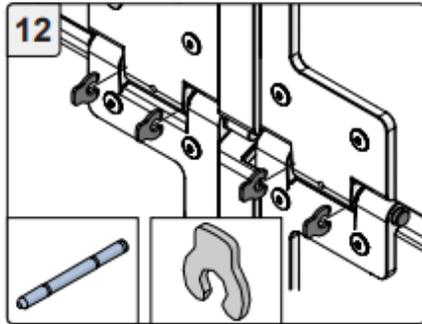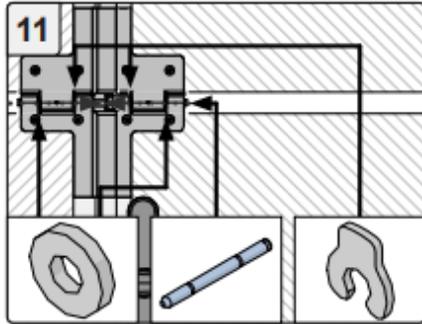

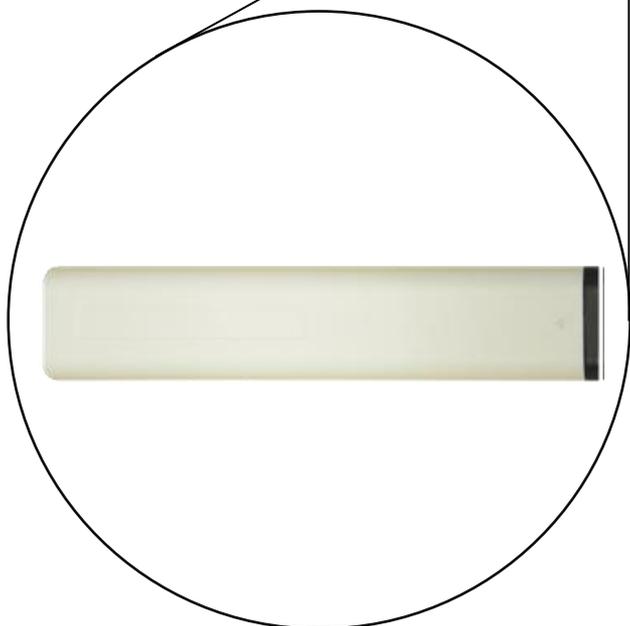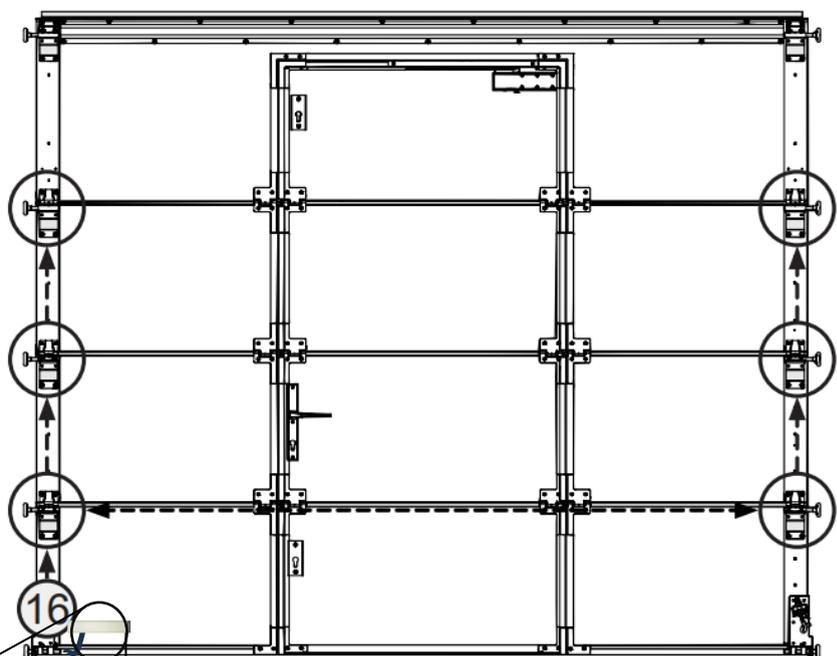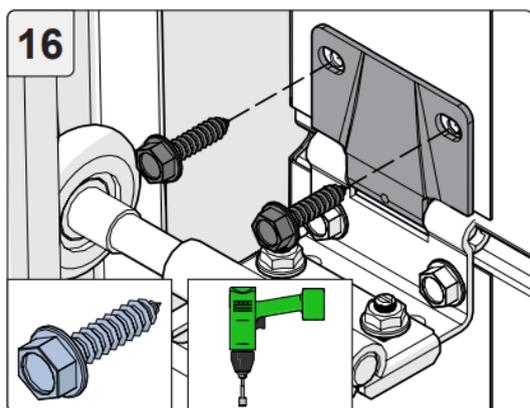


1. Récupérer le fil blanc qui sort du joint du panneau bas
2. Couper la cosse
3. Connecter les deux fils du câble blanc sur les deux bornes SEC

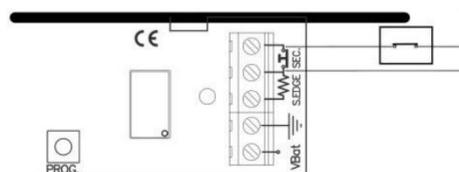


A noter : Le fil gris reste en attente pour les détecteurs de mou de câble.


Pose des câbles

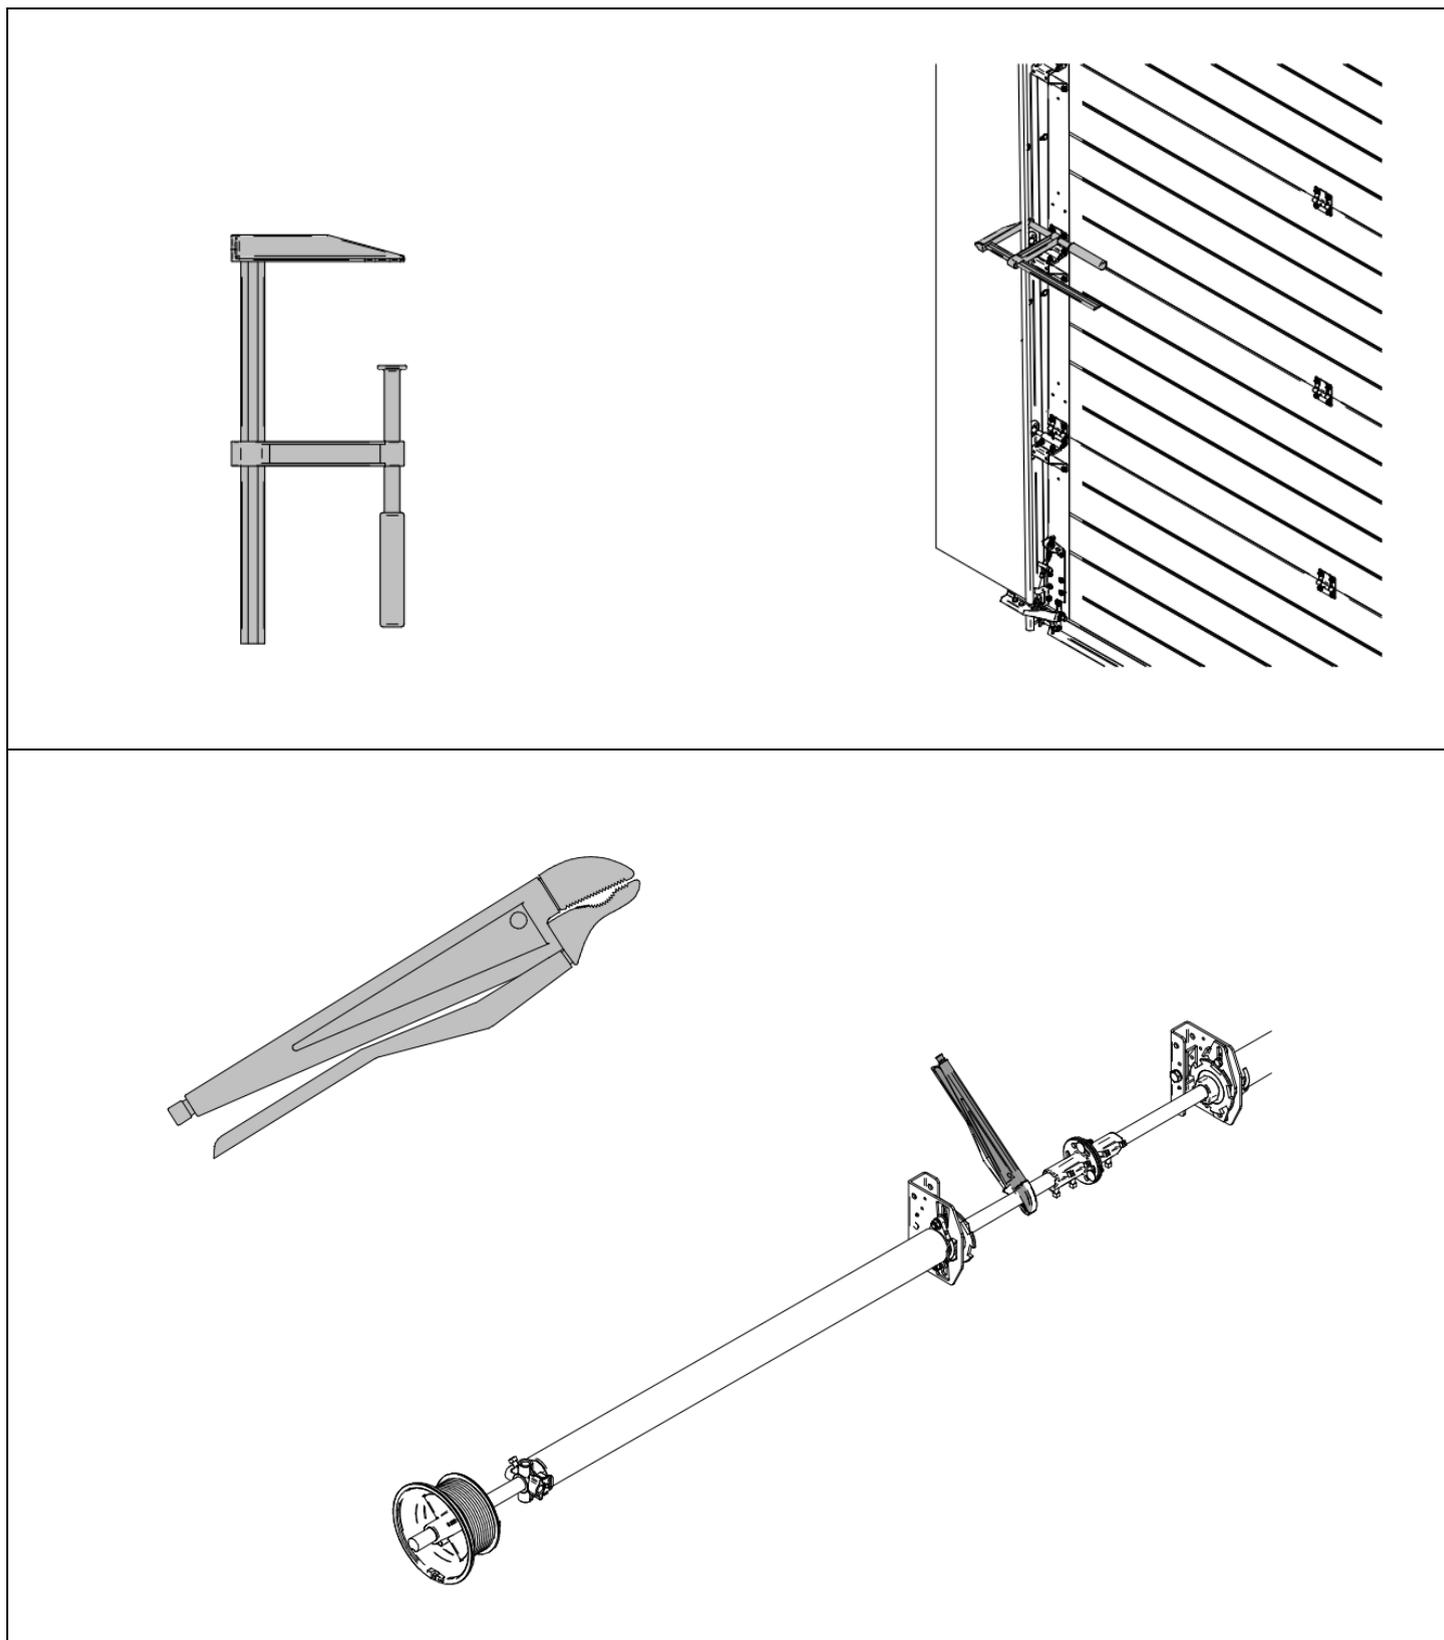


Câble sans manchon

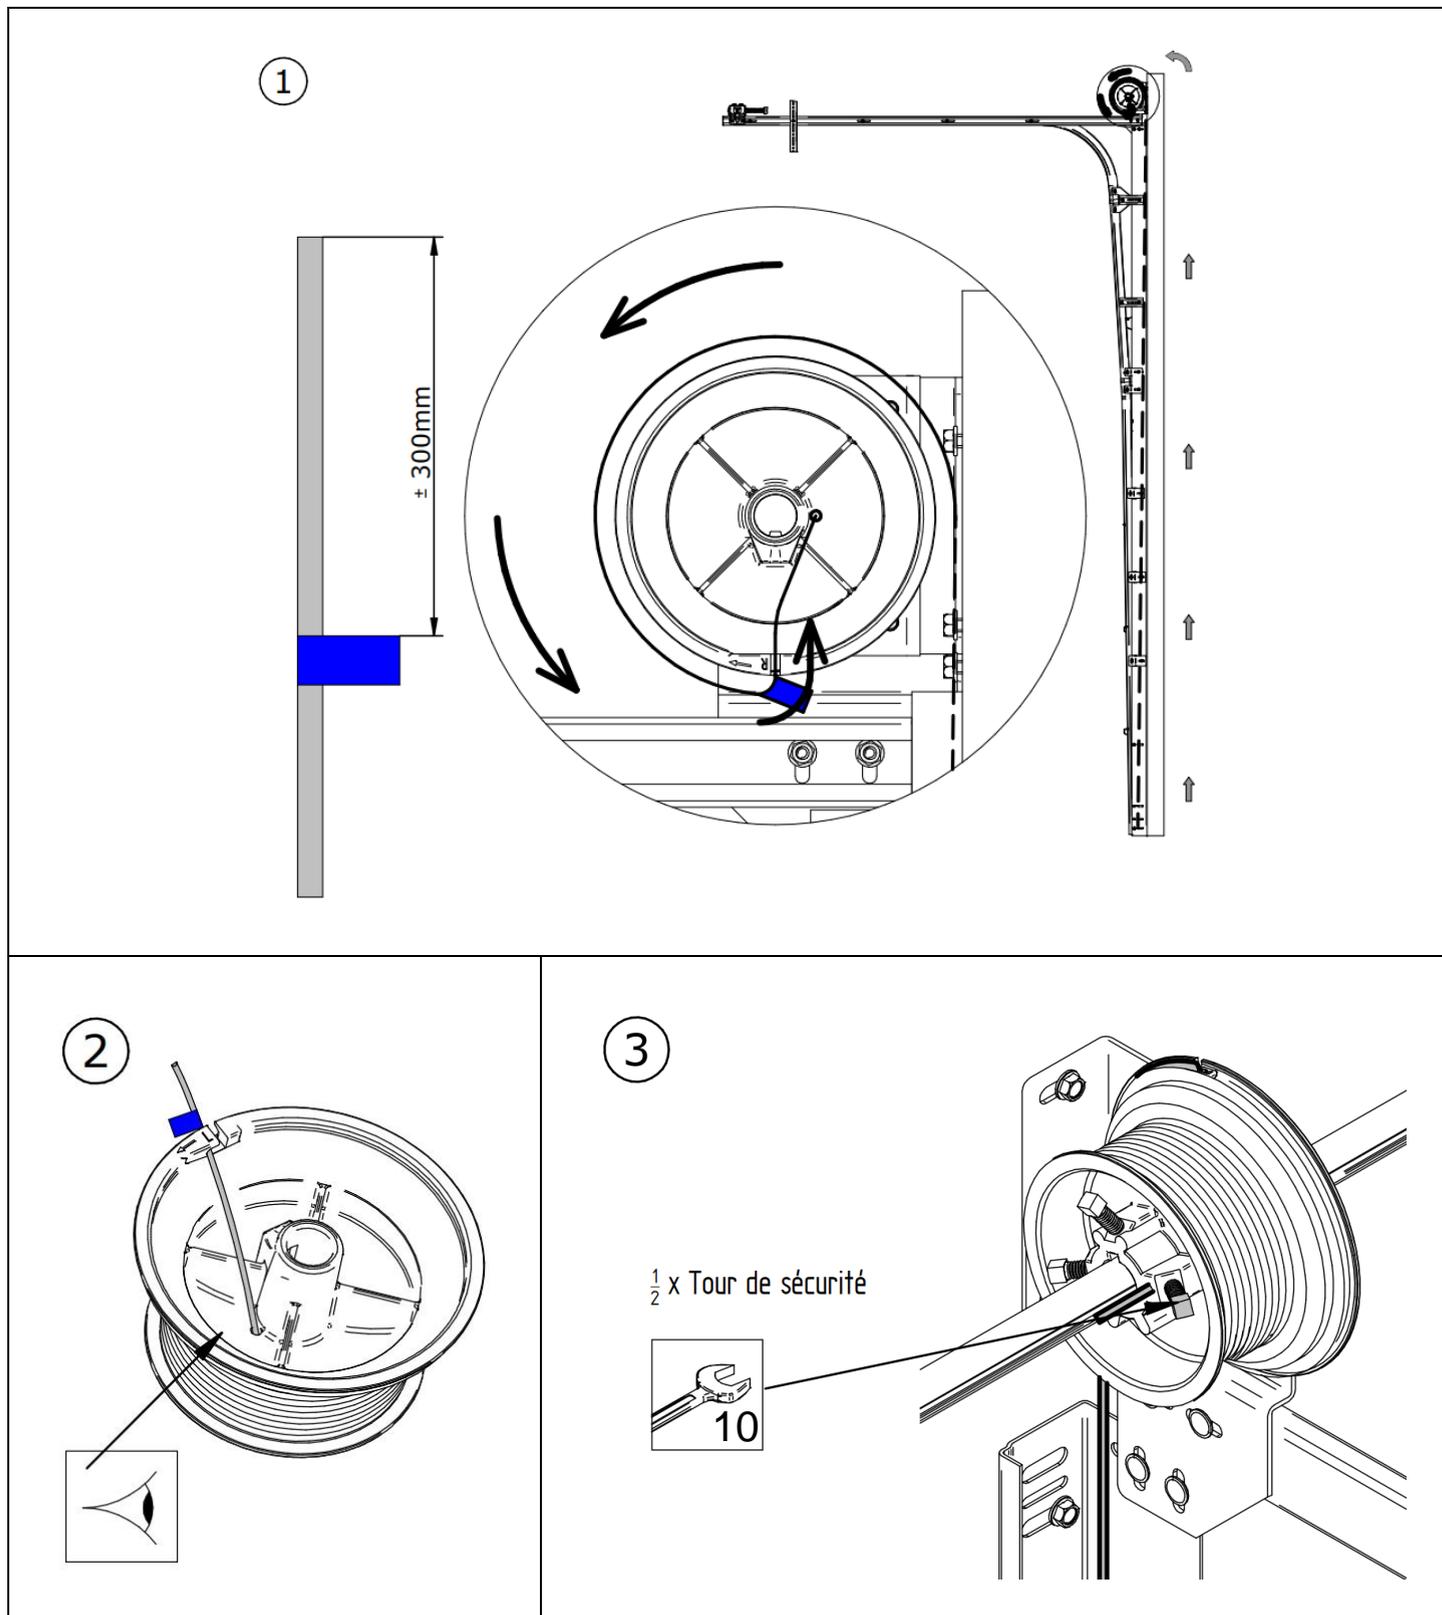

Câble avec manchon

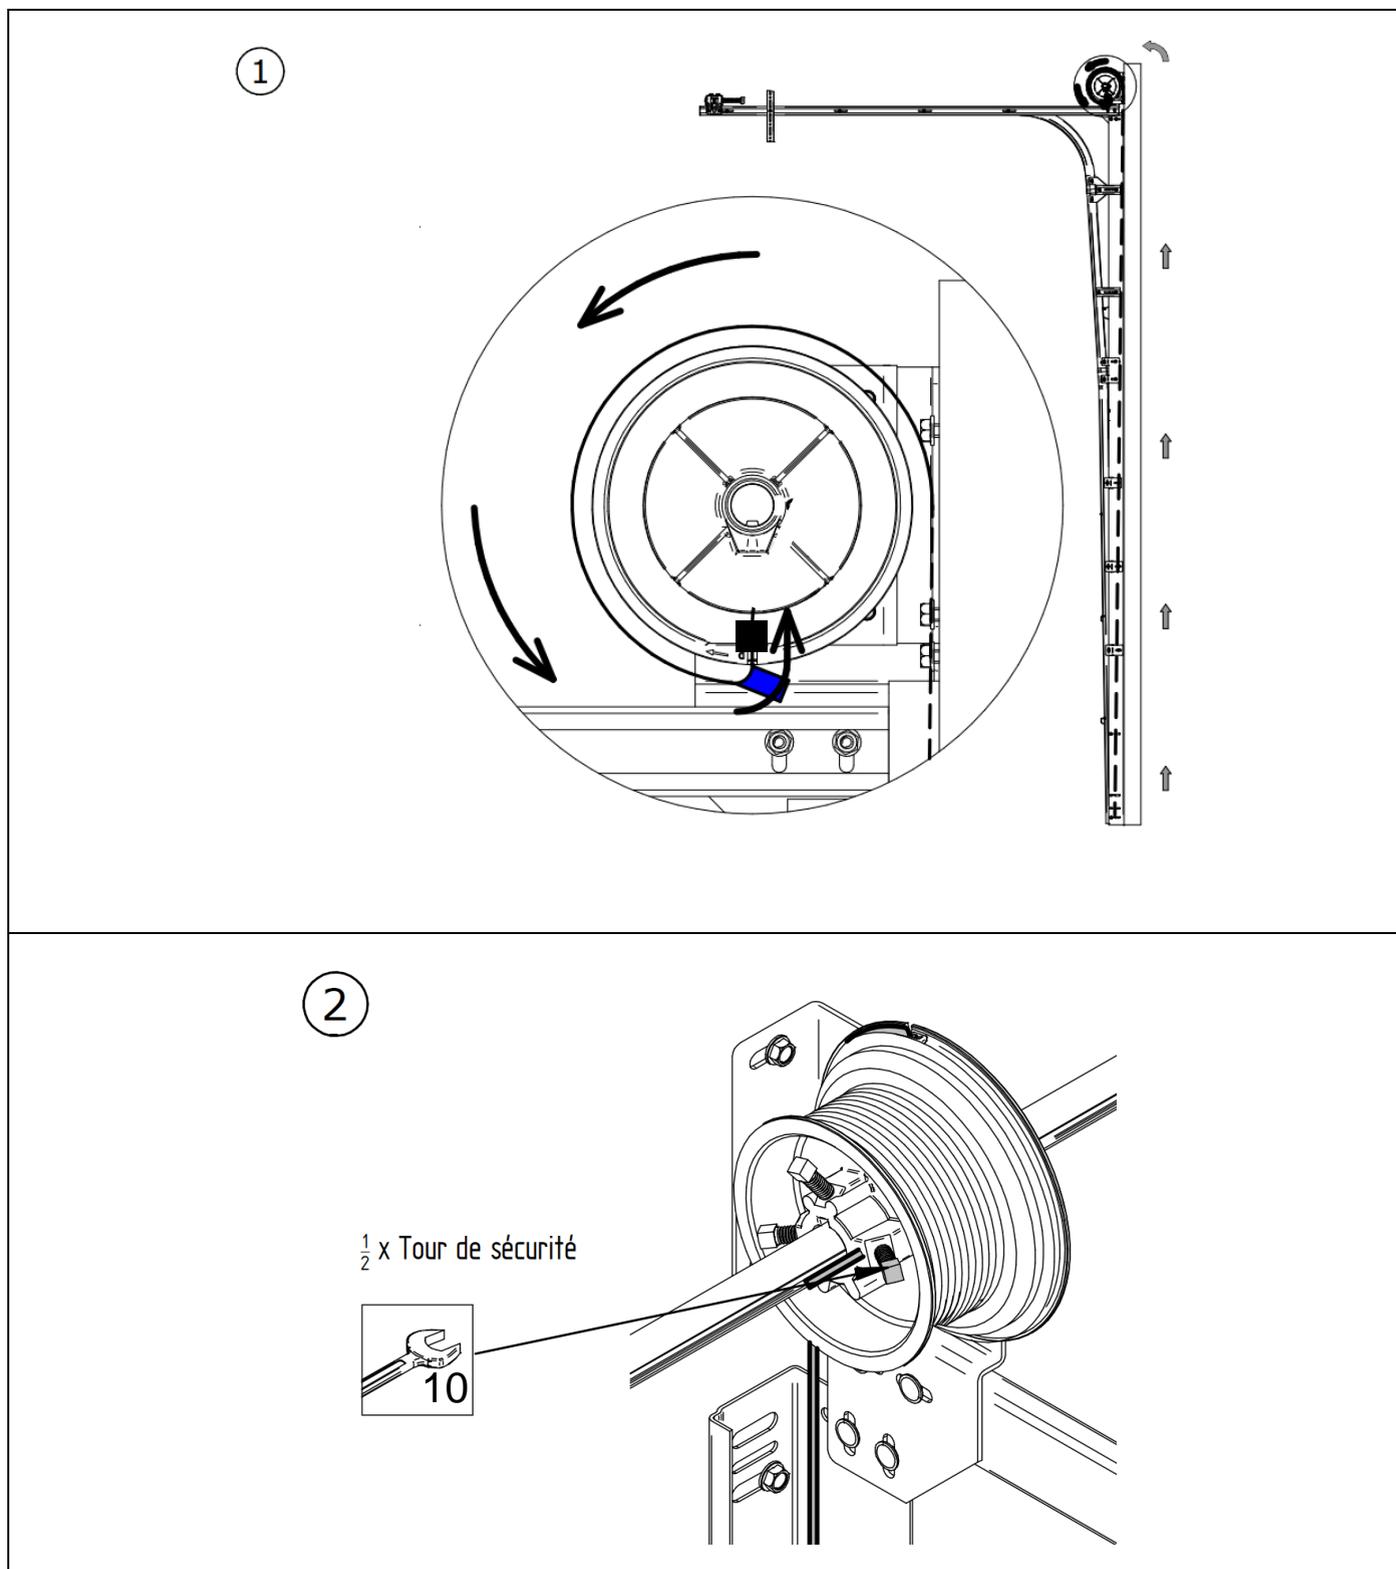

Tension des ressorts

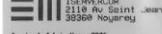
		Turns x 360° 	 ISEA VERCORE 2119 Av. Saint-Jean 33368 Noyan-Fey Année de fabrication : 2025 Normes : NF EN 13241-A2 Cote : 0625 Poids : N° de série : CFP304811250M01 CWF-1025-03083 Largeur : 2500 Hauteur : 2500 Épaisseur à l'axe : 1 Stabilité 90° chargée au vent : "S" Stabilité thermique : 0,3 W(m².K) Perméabilité à l'air : 0,3 Tension ressort (duré) : 9,3 Distributeur : RECORD MONTPELLIER 34740 YENDARGUES 353700 0163733110 08/19 CE 0607 CE 0603/0002 CE																			
PW 12 Bon Hardware Industrie Planch HSB E 0 0 Aant Deurtype DMB DMH Secties Velden Beslag Gewicht Turns Klant Klant referentie Transport 11.4 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aant</th> <th>Eenheid</th> <th>Art. nr.</th> <th>Artikel omschrijving</th> <th>Doos</th> <th>Lengte</th> <th>Verpakt / Controle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-</td> <td></td> <td>Springs Left 6.00x5.1x950 Powdercoated</td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>-</td> <td></td> <td>Springs Right 6.00x5.1x950 Powdercoated</td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>				Aant	Eenheid	Art. nr.	Artikel omschrijving	Doos	Lengte	Verpakt / Controle	1	-		Springs Left 6.00x5.1x950 Powdercoated			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1	-		Springs Right 6.00x5.1x950 Powdercoated	
Aant	Eenheid	Art. nr.	Artikel omschrijving	Doos	Lengte	Verpakt / Controle																
1	-		Springs Left 6.00x5.1x950 Powdercoated			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																
1	-		Springs Right 6.00x5.1x950 Powdercoated			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																

ATTENTION !

Une mauvaise installation, utilisation ou entretien de cette porte peut provoquer des blessures graves. Assurez-vous que cette porte est marquée CE !


Respecter les consignes suivantes :

- 1 - L'installation, la maintenance et les réparations ne peuvent être réalisées que par des professionnels.
- 2 - Avant toute manœuvre de la porte, lire obligatoirement le manuel de pose et d'utilisation.
- 3 - Seules les personnes compétentes, âgées d'au moins 18 ans, ayant lu attentivement le manuel d'utilisation et disposant des aptitudes nécessaires sont autorisées à activer cette porte.
- 4 - La personne activant la porte doit avoir une vue directe sur celle-ci, être à proximité de la porte durant le mouvement de tablier et ne doit pas se trouver elle-même dans une position dangereuse.
- 5 - La porte doit subir des contrôles et des vérifications au moins une fois par an.

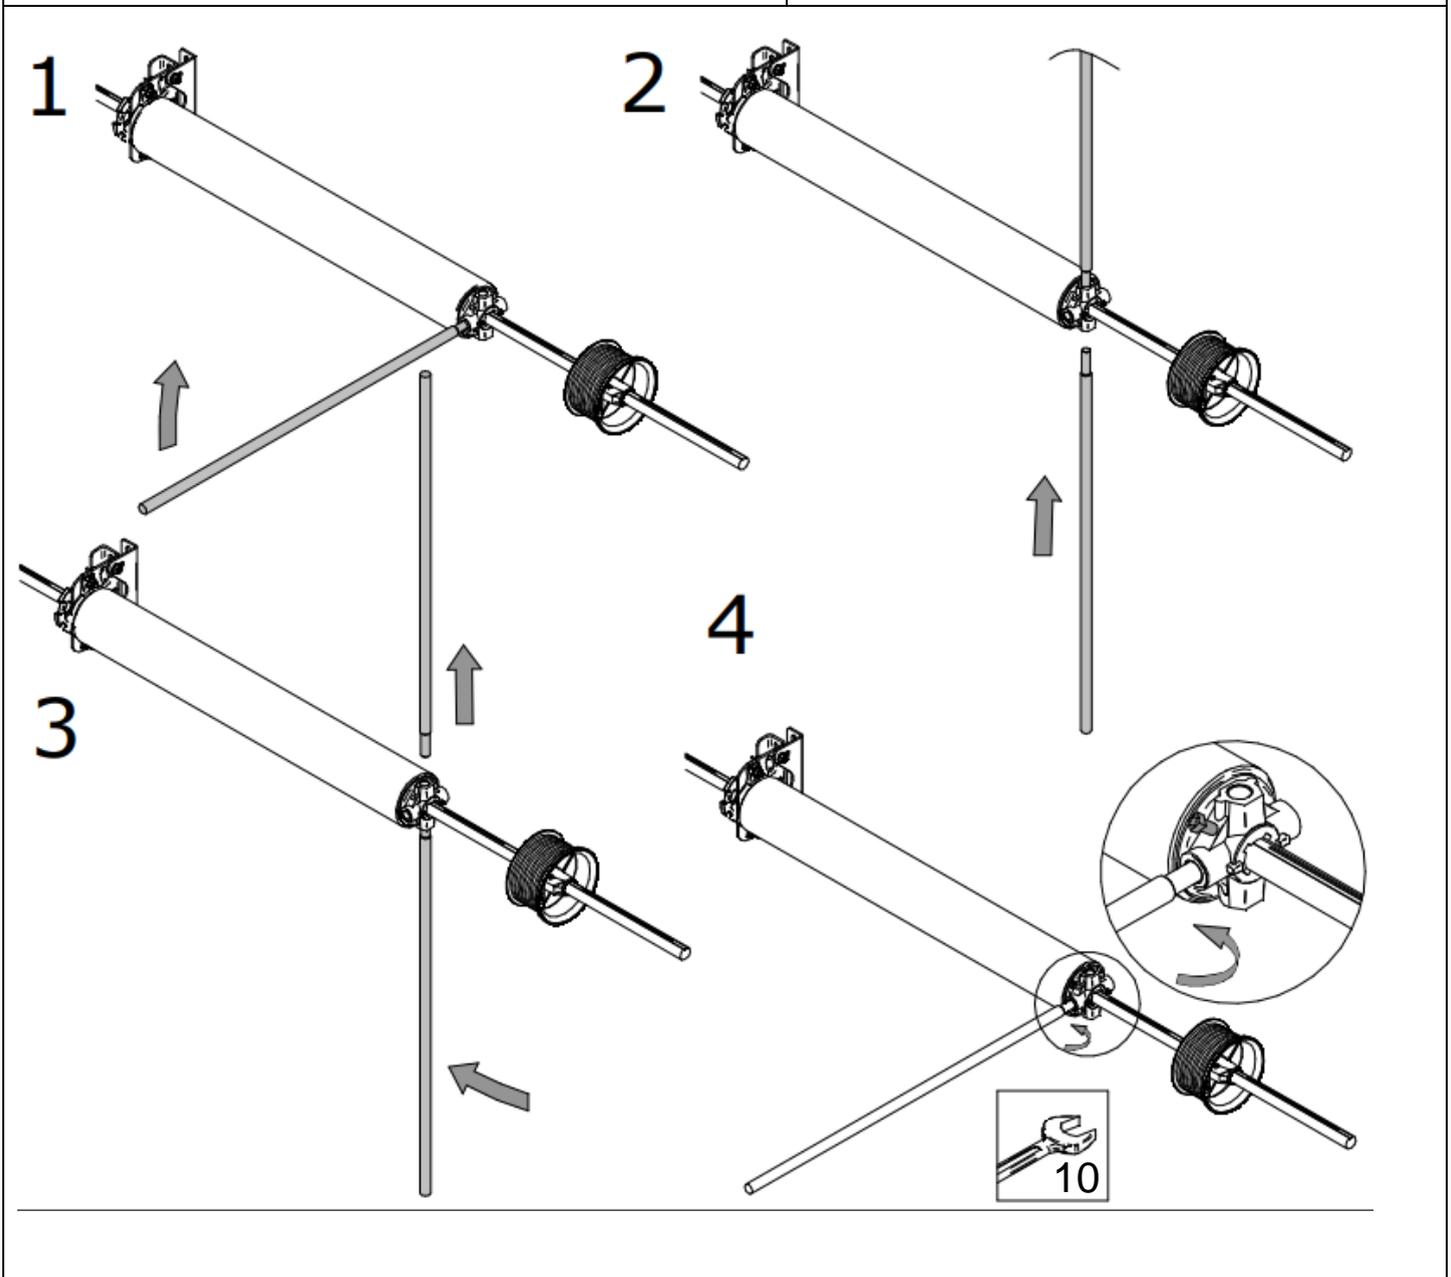


FR : Fixation correcte du mandrin de tension

EN : Correct fastening of winding plug

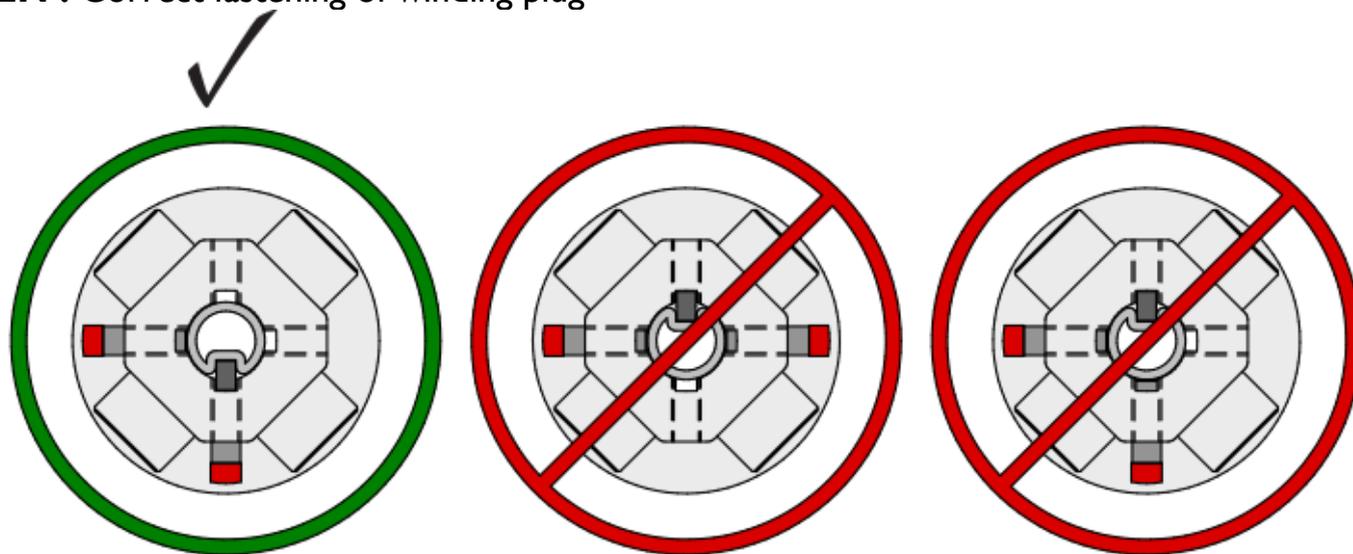


FR : Fixation correcte du mandrin de tension DUPLEX



EN : Correct fastening of DUPLEX winding plug

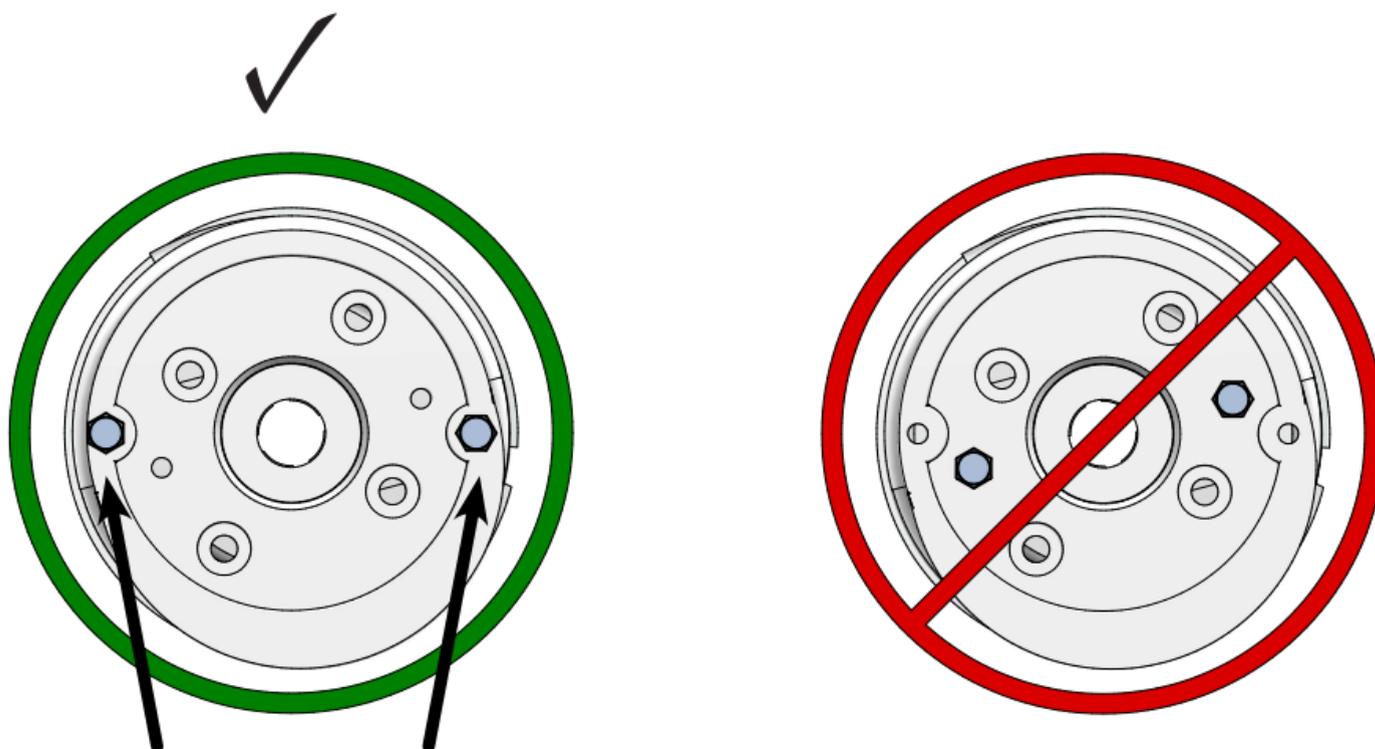


Réglage de la porte

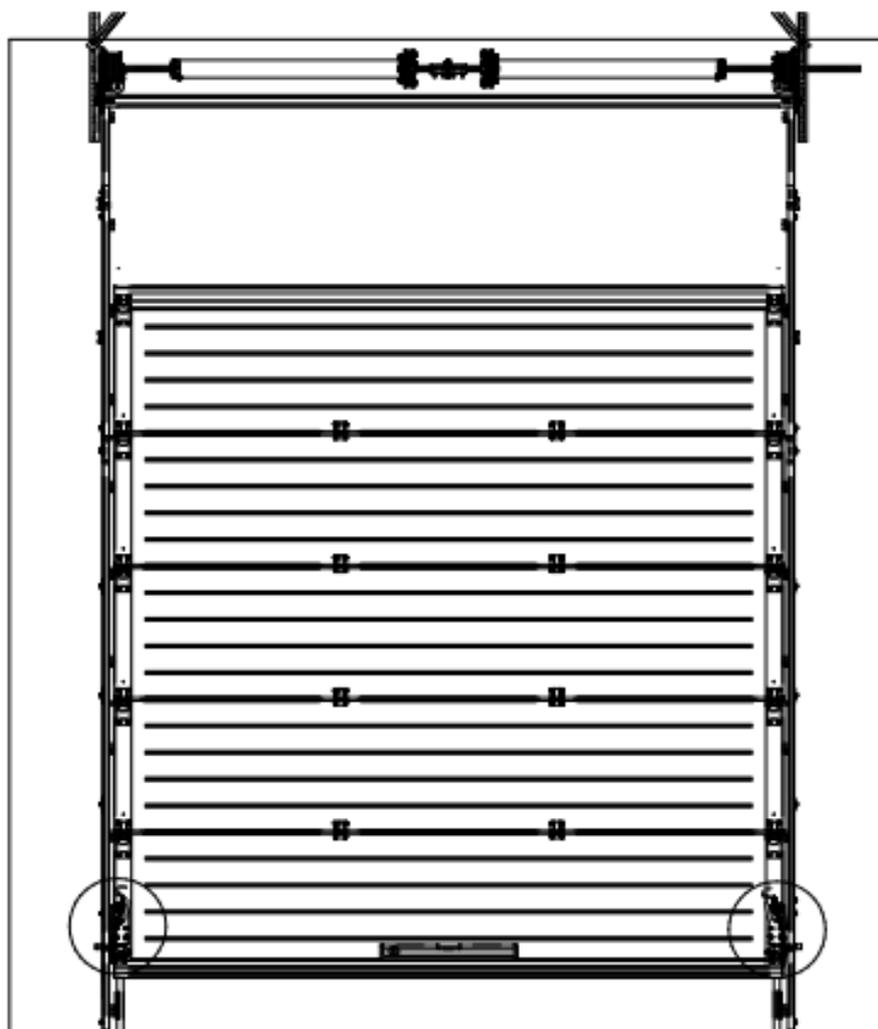


Cable à boucle

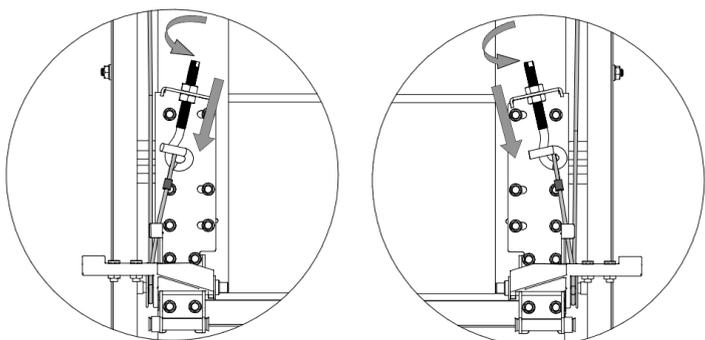
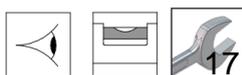


Cable à vis




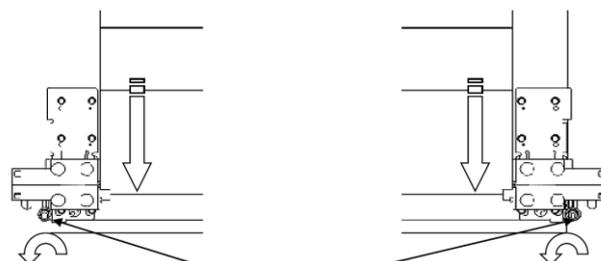


Vis de réglage


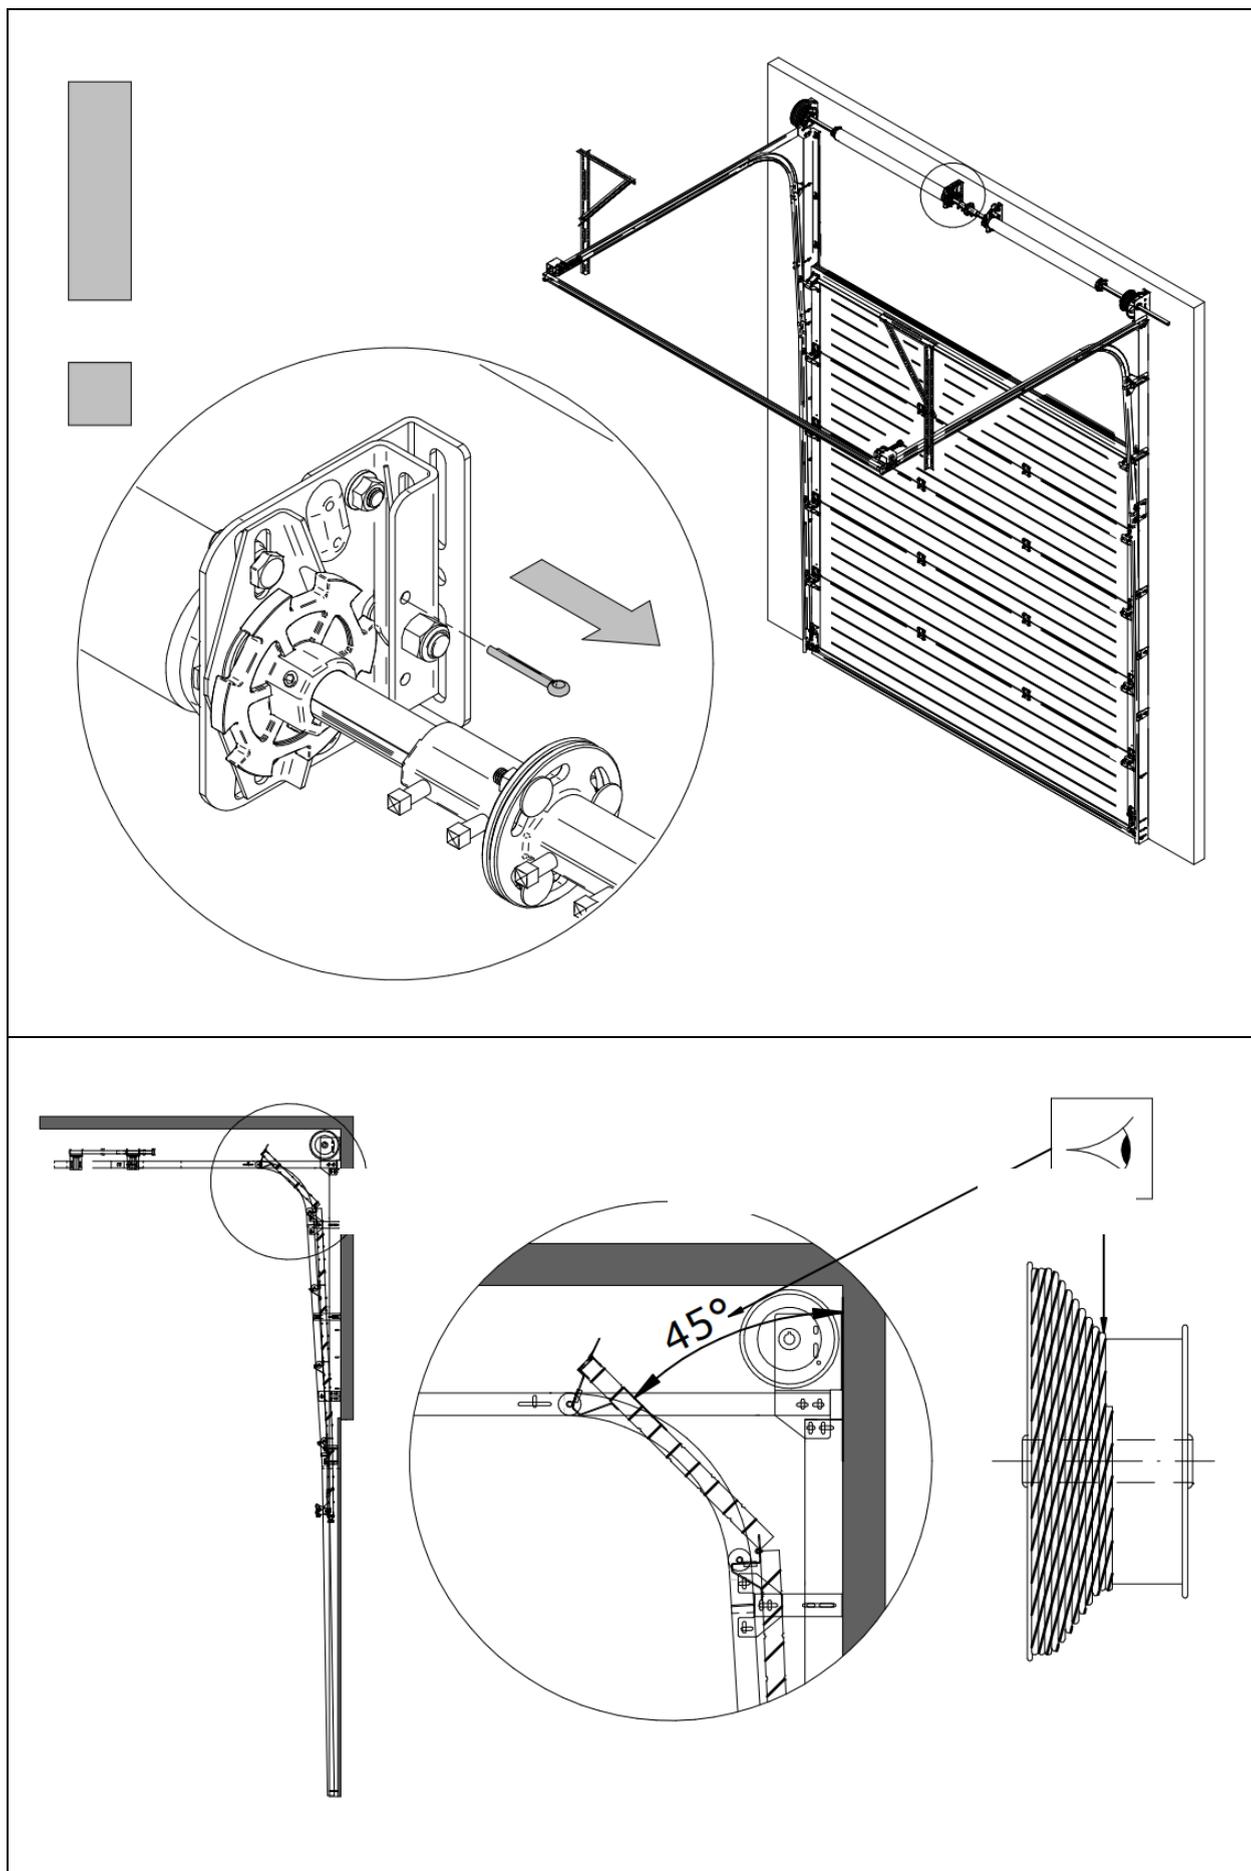


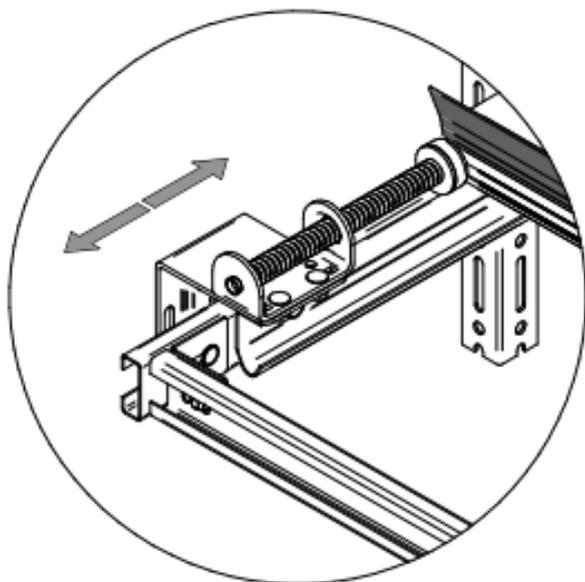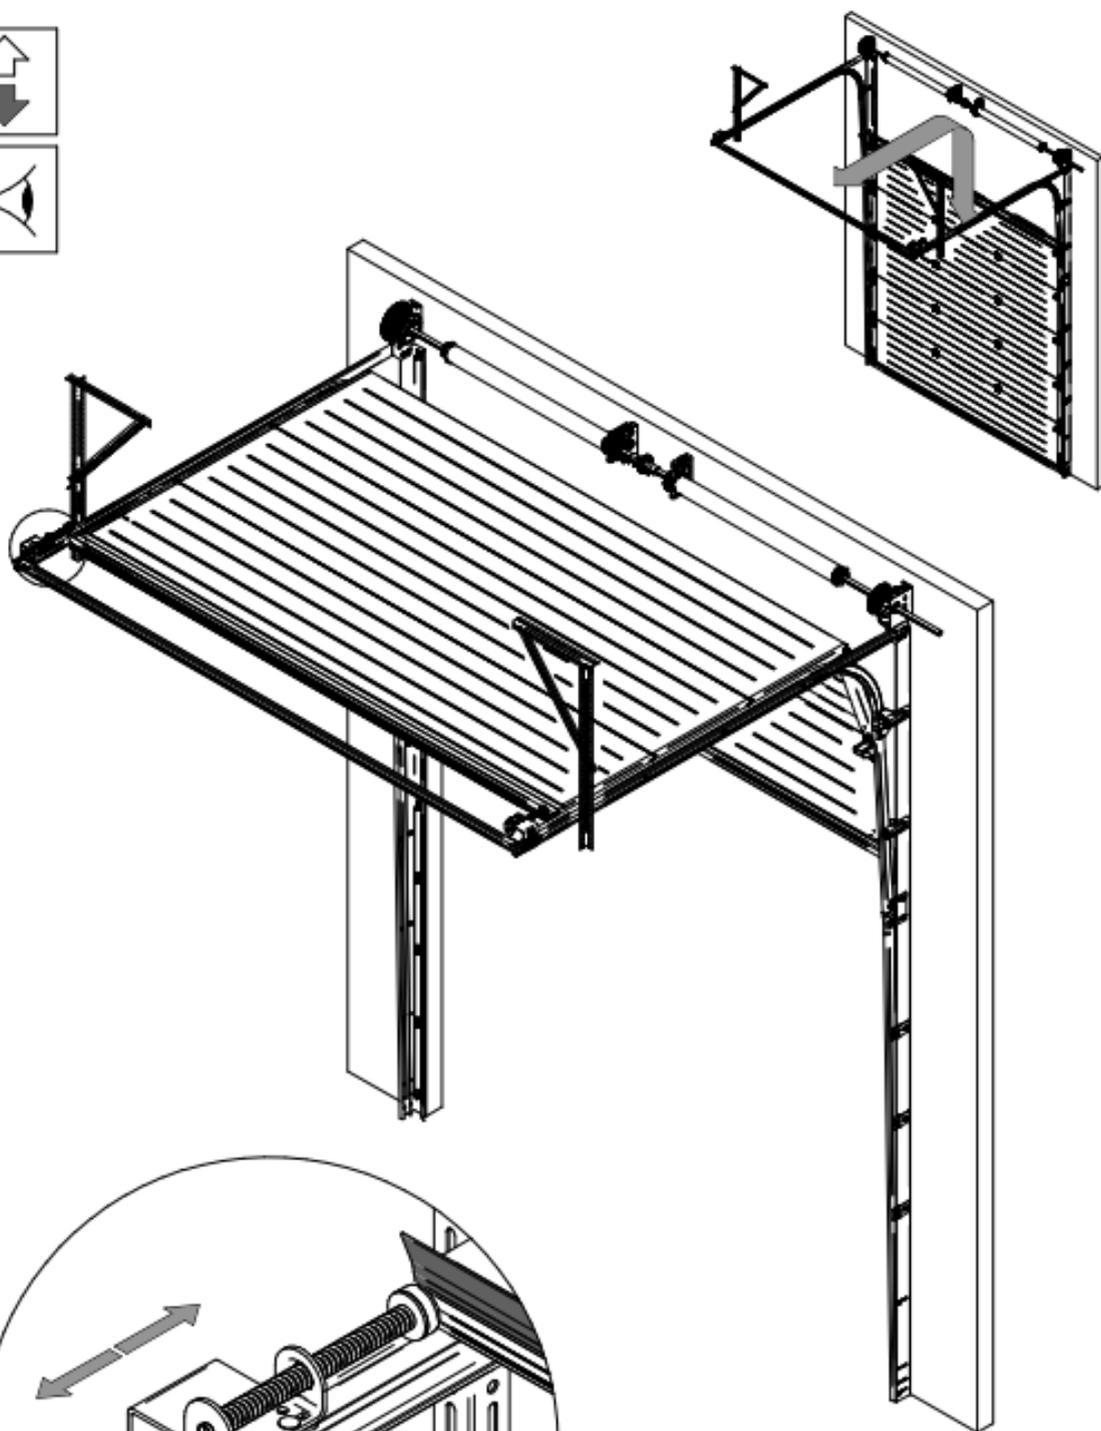


Montage du moteur

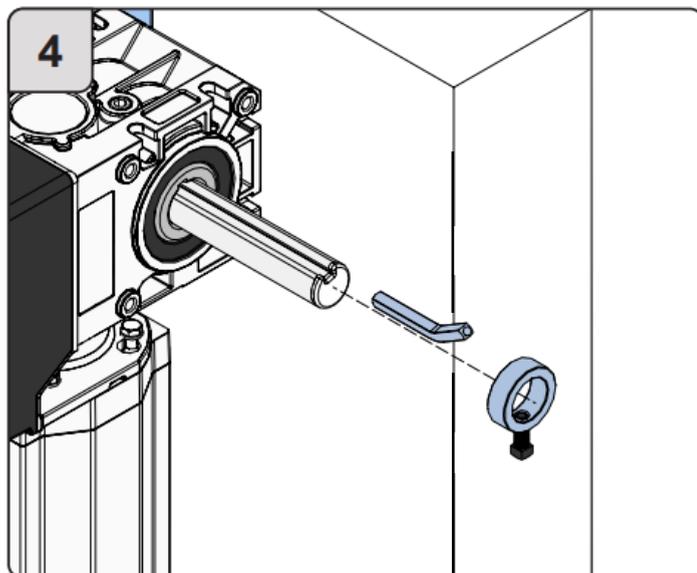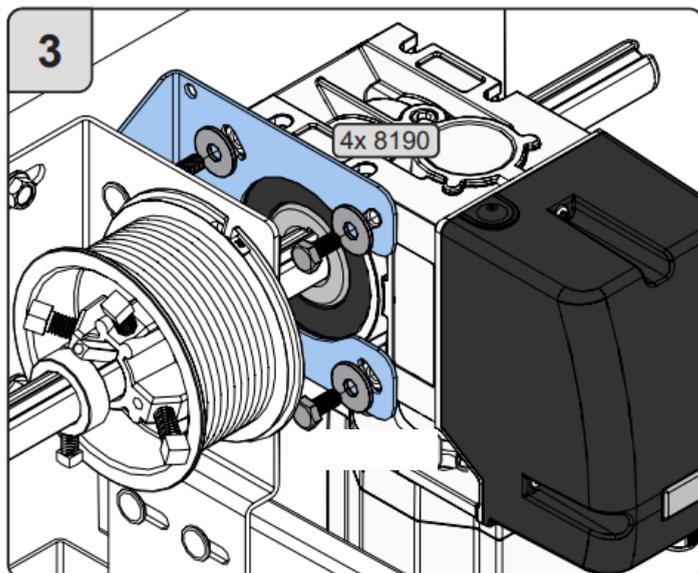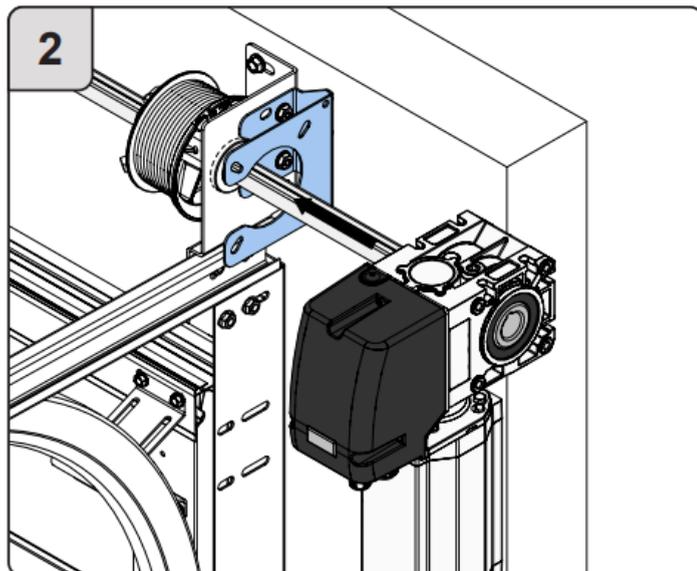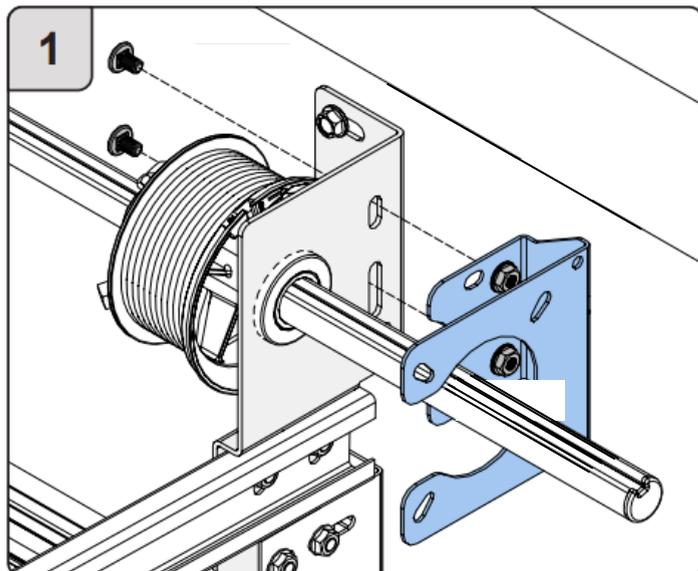

Option de porte manuelle

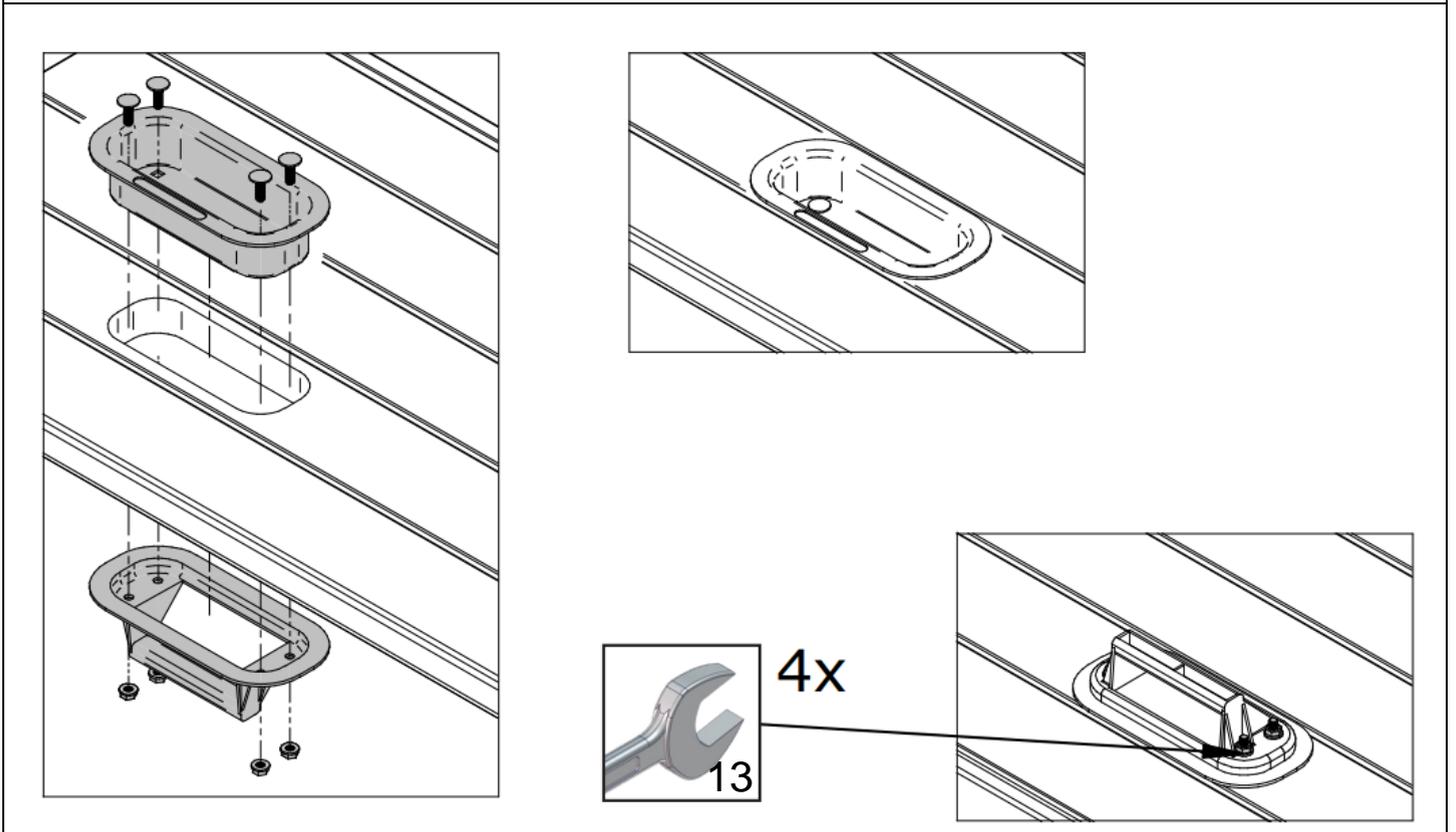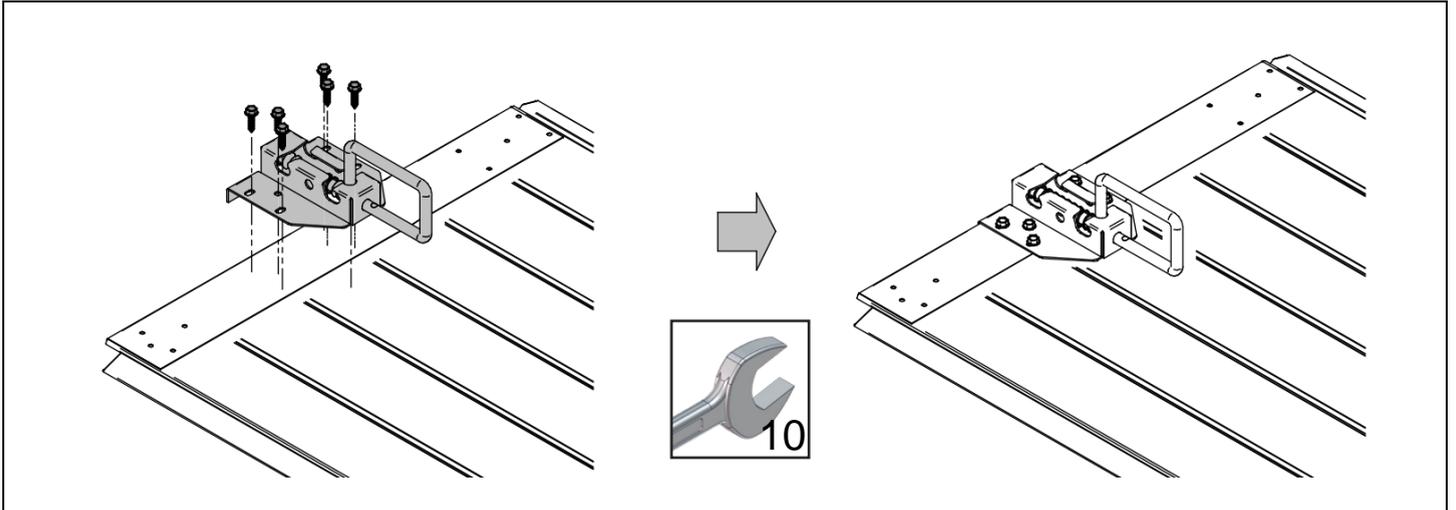


Option treuil à chaîne

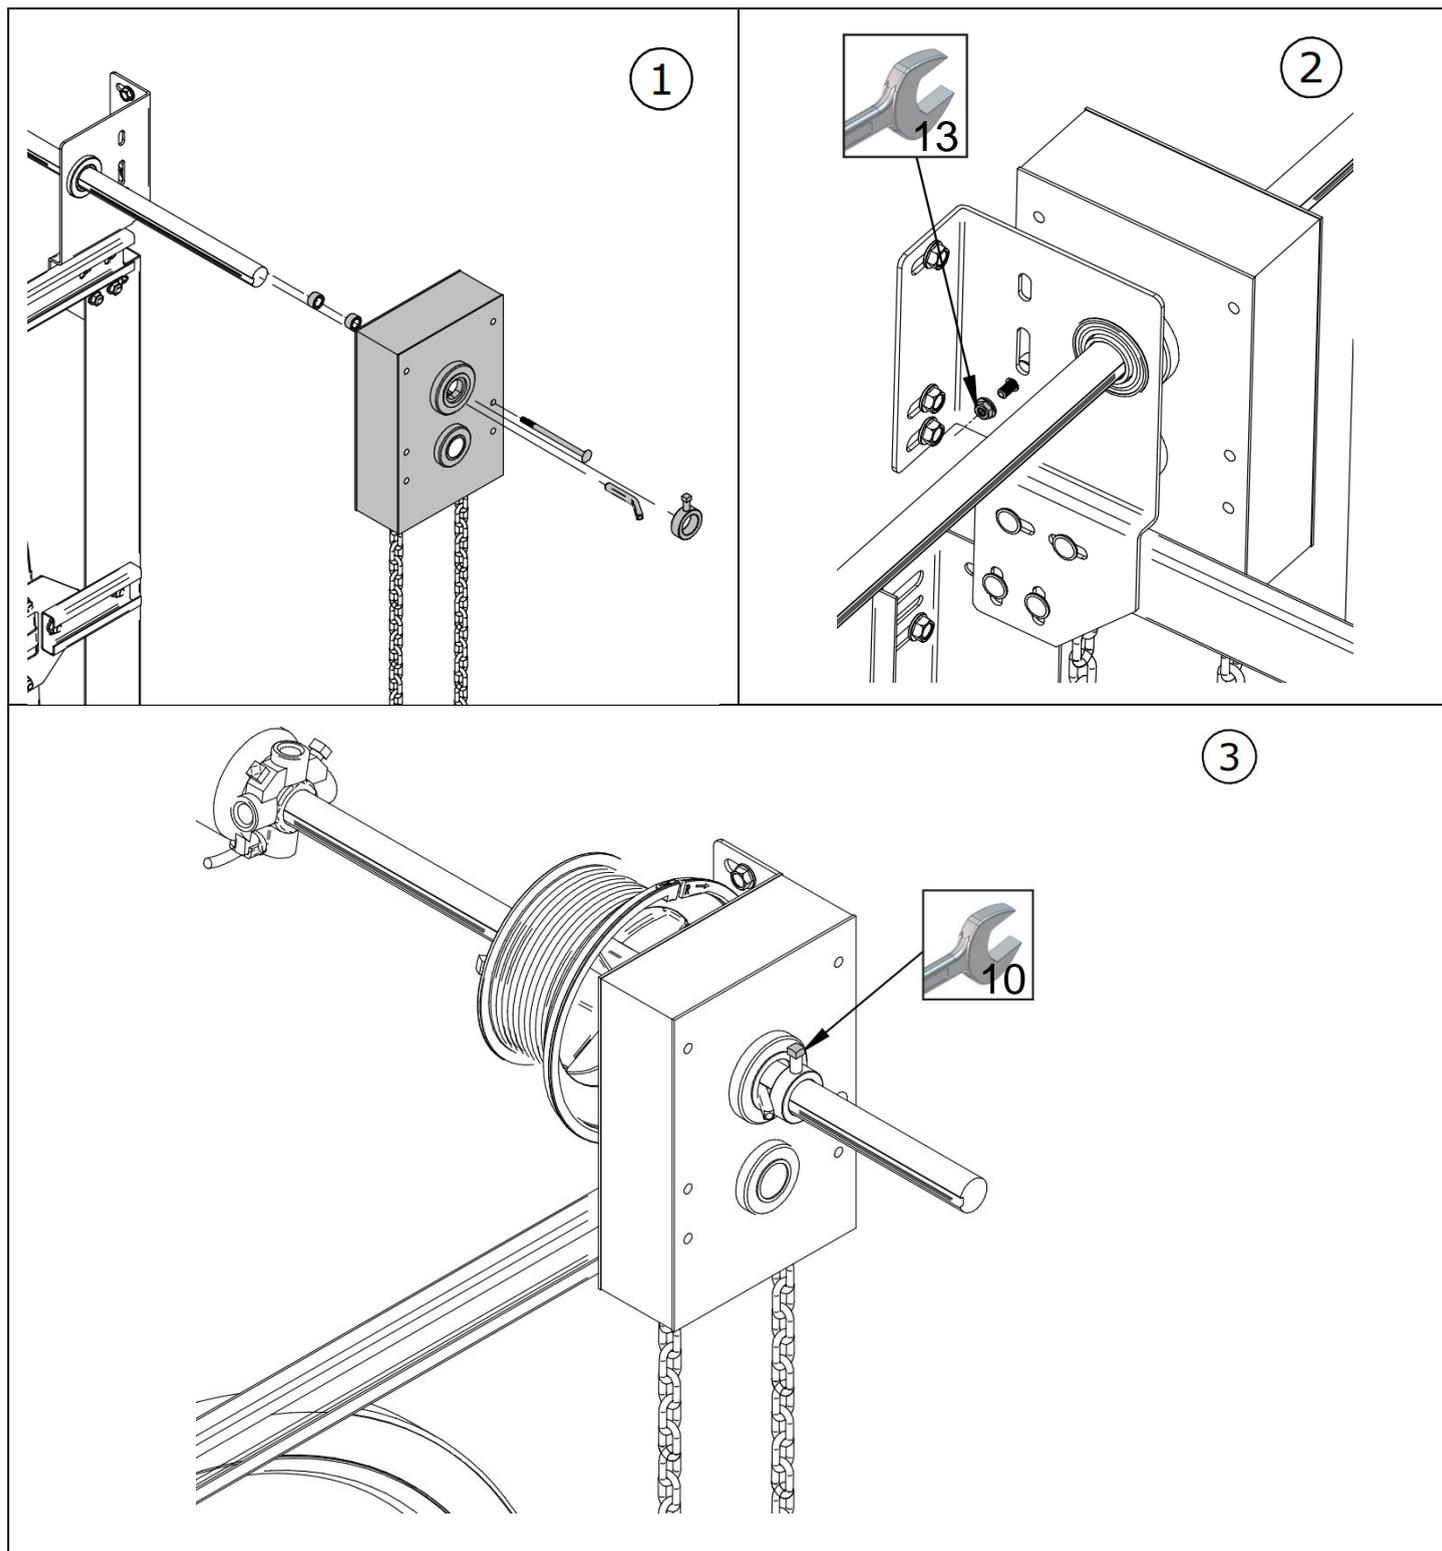


Branchement de la sécurité portillon

Connecter 4 fils de section 0.75mm (non fournis) entre la platine du moteur et le récepteur

Platine moteur

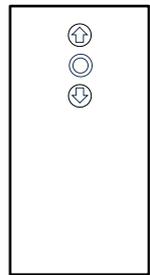

Récepteur

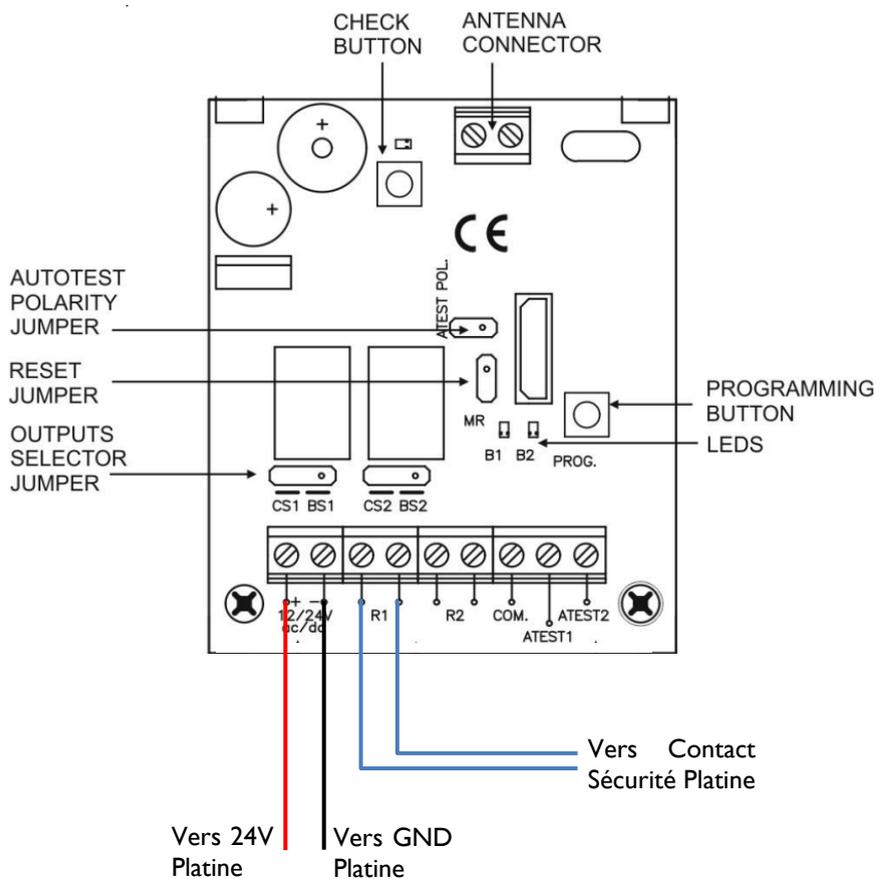



Par défaut, la sécurité portillon est programmé en usine.
Si elle ne fonctionne pas, voici la procédure à suivre.

Programmer la sécurité avec le portillon fermé
Retirer la protection des piles de l'émetteur.

